

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Locaux :

Consumer Product Division
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Allemagne
Tél. : +49 40 - 23 77 3-0 / Fax : +49 40 - 23 07 61

Livraisons de marchandises :

Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne
Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse <http://www.olympus-europa.com>
ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT* : 00800 - 67 10 83 00

pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni.
* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commençant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivant NUMÉROS D'APPEL PAYANTS : +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 234 73 48 99.
Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)

Distributeurs autorisés

Belgique/ Olympus Belgium N.V.
Luxembourg: Boomssesteenweg 77
2630 Aartselaar
Tel.: +32 3 870 58 00

France: Olympus France Centre Technique
Parc d'Affaires Silic
55, rue de Monthlery
94533 RUNGIS Cedex
Service clients tél: 0810 223 223
E-mail: serviceclient.gp@olympus.fr

Suisse: Olympus Schweiz AG
Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil
Tel.: +041 (0) 44 947 66 62

Algérie: Eurl KADD
Le Talemly Alger, 146 Bd Krim.
Belkacem, Alger
Tel.: 00 213 21 74 60 00

Maroc: Latco
183-187 Bd Ziraoui, Casablanca
Tel.: +212 22 206245/46

E-P2

MANUEL D'INSTRUCTIONS

OLYMPUS

OLYMPUS®

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

E-P2


MANUEL D'INSTRUCTIONS

Guide de base P. 2

Revoyez les noms des éléments de l'appareil photo, les étapes de base de prise de vue et d'affichage ainsi que les opérations de base.

Table des matières P. 26

FR

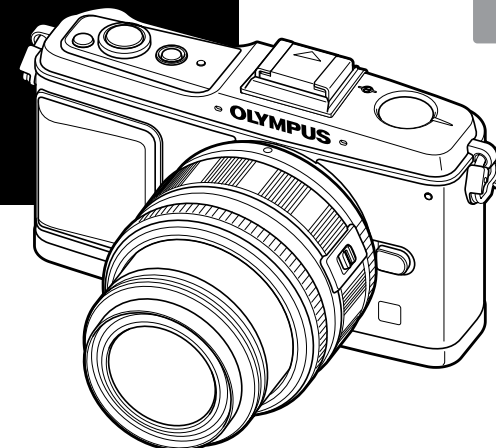

- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- Les images et illustrations dans ce manuel peuvent différer de leurs versions réelles.
- La table des matières de ce guide a été développée selon la version 1.0 du firmware pour cet appareil photo. Si les mises à jour du firmware pour cet appareil exigent l'ajout de nouvelles fonctions ou la modification des fonctions existantes, l'information dans la table des matières comportera des différences. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter le site Web d'Olympus.

Enregistrez votre produit sur www.olympus-consumer.com/register et obtenez plus d'avantages d'Olympus!

Détail du contenu du carton

Les éléments suivants sont fournis avec l'appareil photo.

Si un composant est manquant ou endommagé, contactez le vendeur où vous avez acheté l'appareil photo.



Appareil photo




Bouchon avant




Bandoulière



Batterie au lithium-ion
PS-BLS1 (BLS-1)



Chargeur au lithium-ion
PS-BCS1 (BCS-1)




Câble USB




Câble AV
(Borne mono)

- OLYMPUS Master 2 CD-ROM
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

Fixation de la courroie

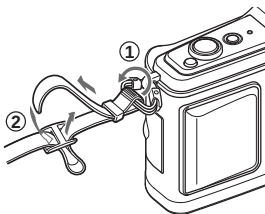

Passez la courroie tel qu'indiqué par les flèches (1, 2).

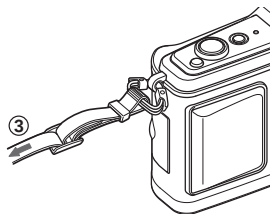


Ensuite, tirez fermement sur la courroie pour vous assurer qu'elle est fixée solidement (3).


- Fixez l'autre extrémité de la courroie au second œillet de la même manière.

1 Recharge de la batterie

Voyant de charge
Voyant ambre : Recharge en cours
Voyant bleu : Recharge terminée
(Durée de charge : Jusqu'à 3 heures 30 minutes environ)
Clignote en orange : Erreur de charge

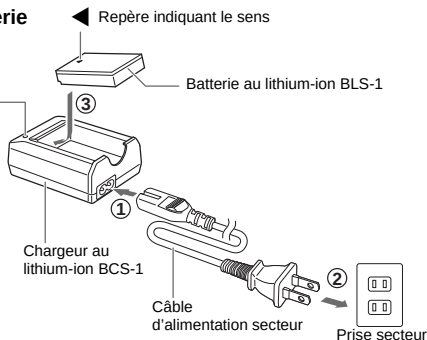


2 Insertion de la batterie

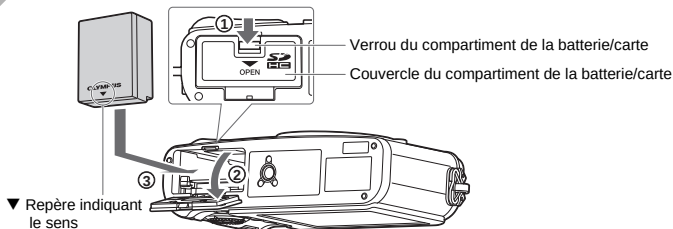

Retrait de la batterie

Éteignez l'appareil photo avant d'ouvrir ou de fermer le couvercle du compartiment de la batterie/carte.

Pour retirer la batterie, poussez d'abord la touche de verrouillage de la batterie dans la direction indiquée par la flèche puis retirez la.

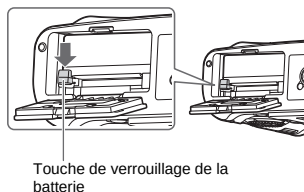


Il est recommandé de prévoir une batterie de secours pour les prises de vue prolongées, au cas où la batterie utilisée ne contienne plus d'énergie.

3 Mise en place de la carte


- Insérez la carte SD/SDHC (appelée "carte" dans ce manuel d'instructions) jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position. ➤ "Description de la carte" (P. 127)

- Éteignez l'appareil photo avant d'insérer ou de retirer la carte.

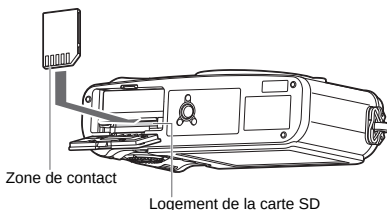

Retrait de la carte


- Appuyez doucement sur la carte insérée et elle sera éjectée.
- Retirez la carte.
- N'ouvrez jamais le couvercle du compartiment de la batterie/carte lorsque le voyant d'accès de carte clignote.

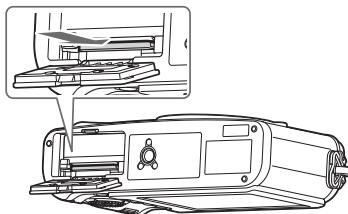

4 Fermeture du couvercle du compartiment de la batterie/carte



Lors de l'utilisation de l'appareil photo, n'oubliez pas de fermer le couvercle du compartiment de la batterie/carte.

- Fermez le couvercle jusqu'à ce que vous perceviez un déclic.



Montage d'un objectif sur l'appareil photo


- 1** Enlevez le bouchon avant de l'appareil et le bouchon arrière de l'objectif

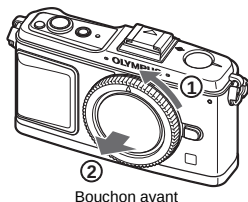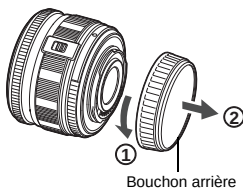

2 Montez un objectif sur l'appareil photo

- Alignez le repère (rouge) de fixation de l'objectif sur l'appareil avec le repère (rouge) d'alignement de l'objectif, puis montez l'objectif sur le boîtier de l'appareil (1).
- Faites pivoter l'objectif dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (2).

- Ne touchez pas les parties internes de l'appareil photo.
- Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.
- N'appuyez pas sur la touche de libération de l'objectif.

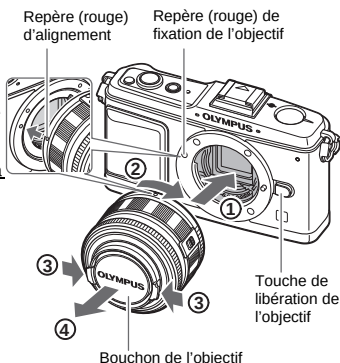

3 Retirez le bouchon de l'objectif (3, 4)

Retrait de l'objectif de l'appareil photo

Tout en appuyant sur la touche de libération de l'objectif (1), faites pivoter l'objectif dans la direction de la flèche (2).


🔧 "Objectifs interchangeables" (P. 129)



Mise en marche

1 Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour allumer l'appareil photo

- Pour éteindre l'appareil photo, appuyez de nouveau sur la touche **ON/OFF**.

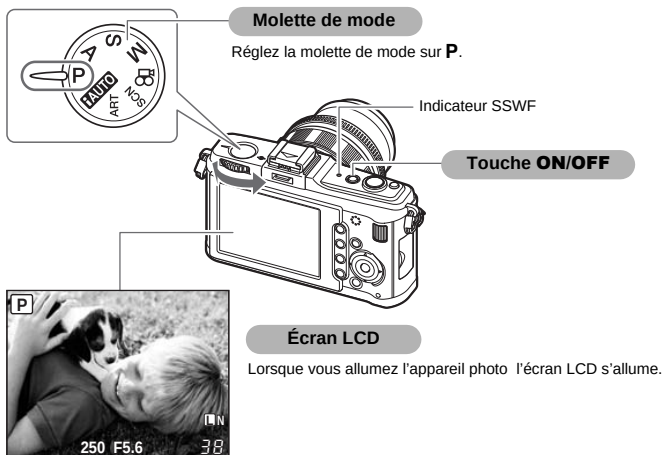

Fonctionnement de la protection anti-poussière

La protection anti-poussière s'active automatiquement lorsque l'appareil photo est mis en marche. Des vibrations ultrasonores sont utilisées pour enlever la poussière et la saleté à la surface du filtre du capteur d'image. L'indicateur SSWF (Super Sonic Wave Filter) clignote lorsque cette fonction est activée.


Utilisation d'objectifs escamotables vendus séparément

Certains types d'objectifs sont rétractables et sont contenus dans un cylindre lorsqu'ils sont stockés.

Vous ne pouvez pas prendre de photo lorsque l'objectif est rétracté.

Tournez la bague du zoom dans la direction de la flèche (1) pour déployer l'objectif (2).

Pour le rangement, tournez la bague du zoom dans la direction de la flèche (4) tout en faisant glisser la touche **UNLOCK** (3).

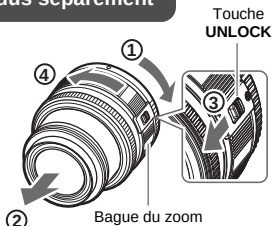

Réglage de la date et de l'heure


La date et l'heure sont enregistrées sur la carte en même temps que les vues. Le nom de fichier contient aussi la date et l'heure. C'est pourquoi il est nécessaire de régler l'heure et la date correctement avant d'utiliser l'appareil photo.

1 Appuyez sur la touche **MENU**


- L'écran de menu est affiché.




2 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [Y], puis appuyez sur $\triangleright$

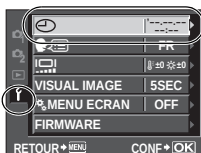


3 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [⌚], puis appuyez sur $\triangleright$

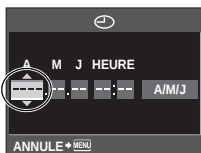

4 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [A], puis appuyez sur $\triangleright$

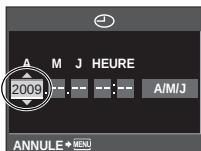


Touche **MENU**

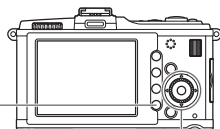


Pavé directionnel

5 Répétez cette procédure jusqu'à ce que la date et l'heure soient complètement réglées

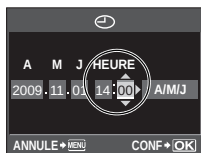


- L'heure est affichée dans le format de 24 heures.

6 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner le format de la date

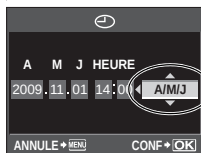


7 Appuyez sur la touche **OK**

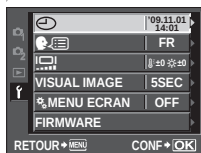


8 Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter

Appareil photo

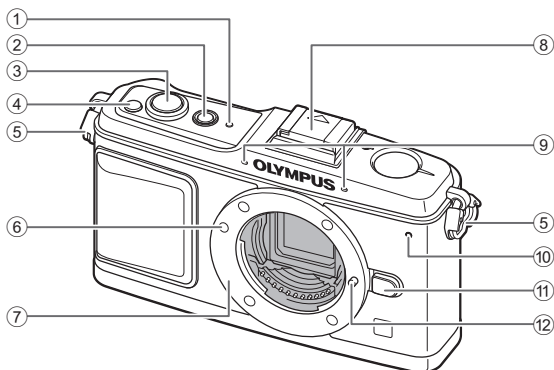


- | | |
|---|--|
| ① Indicateur SSWF P. 6, 125 | ⑧ Sabot actif P. 61 |
| ② Touche ON/OFF P. 6 | ⑨ Microphone P. 74, 86 |
| ③ Déclencheur P. 12 | ⑩ Voyant de retardateur P. 57 |
| ④ Touche (Compensation d'exposition) P. 43 | ⑪ Touche de libération de l'objectif P. 5 |
| ⑤ Œillet de courroie P. 2 | ⑫ Broche de verrouillage d'objectif |
| ⑥ Repère de montage d'objectif P. 5 | |
| ⑦ Monture
(Montez l'objectif après avoir retiré le bouchon avant de l'appareil photo pour empêcher que la poussière et la saleté n'entrent dans l'appareil.) | |

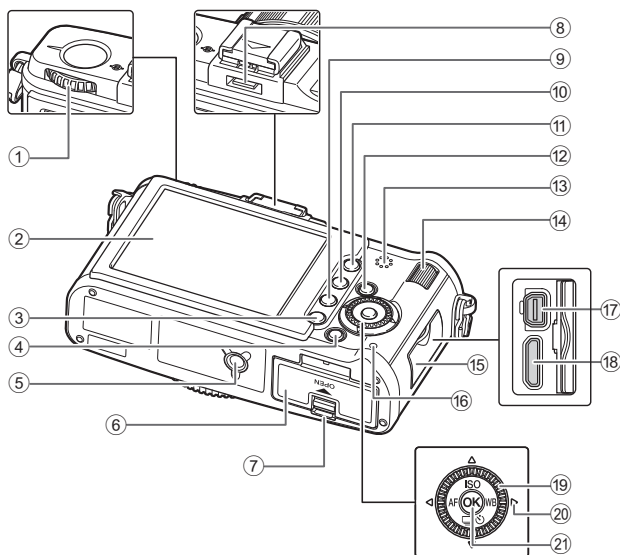

- | | |
|--|--|
| ① Molette de mode P. 10 | ⑬ Haut-parleur |
| ② Écran LCD P. 22, 24 | ⑭ Molette secondaire (☺) P. 15, 25 |
| ③ Touche MENU P. 20 | ⑮ Couverture de connecteur |
| ④ Touche INFO (Affichage d'informations) P. 23, 79 | ⑯ Voyant d'accès de carte P. 12, 119 |
| ⑤ Embase fileté de trépied | ⑰ Connecteur multiple P. 83, 112, 117 |
| ⑥ Couverture du compartiment de la batterie | ⑱ Connecteur HDMI mini P. 84 |
| ⑦ Verrou du compartiment de la batterie P. 3 | ⑲ Molette principale (⦿) P. 15, 25 |
| ⑧ Prise accessoire P. 134 | ⑳ Pavé directionnel (⬆⬇⬅⬇) P. 15, 20, 25 |
| ⑨ Touche (Effacement) P. 88 | Appuyez sur la molette principale aux endroits suivants. |
| ⑩ Touche (Affichage) P. 14, 77 | Haut : |
| ⑪ Touche AEL/AF-L P. 44, 96 | Bas : |
| Touche On (Protection) P. 87 | Gauche : |
| ⑫ Touche Fn P. 97 | Droite : |
| | ㉑ Touche P. 20 |

Molette de mode

La molette de mode vous permet de changer facilement les réglages de l'appareil photo selon le sujet.

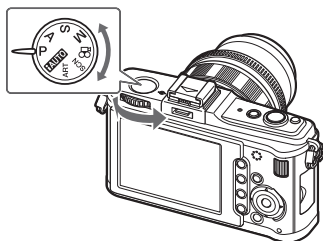

Modes de prise de vue avancée

- Pour obtenir des prises de vue plus sophistiquées et plus originales, vous pouvez régler l'ouverture et la vitesse d'obturation.
- Les réglages effectués en modes de prise de vue avancée sont conservés même si l'appareil photo est éteint.

P	Prise de vue programmée	Ce mode vous permet de faire des prises de vues en utilisant une ouverture et une vitesse d'obturation réglées par l'appareil. (☞ P. 37)
A	Prise de vue priorité ouverture	Ce mode vous permet de régler manuellement l'ouverture. La vitesse d'obturation est réglée automatiquement par l'appareil. (☞ P. 38)
S	Prise de vue priorité vitesse	Ce mode vous permet de régler manuellement la vitesse d'obturation. La valeur d'ouverture est réglée automatiquement par l'appareil. (☞ P. 39)
M	Prise de vue manuelle	Ce mode vous permet de régler manuellement l'ouverture et la vitesse d'obturation. (☞ P. 40)



Modes de prise de vue simple

- Faites la sélection en fonction du mode de scène. L'appareil photo règle automatiquement les conditions de prise de vue appropriées.
- Lorsque vous tournez la molette de mode ou que vous éteignez l'appareil alors qu'il est en un des modes de prise de vue simple, les fonctions dont les paramètres ont été changés sont réinitialisées aux paramètres d'usine par défaut.

iAUTO	iAuto	L'appareil photo sélectionne automatiquement un mode de prise de vue optimal parmi [PORTRAIT] , [PAYSAGE] , [SCÈNE NUIT] , [SPORT] et [GROS-PLAN] . Il s'agit d'un mode entièrement automatique qui vous permet de photographier avec des réglages optimaux pour la scène en appuyant simplement sur le déclencheur.
ART	Filtre artistique	Lorsque vous sélectionnez un filtre ou une scène souhaité, l'appareil photo optimise les conditions de prise de vue pour ce filtre ou cette scène.
SCN	Scène	En mode SCN , la plupart des fonctions ne peuvent pas être modifiées.
	Vidéo	Utilisé pour tourner les vidéos. Outre l'utilisation de [P] , [A] et [M] , vous pouvez tourner une vidéo avec le filtre artistique.

Réglage du filtre artistique/de la scène

- Réglez la molette de mode sur **ART** ou **SCN**.
 - Le menu du filtre artistique ou de scène s'affiche.

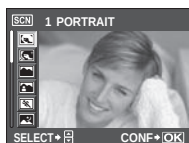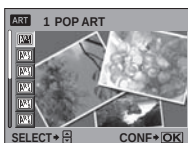

- Utilisez Δ ∇ pour sélectionner le filtre ou la scène.
- Appuyez sur la touche $\odot$.

Types de filtres artistiques

Icône	Filtre artistique	Icône	Filtre artistique
	POP ART		FILM GRANULEUX
	SOFT FOCUS		STENOPE
	TON NEUTRE&LUMINEUX		DIORAMA
	TONALITE LUMINEUSE		TRAITEMENT CROISE

Types de modes scène

Icône	Mode	Icône	Mode
	PORTRAIT		MODE DIS
	e-PORTRAIT		GROS PLAN
	PAYSAGE		MODE MACRO NATURE
	PAYS&PORTRT		BOUGIE
	SPORT		COUCHER DE SOLEIL
	SCENE NUIT		DOCUMENTS
	NUIT + PORTRAIT		PANORAMIQUE (P. 60)
	ENFANTS		FEUX D'ARTIFICES
	HAUTE LUMIERE		PLAGE & NEIGE
	BASSE LUMIERE		


- Les filtres artistiques et **[e-PORTRAIT]** ne s'appliquent pas aux images RAW.
- Si le mode d'enregistrement est réglé sur **[RAW]** et qu'un filtre artistique est appliqué, le mode d'enregistrement est réglé automatiquement sur **[N+RAW]**.
- L'aspect granuleux de l'image peut être renforcé par le type de filtre artistique.
- Si RAW ou JPEG+RAW sont réglés dans **[e-PORTRAIT]**, une image RAW et une image JPEG (**M** (2560×1920)) avec l'effet appliqué sont enregistrées.
- En mode **[e-PORTRAIT]**, deux images sont enregistrées, l'une avant l'application de l'effet (avec la qualité d'image définie) et l'autre après l'application de l'effet (**M** (2560×1920)).

Prise de vue


- 1** Sélectionnez une composition tout en regardant l'écran LCD

- 2** Effectuez la mise au point

Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

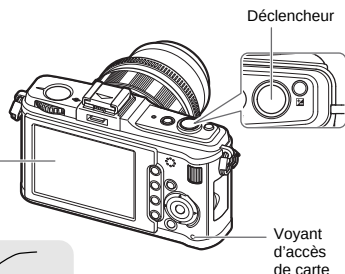

Écran LCD

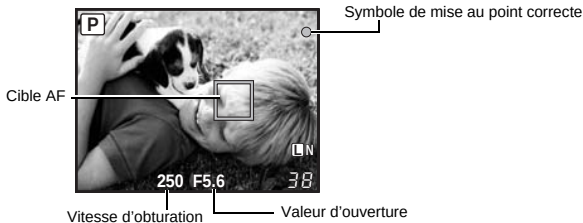

- Lorsque la mise au point est mémorisée, le symbole de mise au point correcte (● ou ○) et le symbole de cible AF s'allument.
 - : Pour un objectif compatible AF d'imageur à grande vitesse qui est un système d'objectifs Micro Four Thirds ou Four Thirds
 - : Autre système d'objectifs Four Thirds
 - Vérifiez la mise au point sur l'écran LCD.
- La vitesse d'obturation et l'ouverture déterminées par l'appareil photo sont indiquées.

- 3** Déclenchez l'obturateur

Enfoncez le déclencheur (à fond).




- L'obturateur émet un son et la photo est prise.
- Le voyant d'accès à la carte clignote pendant l'enregistrement de la vue sur la carte.

Ne jamais retirer la batterie ou la carte lorsque le voyant d'accès à la carte clignote. Les vues enregistrées risqueraient d'être perdues et celles qui viennent d'être prises de ne pas être enregistrées.

Prise en main de l'appareil

Ne placez ni les doigts, ni la courroie devant l'objectif.

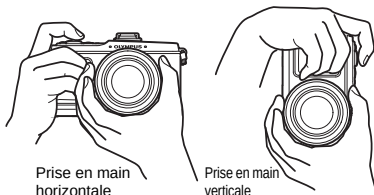

Prise en main horizontale

Prise en main verticale

Lorsque l'appareil photo s'arrête

Si aucune opération n'est effectuée pendant encore environ une minute, l'appareil photo passe en mode de veille (attente) et s'arrête. L'appareil se remet en marche lorsque vous appuyez sur une touche (le déclencheur, la touche , etc.).  "VEILLE" (P. 100)

CONSEILS

Pour ajuster manuellement la mise au point :

→ En mode **[S-AF+MF]** ou **[MF]**, tournez la bague de mise au point pour agrandir le sujet et mettre au point.  "ASSIST MF" (P. 94)

Réinitialisation des réglages de l'appareil photo


En mode **P**, **A**, **S** et **M**, les réglages actuels de l'appareil photo (toute modification apportée incluse) sont conservés à la mise hors tension. Pour réinitialiser les réglages par défaut de l'appareil photo, réglez **[REINITIAL.]**.  "Réinitialisation des réglages de l'appareil photo" (P. 92)

Affichage/Effacement

Affichage des images


Enfoncez la touche  pour faire apparaître la dernière prise de vue à l'écran.

- Enfoncez de nouveau la touche  permet de régler l'appareil en mode de prise de vue.

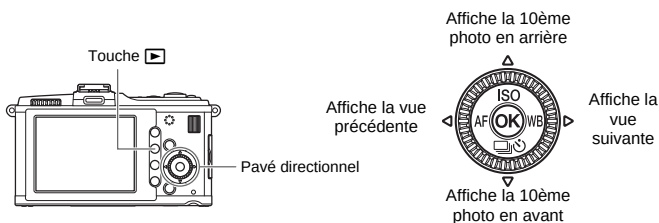

Gros plan affichage


Chaque fois que vous tournez le molette secondaire vers **Q**, l'image est agrandie par incréments de 2× à 14×.

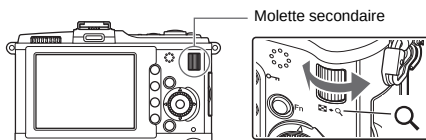

Effacement des images

Affichez les images à effacer et appuyez sur la touche .

Utilisez   pour sélectionner **[OUI]** et appuyez sur la touche  pour effacer.

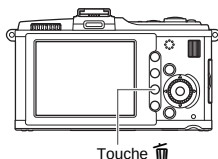

Touches directes

Trois méthodes d'utilisation de l'appareil photo sont possibles.

Utilisation des touches directes pour utiliser l'appareil photo  P. 15

Réglage tout en observant le contrôle live view ou le grand écran de contrôle  P. 16, 18

Réglage à partir du menu  P. 20


1 Appuyez sur la touche correspondant à la fonction que vous voulez régler

- Le menu direct apparaît.
- La fonction affectée à la touche actionnée reste sélectionnée. Vous pouvez tourner la molette secondaire et régler la fonction pendant ce temps. Si aucune opération n'est effectuée pendant ce temps, le réglage de cette fonction est validé.
 "TEMPS D'AFFICHAGE" (P. 98)

par ex.) Prise de vue en rafale/Prise de vue avec retardateur



Menu direct

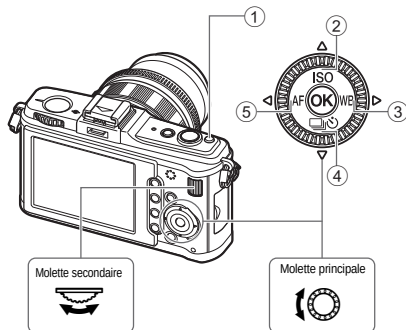


2 Tournez la molette secondaire pour modifier le réglage, puis appuyez sur la touche




Liste des touches directes

N°	Touche directe	Fonction	Page de référence
①		Compensation d'exposition	P. 43
②	ISO	Règle la sensibilité ISO	P. 46
③	WB	Règle la balance des blancs	P. 68
④		Prise de vue en rafale/avec retardateur	P. 56-57
⑤	AF	Règle le mode AF	P. 49

Contrôle live view

L'écran suivant qui affiche simultanément des fonctions de réglage de prise de vue et les options associées s'appelle contrôle live view. Appuyez sur la touche  pour afficher le contrôle live view sur l'écran LCD. Vous pouvez régler le filtre artistique, la balance des blancs et d'autres effets tout en vérifiant la vue en direct. Quand le grand écran de contrôle est affiché, appuyez sur la touche **INFO** pour changer l'affichage.

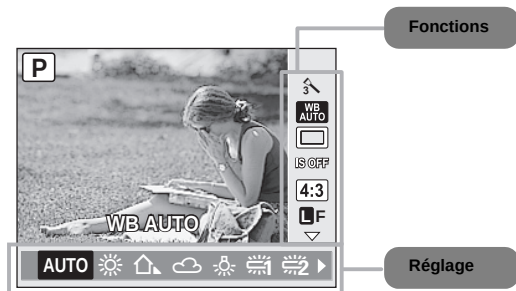

Fonctions	Réglage	Page de référence
Mode scène* ¹		P. 11
Mode filtre artistique* ¹		P. 11
Mode video AE* ²		P. 75
Mode image		P. 72
Balance des blancs		P. 68
Prise de vue en rafale/ retardateur		P. 56-57
Stabilisateur d'image	[OFF] [I.S. 1] [I.S. 2] [I.S. 3] [LONG.FOCALE]	P. 57
Format d'affichage	[4:3] [16:9] [3:2] [6:6]	P. 59
Mode d'enregistrement	[RAW] [L F] [L N] [L M] [S N] [L F+RAW] [L N+RAW] etc.	P. 65
Sensibilité ISO	[AUTO] [100] [125] [160] [200] [250] [320] etc.	P. 46
Mode de flash	[AUTO] [ON] [OFF] [ON] [OFF] [SLOW] [SLOW2] etc.	P. 62
Mode de mesure	[M] [A] [C] [C HI] [C SH]	P. 42
Mode AF	[S-AF] [C-AF] [MF] [S-AF+MF] [C-AF+TR]	P. 49
Détection de visage	[ON] [OFF]	P. 55
Sélection de cible AF	[+] [-]	P. 52
Enregistrement du son de vidéo* ²	[ON] [OFF]	P. 76


*1 Mode ART ou SCN uniquement

*2 Disponible uniquement en mode


- Les fonctions de réglage et les options en mode  sont différentes que pour les images fixes.
- Il est possible que certains menus ne soient pas accessibles en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

1 Appuyez sur la touche pour afficher le contrôle live view

- Appuyez de nouveau sur la touche  pour éteindre le contrôle live view.

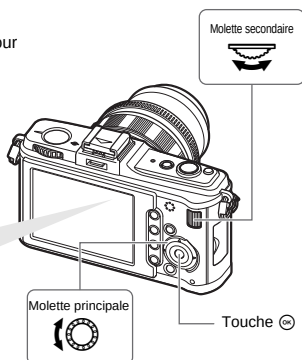


2 Déplacez le curseur jusqu'à la fonction que vous souhaitez régler à l'aide de la molette principale et sélectionnez des réglages à l'aide de la molette secondaire, puis appuyez sur la touche

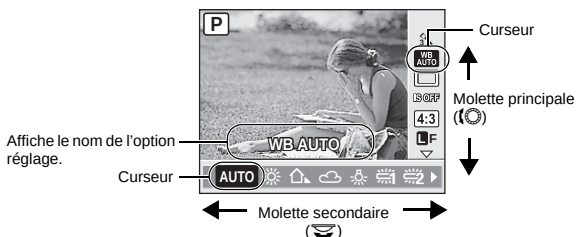

- Si aucune opération n'est effectuée pendant ce temps, le réglage de cette fonction est validé.
- Vous pouvez utiliser le pavé directionnel au lieu des molettes.

Grand écran de contrôle

L'écran suivant vous permet d'afficher et de définir des réglages de prise de vue et est appelé le grand écran de contrôle. Sur l'affichage du contrôle live view, appuyez sur la touche **INFO** pour passer au grand écran de contrôle.

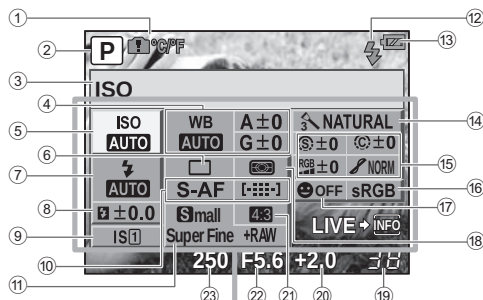

Les fonctions de cette zone peuvent être réglées sur le grand écran de contrôle.


- | | |
|--|---|
| ① Avertissement de température interne P. 124 | ⑬ Vérification du niveau de batterie .. P. 22 |
| ② Mode de prise de vue* P. 10, 37-40 | ⑭ Modes d'images P. 72 |
| ③ Nom de la fonction | ⑮ Netteté P. 72 |
| ④ Balance des blancs P. 68 | ⑯ Contraste P. 72 |
| Compensation de la balance des blancs P. 69 | ⑰ Saturation P. 72 |
| ⑤ Sensibilité ISO P. 46 | ⑱ Luminosité P. 73 |
| ⑥ Prise de vue en rafale/retardateur P. 56-57 | ⑲ Filtre noir et blanc P. 72 |
| ⑦ Mode de flash P. 62 | ⑳ Ton d'image P. 73 |
| ⑧ Indicateur de commande d'intensité du flash P. 63 | ㉑ Spectre couleur P. 105 |
| ⑨ Stabilisateur d'image P. 57 | ㉒ Détection de visage P. 55, 101 |
| ⑩ Mode AF P. 49 | ㉓ Mode de mesure d'expositio P. 42 |
| Cible AF P. 52 | ㉔ Nombre de vues enregistrables .. P. 139 |
| ⑪ Mode d'enregistrement P. 65 | ㉕ Valeur de compensation d'expositio P. 43 |
| ⑫ Chargement du flash P. 121 | ㉖ Niveau d'exposition P. 40 |
| | ㉗ Format d'affichage P. 59 |
| | ㉘ Valeur d'ouverture P. 37-40 |
| | ㉙ Vitesse d'obturation P. 37-40 |

* Les réglages peuvent être réalisés dans les modes **ART** et **SCN**.


- Le mode d'enregistrement de vidéo n'est pas affiché.

1 Appuyez sur la touche **INFO** lorsque le contrôle live view est affiché pour afficher le grand écran de contrôle

- Appuyez de nouveau sur la touche **INFO** pour éteindre le contrôle live view.

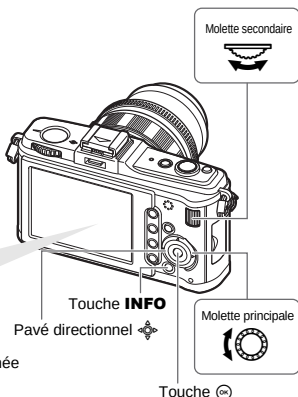

2 Utilisez pour déplacer le curseur jusqu'à la fonction que vous souhaitez régler et modifiez les réglages à l'aide de la molette principale ou secondaire

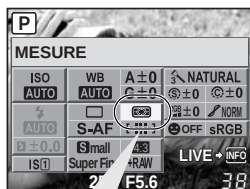


Menu direct



Appuyez sur la touche  pour afficher le menu direct indiqué à l'emplacement du curseur. Vous pouvez également utiliser le menu direct pour modifier le réglage. Une fois le réglage modifié, appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage. Si aucune opération n'est effectuée dans les secondes suivantes, votre réglage est confirmé et l'appareil photo revient en mode de prise de vue.

Menu


1 Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu

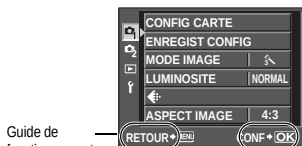

Guide de fonctionnement

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à un écran précédent.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage

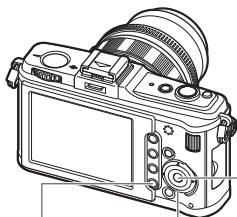


Touche **MENU**


Touche **OK**
Pavé directionnel

2 Utilisez $\triangle$ ∇ pour sélectionner un onglet, puis appuyez sur $\triangleright$

- Menu de prise de vue 1
- Menu de prise de vue 2
- Menu d'affichage
- Menu de réglage

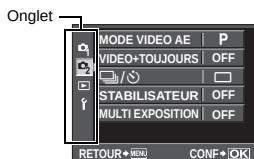

3 Utilisez $\triangle$ ∇ pour sélectionner une fonction et $\triangleright$ pour accéder à l'écran du réglage

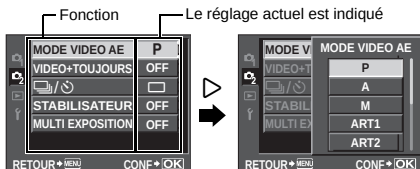

4 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Pour plus de détails sur les fonctions pouvant être définies à l'aide du menu, reportez-vous à "Liste des menus" (P. 141).


Affichage du Menu personnalisé

Vous pouvez utiliser le Menu personnalisé pour personnaliser les réglages et opérations de l'appareil photo répondant à vos besoins spécifiques. La personnalisation s'effectue à partir du menu "Menu personnalisé". Le Menu personnalisé est ajouté lorsque [**☼ MENU ECRAN**] dans le Menu de réglage est réglé sur [ACTIVE].

Pour plus de détails sur le Menu personnalisé, reportez-vous à "Personnalisation de votre appareil photo" (P. 93).


1 Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu

2 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner l'onglet [**☼**], puis appuyez sur $\triangleright$

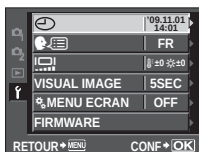

3 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [**☼ MENU ECRAN**], puis appuyez sur $\triangleright$

4 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [ACTIVE], puis appuyez sur la touche **OK**

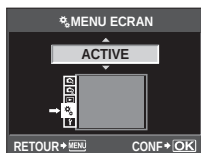

L'onglet [**☼**] s'affiche.

☼ Menu personnalisé :
Personnalise les fonctions de prise de vue.


Les réglages du Menu personnalisé permettent de personnaliser l'appareil photo pour qu'il réponde à vos préférences et besoins spécifiques. Ils ne doivent pas être modifiés de manière répétée.

Le menu initial est approprié pour régler des fonctions de prise de vue simples et avancées. Il n'est généralement pas nécessaire d'afficher le Menu personnalisé.

Écran LCD (Prise de vue)

Vous pouvez utiliser l'écran LCD pour visualiser le sujet pendant la prise de vue.


☞ "Exposition" (P. 37)

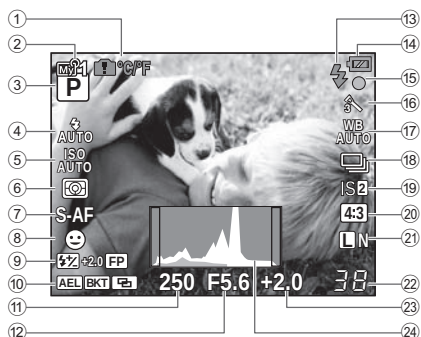

- | | |
|---|---|
| ① Avertissement de température interne
☹ °C/°F ☞ P. 124 | ⑭ Vérification de la batterie
☹ Allumé (vert) (prêt pour l'utilisation)
☹ Allumé (vert) (batterie faible)
☹ Clignote (rouge) (recharge nécessaire) |
| ② My Mode ☞ P. 98 | ⑮ Symbole de mise au point correcte
..... ☞ P. 12 |
| ③ Mode de prise de vue ☞ P. 10, 37-40 | ⑯ Mode image ☞ P. 72 |
| ④ Mode de flash ☞ P. 62 | ⑰ Filtre artistique/scène ☞ P. 11 |
| ⑤ Sensibilité ISO ☞ P. 46 | ⑱ Balance des blancs ☞ P. 68 |
| ⑥ Mode de mesure ☞ P. 42 | ⑲ Prise de vue en rafale ☞ P. 56 |
| ⑦ Mode AF ☞ P. 49 | ⑳ Retardateur ☞ P. 57 |
| ⑧ Détection de visage ☺ ☞ P. 55, 101 | ㉑ Stabilisateur d'image IS1 IS2 IS3 ☞ P. 57 |
| ⑨ Commande d'intensité du flash ☞ P. 63 | ㉒ Format d'affichage ☞ P. 59 |
| Flash super FP [FP] ☞ P. 62 | ㉓ Mode d'enregistrement ☞ P. 65 |
| ⑩ Mémorisation de l'exposition [AEL] ☞ P. 44 | ㉔ Nombre de vues enregistrables ☞ P. 139 |
| Bracketing automatique [BKT] ☞ P. 45, 47, 64, 71 | Durée d'enregistrement disponible |
| Multi exposition [HP] ☞ P. 47 | ㉕ Valeur de compensation d'exposition ☞ P. 43 |
| Position initiale [HP] ☞ P. 53 | ㉖ Histogramme ☞ P. 23 |
| ⑪ Vitesse d'obturation ☞ P. 37-40 | |
| ⑫ Valeur d'ouverture ☞ P. 37-40 | |
| ⑬ Flash (clignote : recharge en cours, s'allume : recharge terminée) ☞ P. 121 | |

Commutation de l'affichage des informations

Vous pouvez changer les informations affichées à l'écran en appuyant plusieurs fois sur la touche **INFO** ou en tournant la molette principale tout en appuyant sur la touche **INFO**.

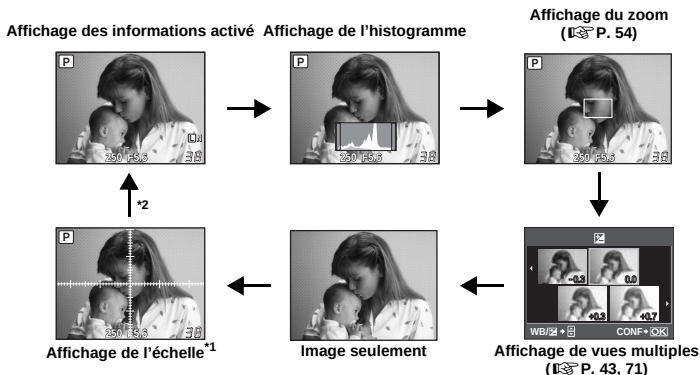

CONSEILS


Pour passer rapidement à l'affichage fréquemment utilisé :

→ Vous pouvez masquer l'affichage des informations pour tous les modes sauf "Affichage des informations activé". I "REGLAGE INFO" (P. 101)

Comment lire l'affichage de l'histogramme (distribution de luminosité) :

→ Les explications suivantes vous montrent comment lire facilement l'histogramme affiché.

Si le graphique a trop de crête
autour de ce point, l'image
apparaîtra essentiellement noire.



Si le graphique a trop de crête
autour de ce point, l'image
apparaîtra essentiellement blanche.


La zone indiquée en vert sur l'histogramme montre la
distribution des luminances dans la zone de mesure ponctuelle.

Écran LCD (affichage)


Vous pouvez commuter l'affichage de l'écran LCD en utilisant la touche **INFO**.

☞ "Affichage des informations" (P. 79)

Affichage simplifié

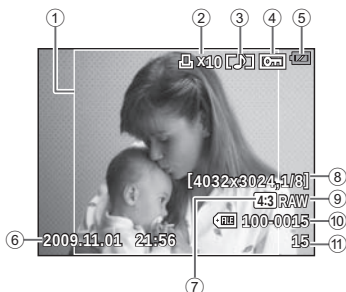

Affichage général

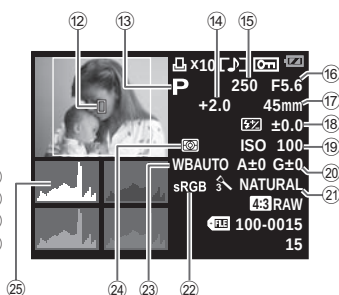

- | | |
|---|---|
| ① Bordure d'affichage ☞ P. 59 | ⑭ Compensation d'exposition ☞ P. 43 |
| ② Réserve d'impression
Nombre d'impressions ☞ P. 109 | ⑮ Vitesse d'obturation ☞ P. 37-40 |
| ③ Enregistrement du son ☞ P. 86 | ⑯ Valeur d'ouverture ☞ P. 37-40 |
| ④ Protection ☞ P. 87 | ⑰ Longueur focale ☞ P. 129
(La longueur focale est indiquée par unités de 1 mm.) |
| ⑤ Vérification de la batterie ☞ P. 22 | ⑱ Commande d'intensité du flash ☞ P. 63 |
| ⑥ Date et heure ☞ P. 7 | ⑲ Sensibilité ISO ☞ P. 46 |
| ⑦ Format d'affichage ☞ P. 59, 85 | ⑳ Compensation de la balance des blancs
..... ☞ P. 69 |
| ⑧ Taille d'image, taux de compression
..... ☞ P. 65 | ㉑ Modes d'images ☞ P. 72 |
| ⑨ Mode d'enregistrement ☞ P. 65 | ㉒ Spectre couleur ☞ P. 105 |
| ⑩ Numéro de fichier | ㉓ Balance des blancs ☞ P. 68 |
| ⑪ Numéro de vue | ㉔ Mode de mesure ☞ P. 42 |
| ⑫ Cible AF ☞ P. 52 | ㉕ Histogramme ☞ P. 79 |
| ⑬ Mode de prise de vue ☞ P. 10, 37-40 | |

Indications utilisées dans ce manuel

- Dans ce manuel, les icônes de touche de fonctionnement sur le boîtier de l'appareil sont utilisés pour indiquer les touches de fonctionnement. Reportez-vous à "Noms des éléments et fonctions" (P. 8).
- Dans ce manuel,  signifie tourner la molette principale.
- Dans ce manuel,  signifie tourner la molette secondaire.
- Dans ce manuel,  représente le pavé directionnel.
    représente les touches haut, bas, gauche et droite du pavé directionnel.
- Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel.

 Remarques	Informations importantes concernant des facteurs susceptibles de provoquer un dysfonctionnement ou des problèmes de fonctionnement. Signale également les actions qui doivent être absolument évitées.
 CONSEILS	Astuces et informations utiles qui vous aideront à tirer le meilleur résultat de votre appareil photo.
	Pages de référence décrivant des informations ou des détails pertinents.

Descriptions comprises dans le présent manuel

Les modes d'emploi des touches directes, du contrôle live view, du grand écran de contrôle et du menu sont décrits ci-dessous dans ce manuel.

- "+" indique des opérations simultanées.
- "▶" indique que vous devez passer à l'étape suivante.

Exemple : Lors du réglage de la balance des blancs

Touche directe

WB

→ Appuyez sur la touche **WB**.

Contrôle live view

 ▶  : [WB]

→ Appuyez sur la touche  et tournez la molette principale pour sélectionner [WB].

Grand écran de contrôle

 ▶ **INFO** ▶  : [WB]

→ Appuyez sur la touche  puis appuyez sur la touche **INFO**, et sélectionnez [WB] en utilisant le pavé directionnel.

Menu

MENU ▶  ▶  ▶ [WB]

→ Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez  puis sur  pour sélectionner [WB].

Table des matières

Guide de base

2

Identifie les noms des éléments de l'appareil photo et décrit les étapes de base de prise de vue et d'affichage.

Préparations à la prise de vue	2
Détail du contenu du carton	2
Préparation de l'appareil photo	3
Montage d'un objectif sur l'appareil photo	5
Mise en marche	6
Réglage de la date et de l'heure	7
Noms des éléments et fonctions	8
Appareil photo	8
Opérations de base	10
Molette de mode	10
Prise de vue	12
Affichage/Effacement	14
Touches directes	15
Contrôle live view	16
Grand écran de contrôle	18
Menu	20
Écran LCD (Prise de vue)	22
Écran LCD (affichage)	24

1 Exposition

37

Décrit des fonctions liées à l'exposition qui sont importantes pour la prise de vue. Ces fonctions permettent de définir la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation et d'autres réglages en mesurant la luminosité de la photo.

Prise de vue programmée	37
Prise de vue priorité ouverture	38
Prise de vue priorité vitesse	39
Prise de vue manuelle	40
Prise de vue en pose	41
Fonction de prévisualisation	41
Changement du mode de mesure	42
Compensation d'exposition	43
Prise de vue tout en comparant l'effet de la compensation d'exposition	43
Mémorisation de l'exposition	44
Exposition automatique bracketing	45
Réglage de la sensibilité ISO	46
ISO bracketing	47
Multi exposition	47

2 Fonctions de mise au point et de prise de vue

49

Décrit des méthodes de mise au point optimales en fonction du sujet et des conditions de prise de vue.

Sélection du mode AF	49
S-AF (mise au point automatique simple)	49
C-AF (mise au point continue).....	50
MF (mise au point manuelle).....	50
Utilisation simultanée des modes S-AF et MF (S-AF+MF)	51
C-AF+TR (AF ACTION)	51
Sélection de cible AF.....	52
Enregistrement d'un mode de cible AF	53
Fonctionnement de l'affichage agrandi.....	54
Utilisation de la fonction de détection de visage.....	55
Prise de vue en rafale.....	56
Prise de vue avec retardateur	57
Stabilisateur d'image	57
Réglage de l'aspect de l'image.....	59
Prise de vue panoramique.....	60
Prise de vue au flash	61
Réglage du mode de flash	62
Commande d'intensité du flash	63
Flash bracketing	64

3 Mode d'enregistrement, balance des blancs et mode d'images

65

Décrit les fonctions de réglage de l'image propres aux appareils photo numériques.

Sélection du mode d'enregistrement	65
Formats d'enregistrement	65
Sélection du mode d'enregistrement.....	66
Sélection de la balance des blancs	68
Réglage de la balance des blancs automatique/préréglée/personnalisée ..	69
Compensation de la balance des blancs.....	69
Réglage de la balance des blancs de référence rapide	70
Prise de vue tout en comparant l'effet de la balance des blancs	71
Balance des blancs bracketing	71
Modes d'images	72
Luminosité	73

4 Enregistrement de vidéo

74

Décrit la méthode d'enregistrement et les fonctions des vidéos.

Enregistrement de vidéo	74
Modification des réglages pour un enregistrement de vidéo	75
Ajouter des effets à une vidéo.....	75
Sélection du mode d'enregistrement.....	76
Enregistrement du son lors de l'enregistrement d'une vidéo	76
Prise de vue d'image fixe lorsque l'enregistrement de vidéo se termine.....	76

5 Fonctions d'affichage

77

Décrit les fonctions d'affichage d'image.

Affichage d'une seule image/en gros plan.....	77
Affichage de l'index/Affichage du calendrier.....	78
Affichage des informations	79
Diaporama.....	80
Rotation de vues.....	81
Lecture de vidéo.....	82
Affichage sur un téléviseur	83
Edition d'images fixes.....	85
Superposition d'image	87
Protection des vues.....	87
Effacement des images	88

6 Réglage de fonctions

90

Décrit les réglages de base pour utiliser l'appareil photo.

Menu de réglage.....	90
🕒 (Réglage de la date/heure).....	90
🗨️ (Changement de la langue de l'affichage)	90
📺 (Ajustement de la luminosité de l'écran)	90
VISUAL IMAGE.....	91
⚙️ MENU ECRAN	91
FIRMWARE.....	91
Réinitialisation des réglages de l'appareil photo	92

Décrit comment personnaliser les réglages de l'appareil photo.

	AF/MF	93
	MODE AF	93
	ZONE AF	93
	REGLAGE 	94
	REINIT. OBJ.	94
	POSE MISE POINT	94
	DIRECTION MF	94
	ASSIST MF	94
	TOUCHE DIAL	95
	FONCTION CADRAN	95
	DIRECTION CADRAN	95
	AEL/AFL	96
	MEMO AEL/AFL	96
	 FONCTION	97
	 FONCTION	98
	MY MODE	98
	TEMPS D'AFFICHAGE	98
	 	99
	 FONCTION	99
	RELECTURE	99
	PRIORITE S/PRIORITE C	99
	ECRAN/  /PC	99
	HDMI	99
	SORTIE VIDEO	100
		100
	VEILLE	100
	MODE USB	100
	EXTEND LV	101
	 DETEC.VISAGE	101
	REGLAGE INFO	101
	VOLUME	101
	NIVEAU REGLAGE	101
	VIDEO 	102
	AJUSTEMENT EVF	102

	EXPO/  /ISO	102
	ETAPE EV.....	102
	MESURE.....	102
	LECTURE AEL.....	102
	ISO	102
	ETAPE ISO	103
	REGL ISO AUTO	103
	ISO AUTO	103
	TEMPS POSE.....	103
	ANTI-VIBRATION [].....	103
	BRACKETING.....	103
	FLASH CUSTOM/ 	104
	MODE FLASH.....	104
		104
	FLASH SYNC X 	104
	FLASH LENT 	104
	 + 	104
	 -/COULEUR/WB.....	104
	REDUC BRUIT.....	104
	FILTRE BRUIT	105
	WB	105
	TOUT 	105
	ESP COULEUR	105
	COMP. VIGNETAGE	105
	REGLAGE 	106
	TAILLE IMAGE.....	106
	EFFACE ENREG	106
	EFFAC DIRECT	106
	EFFAC RAW+JPEG.....	106
	NOM FICHER	107
	MODIF NOM FICHER.....	107
	PRIORITE REGLAGE.....	107
	REGLAGE DPI.....	108
	FONCTION 	108
	PIXEL MAPPING	108
	REGL PRECIS EXPO	108
	NIVEAU BATTERIE	108
	AJUSTE REGLAGE	108

8 Impression

109

Décrit comment imprimer vos photos.

Réservation d'impression (DPOF)	109
Réservation d'impression	109
Réservation d'une seule vue	110
Réservation de toutes les images	111
Annulation des données de réservation d'impression	111
Impression directe (PictBridge)	112
Connexion de l'appareil photo à une imprimante	112
Impression simple	113
Impression en utilisant différentes options d'impression	113

9 Utilisation du logiciel OLYMPUS Master fourni

116

Décrit comment transférer et stocker vos images d'appareil photo sur un ordinateur.

Organigramme	116
Utilisation du logiciel OLYMPUS Master fourni	116
Qu'est-ce que le logiciel OLYMPUS Master ?	116
Raccordement de l'appareil photo à un ordinateur	117
Démarrage du logiciel OLYMPUS Master	118
Affichage d'images de l'appareil photo sur un ordinateur	118
Téléchargement et sauvegarde d'images	118
Débranchement de l'appareil photo de l'ordinateur	119
Visualisation d'images fixes	120
Transfert d'images vers votre ordinateur sans utiliser OLYMPUS Master	120

10 Entretien et conseils de prise de vue

121

Référez-vous à cette section pour obtenir des informations relatives au dépannage et à l'entretien de l'appareil photo.

Informations et conseils de prise de vue	121
Codes d'erreurs	123
Entretien de l'appareil photo	125
Nettoyage et rangement de l'appareil photo	125
Cadrage des pixels — Contrôle des fonctions de traitement d'image	126

Référez-vous à cette section pour obtenir des informations sur les accessoires en option, les caractéristiques de l'appareil photo et d'autres informations de prise de vue utiles.

Description de la carte.....	127
Cartes utilisables.....	127
Formatage de la carte.....	127
Batterie et chargeur.....	128
Utilisation du chargeur à l'étranger.....	128
Objectifs interchangeables.....	129
Objectifs interchangeables M.ZUIKO DIGITAL.....	129
Accessoires.....	130
Caractéristiques de l'objectif M.ZUIKO DIGITAL.....	132
Utilisation d'un viseur électronique (vendu séparément).....	134
Diagramme de ligne de programmation (mode P).....	135
Vitesse de synchronisation du flash et de l'obturateur.....	135
Avertissement relatif à l'exposition.....	136
Modes de flash pouvant être réglés par mode de prise de vue.....	137
Température de couleur de la balance des blancs.....	138
Mode d'enregistrement et taille/nombre de fichiers d'images fixes enregistrables ...	139
Fonctions pouvant être enregistrées avec My Mode et Réglages des configurations.....	140
Liste des menus.....	141
Spécifications.....	146
PRECAUTIONS DE SECURITE.....	149
Index.....	156

Prise de vue		
Prise de vue avec des réglages automatiques	Réglez la molette de mode sur IAUTO et commencez la prise de vue.	P. 10
Une mise au point satisfaisante est impossible	Utilisez la mémorisation de la mise au point.	P. 50
	Sélectionnez la cible AF et prenez la photo.	P. 52
	La distance de prise de vue minimum varie en fonction de l'objectif. Rapprochez vous du sujet selon la distance de prise de vue minimum et prenez une photo.	P. 129
	L'appareil peut ne pas faire la mise au point sur le sujet avec la mise au point automatique. Mémorisez au préalable la mise au point sur la position du sujet ou utilisez MF pour déterminer la distance de la mise au point.	P. 50, P. 122
Mise au point sur une zone	Sélectionnez la cible AF et prenez la photo à l'aide de la cible AF souhaitée.	P. 52
	Vérifiez la mise au point et ajustez l'image en utilisant MF sur une image agrandie.	P. 54
	Utilisez MF. Il peut être utile de faire la mise au point avec la vue en direct et une image agrandie.	P. 50, P. 54
Vérification de l'effet réglé avant la prise de vue	Vous pouvez prendre une photo à l'aide de l'affichage de vues multiples en direct pour comparer l'effet de la balance des blancs ou de la compensation d'exposition.	P. 43
	Vous pouvez utiliser la fonction d'aperçu pour contrôler la profondeur de champ à une valeur d'ouverture sélectionnée.	P. 41
	Vous pouvez utiliser [PHOTO TEST] pour contrôler l'image sur l'écran LCD sans l'enregistrer sur une carte.	P. 97
Augmentez la durée de vie de la batterie	Le fait d'appuyer sur le déclencheur à mi-course et d'afficher des images sur une longue période consomme énormément d'énergie de la batterie. Limitez ces actions pour prolonger la durée de vie de la batterie.	—
	Réglez [VEILLE] pour que l'appareil photo passe plus rapidement en mode veille.	P. 100
Augmentation du nombre d'images qui peuvent être prises	Réduisez le nombre de pixels et le taux de compression.	P. 65, P. 106
Prise de vue dans des conditions de faible éclairage sans utiliser le flash	Augmenter la sensibilité ISO.	P. 46

Prise de vue sans que les sujets clairs apparaissent trop lumineux ou les sujets sombres trop sombres	Prenez une photo tout en contrôlant l'histogramme.	P. 23
	Prenez une photo tout en contrôlant la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture. Si l'un ou l'autre clignote, l'exposition optimale n'est pas obtenue.	P. 37-39, P. 136
	Réglez la luminosité sur [AUTO] . Les sujets dotés de zones de contraste important sont ajustés automatiquement.	P. 73
	Réglez la compensation d'exposition.	P. 43
Prise de vue monochrome	Réglez [MODE IMAGE] sur [MONOCHROME] . Vous pouvez prendre des photos monochromes en noir et blanc, en teinte sépia, en teinte violacée, en teinte bleutée et en teinte verdâtre.	P. 72
	Les images enregistrées ne peuvent pas être modifiées en images noir et blanc ou sépia.	P. 85
	Réglez le filtre artistique sur [FILM GRANULEUX] .	P. 11
Prise de vue d'un sujet en contre-jour	Réglez la luminosité sur [AUTO] .	P. 73
	Utilisez la mesure ponctuelle pour mesurer l'exposition du sujet au centre de la photo. Si le sujet n'est pas centré sur la photo, utilisez la mémorisation AE pour mémoriser l'exposition, puis changez la composition et prenez la photo.	P. 42, P. 44
Eclaircissement d'une image sombre en contre-jour	Vous pouvez ajuster l'image avec [OMBRE AJUS] dans [EDIT JPEG] .	P. 85
Prise de vue avec un arrière-plan flou	Utilisez le mode A (priorité à l'ouverture) pour réduire le plus possible la valeur d'ouverture. Vous pouvez rendre l'arrière-plan encore plus flou en vous rapprochant du sujet.	P. 38
Prise de vue arrêtant le sujet en mouvement ou donnant un effet de mouvement	Utilisez le mode S (priorité à la vitesse) pour prendre la photo.	P. 39
Prise de photos avec une couleur correcte	Réglez la balance des blancs en fonction de la source de lumière. Vous pouvez également apporter des modifications précises aux réglages.	P. 68
	Avec la prise de vue avec bracketing de balance des blancs, vous pouvez capturer de 3 à 9 images avec différents réglages de balance des blancs pour chaque photo prise. Ceci vous permet de prendre des photos avec la balance des blancs souhaitée sans apporter des modifications précises aux réglages.	P. 71
Prise de vue pour que les blancs apparaissent blancs et les noirs apparaissent noirs	Réglez la mesure ponctuelle pour la commande de haute luminosité ou d'ombre. Si le sujet n'est pas centré sur la photo, utilisez la mémorisation AE pour mémoriser l'exposition, puis changez la composition et prenez la photo.	P. 42, P. 44
	Réglez la compensation d'exposition. Il peut être utile d'utiliser la fonction de bracketing AE si vous n'êtes pas sûr de la valeur de compensation d'exposition.	P. 43, P. 45
	Réglez le mode de scène sur [HAUTE LUMIÈRE] ou [BASSE LUMIÈRE] et prenez une photo.	P. 11

Prise de vue sans bruit	Réglez [REDUC BRUIT] sur [AUTO] ou [ACTIVE] .	P. 104
	Pour prendre des photos dans un endroit sombre, réglez [FILTRE BRUIT] sur [ÉLEVÉ] .	P. 105
Optimisation de l'écran LCD	Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran LCD.	P. 90
	Pendant la vue en direct, réglez [EXTEND. LV] sur [ACTIVE] pour mieux visualiser le sujet sans l'exposition réfléchie sur l'écran LCD.	P. 101
	Réglez cette option pour éteindre l'écran LCD lors de l'utilisation du viseur optique (vendu séparément : VF-1).	P. 97
Réduction du bougé de l'appareil photo	Définissez la fonction de stabilisateur d'image.	P. 57
	Tenez fermement l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Avec une vitesse d'obturation lente, veillez à stabiliser l'appareil photo à l'aide d'un trépied ou d'un procédé similaire.	P. 13
	Utilisez un flash externe vendu séparément.	P. 61
	Réglez le mode de scène sur [MODE DIS] .	P. 11
	Augmenter la sensibilité ISO. Lors de l'utilisation du réglage AUTO, réglez la limite supérieure d'AUTO sur une valeur plus élevée.	P. 46, P. 103
	L'utilisation du retardateur peut réduire le bougé de l'appareil photo qui se produit lorsque le déclencheur est enfoncé.	P. 57
Prise de vue tout en contrôlant le niveau de l'appareil photo	L'utilisation du retardateur peut réduire le bougé de l'appareil photo qui se produit lorsque le déclencheur est enfoncé.	P. 101
	Affichez les lignes réglées dans la vue en direct. Cadrez la vue pour que le sujet et les lignes réglées soient alignés horizontalement et verticalement.	P. 23

Affichage		
Affichage de l'image une fois la photo prise	Réglez [VISUAL IMAGE]. Vous pouvez définir le nombre de secondes pendant lesquelles l'image est affichée.	P. 91
Affichage de l'image une fois la photo prise et les images inutiles supprimées	Réglez [VISUAL IMAGE] sur [AUTO  <td>P. 91</td>	P. 91
Vérification si la mise au point est faite sur le sujet	Utilisez l'affichage en gros plan pour vérifier si la mise au point est faite sur le sujet.	P. 77
Recherche rapide de l'image souhaitée	Utilisez l'affichage d'index pour rechercher dans un index pouvant contenir de 4 à 100 images.	P. 78
	Utilisez l'affichage du calendrier pour rechercher selon la date à laquelle la photo a été prise.	P. 78
Affichage d'images sur un téléviseur	Utilisez le câble AV ou HDMI (disponible dans le commerce) pour afficher des images enregistrées sur votre téléviseur. Vous pouvez également afficher les images sous la forme d'un diaporama.	P. 83

Réglages		
Enregistrement des réglages	Vous pouvez enregistrer deux réglages de l'appareil photo dans [ENREGIST CONFIG] . Même si les réglages sont changés, ils peuvent reprendre leurs paramètres enregistrés en les réinitialisant.	P. 92
	Vous pouvez enregistrer jusqu'à deux réglages d'appareil photo dans [MY MODE] . Affectez My Mode à la touche Fn pour pouvoir utiliser facilement cette fonction pendant la prise de vue.	P. 98
Changement de la langue d'affichage du menu	Vous pouvez changer la langue d'affichage.	P. 90
Toutes les fonctions ne reprennent pas les valeurs d'usine par défaut avec [REINITIAL]	Les fonctions suivantes ne reprennent pas leurs valeurs d'usine par défaut avec [REINITIAL] . Utilisez le menu pour modifier les réglages correspondants. Vous pouvez consulter les réglages par défaut dans la "Liste des menus" ( P. 141). CONFIG.1, CONFIG.2 (Enregist config)/MODE IMAGE/     /FONCTION CADRAN/DIRECTION CADRAN/MY MODE/SORTIE VIDEO/ISO AUTO/ [WB2] /MODIF NOM FICHER/REGLAGE DPI/REGL PRECIS EXPO  NIVEAU BATTERIE	P. 92, P. 140

Prise de vue programmée

P


L'appareil règle automatiquement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation optimales selon la luminosité du sujet.

Réglez la molette de mode sur P.

- La vitesse d'obturation et l'ouverture sont affichées.

Mode de prise de vue


Écran LCD

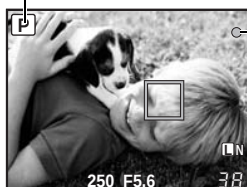

Symbole de mise au point correcte

Vitesse d'obturation

Valeur d'ouverture

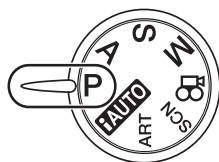

1

Exposition

Décalage de programme (Ps)

En tournant la molette principale (ou secondaire) sur le mode **P**, vous pouvez changer la combinaison de l'ouverture et de la vitesse d'obturation tout en maintenant l'exposition optimale.

☞ "Diagramme de ligne de programmation (mode **P**)" (P. 135)

- Le réglage du décalage de programme ne sera pas annulé après la prise de vue. Pour annuler les réglages, tournez la molette principale (ou secondaire) jusqu'à ce que l'indication du mode de prise de vue **Ps** de l'écran LCD passe à **P**. Vous pouvez aussi couper l'alimentation.
- Le décalage de programme n'est pas disponible lorsque vous utilisez un flash.

Décalage de programme



CONSEILS

La vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture clignotent :

→ L'exposition optimale ne peut pas être obtenue. Pour plus de détails, reportez-vous à "Avertissement relatif à l'exposition" (☞ P. 136).

L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation optimale pour l'ouverture que vous avez sélectionnée. Lorsque vous ouvrez l'ouverture (diminution de la valeur d'ouverture), l'appareil fera la mise au point dans une plage plus courte (faible profondeur de champ) et produira une vue avec un arrière-plan flou. Lorsque vous fermez l'ouverture (augmentation de la valeur d'ouverture), l'appareil fera la mise au point dans une plage plus importante. Utilisez ce mode quand vous souhaitez ajouter ou changer la présentation de l'arrière-plan.

1
Exposition

Une vitesse d'obturation rapide peut figer une scène d'action rapide sans aucun flou.




Une vitesse d'obturation lente rendra flou une scène d'action rapide. Ce flou donnera une impression de mouvement.

Réglez la molette de mode sur **A** et tournez la molette principale (ou secondaire) pour régler la valeur d'ouverture.



Valeur d'ouverture

Fermer l'ouverture (la valeur f est augmentée)

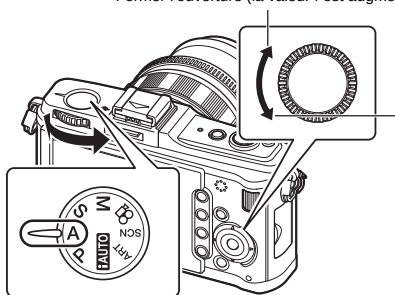

Ouvrir l'ouverture (la valeur f est réduite)

CONSEILS

Pour contrôler la profondeur de champ avec la valeur d'ouverture sélectionnée :

→ Reportez-vous à "Fonction de prévisualisation" (P. 41).

Pour changer l'intervalle de réglage d'exposition :

→ Il peut être réglé par incréments de 1/3 EV, 1/2 EV ou 1 EV. → "ETAPE EV" (P. 102)

La vitesse d'obturation clignote :

→ L'exposition optimale ne peut pas être obtenue. Pour plus de détails, reportez-vous à "Avertissement relatif à l'exposition" (P. 136).


L'appareil photo règle automatiquement l'ouverture optimale pour la vitesse d'obturation que vous avez sélectionnée. Réglez la vitesse d'obturation en fonction du type d'effet souhaité. Une vitesse d'obturation plus élevée vous permet de capturer un sujet en mouvement sans effet de flou et une vitesse d'obturation plus lente rend un sujet en mouvement flou, création ainsi un effet de vitesse ou de déplacement. Réglez la vitesse d'obturation en fonction du type d'effet souhaité.

Une vitesse d'obturation rapide peut figer une scène d'action rapide sans aucun flou.




Une vitesse d'obturation lente rendra flou une scène d'action rapide. Ce flou donnera une impression de mouvement.

Réglez la molette de mode sur **S** et tournez la molette principale (ou secondaire) pour régler la vitesse d'obturation.

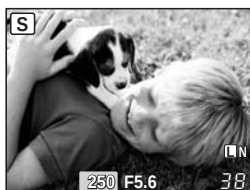

Vitesse d'obturation

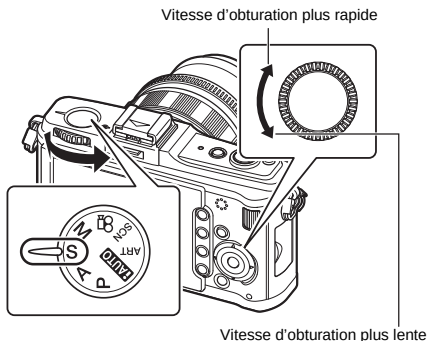

CONSEILS

La vue semble floue :

- La possibilité que l'appareil tremble et gâche votre vue augmente nettement pendant la prise de vue gros plan ou avec un téléobjectif puissant. Augmentez la vitesse d'obturation ou utilisez un pied ou un trépied pour stabiliser l'appareil photo.
- Lorsque la vitesse d'obturation est faible, un tremblement de l'appareil photo peut se produire. Vous pouvez limiter les tremblements de l'appareil photo en utilisant le stabilisateur d'image.

☞ "Stabilisateur d'image" (P. 57)

Pour changer l'intervalle de réglage d'exposition :

- Il peut être réglé par incréments de 1/3 EV, 1/2 EV ou 1 EV. ☞ "ETAPE EV" (P. 102)

La valeur d'ouverture clignote :




- L'exposition optimale ne peut pas être obtenue. Pour plus de détails, reportez-vous à "Avertissement relatif à l'exposition" (☞ P. 136).

Ce mode vous permet de régler manuellement l'ouverture et la vitesse d'obturation. Vous pouvez vérifier la différence avec l'exposition appropriée en utilisant l'indicateur de niveau d'exposition. Ce mode vous donne plus de possibilités créatives, en vous permettant de faire les réglages que vous aimez, peu importe l'exposition correcte.

Réglez la molette de mode sur **M** et tournez la molette pour régler la valeur.

Valeur d'ouverture : Tournez la molette secondaire pour régler la valeur.

Vitesse d'obturation : Tournez la molette principale pour régler la valeur.

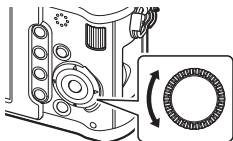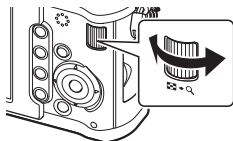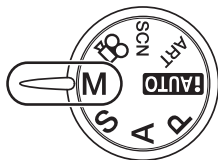

- Les ouvertures disponibles varient selon le type d'objectif utilisé.
- La vitesse d'obturation peut être réglée sur 1/4000 - 60 sec. ou **[BULB]** (pose).

Bruit dans les images

Pendant la prise de vue à une vitesse d'obturation lente, du bruit risque d'apparaître sur l'écran. Ces phénomènes apparaissent lorsque du courant est généré dans les sections du système à transfert de charge qui ne sont pas normalement exposées à la lumière, provoquant ainsi une élévation de température dans le système à transfert de charge ou dans le circuit pilote du système à transfert de charge. Ceci peut également se produire lors d'une prise de vue avec un réglage ISO élevé dans un environnement à température élevée. Pour réduire ce bruit, l'appareil active la fonction de réduction du bruit.

🔧 "REDUC BRUIT" (P. 104)

CONSEILS

La vue semble floue :

- L'utilisation d'un pied ou d'un trépied est recommandée pour prendre une vue en vitesse d'obturation lente.
- Lorsque la vitesse d'obturation est faible, un tremblement de l'appareil photo peut se produire. Vous pouvez limiter les tremblements de l'appareil photo en utilisant le stabilisateur d'image. 🔧 "Stabilisateur d'image" (P. 57)

Pour changer l'intervalle de réglage d'exposition :

- Il peut être réglé par incréments de 1/3 EV, 1/2 EV ou 1 EV. 🔧 "ETAPE EV" (P. 102)

Pour commuter les opérations de la molette principale et de la molette secondaire :

- Vous pouvez commuter les fonctions définies à l'aide la molette principale et de la molette secondaire. 🔧 "FONCTION CADRAN" (P. 95)

Remarques

- La compensation d'exposition n'est pas disponible en mode **M**.

Prise de vue en pose

Vous pouvez prendre une vue avec un temps de pose dans lequel l'obturateur reste ouvert aussi longtemps que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

En mode M, réglez la vitesse d'obturation sur [BULB].

- [BULB] est affiché.

CONSEILS

Pour arrêter automatiquement la prise de vue en pose après une période spécifiée :

→ Vous pouvez régler la durée maximale de la prise de vue en pose. "TEMPS POSE" (P. 103)

Pour mémoriser la prise de vue pendant la prise de vue avec mise au point manuelle :

→ Vous pouvez mémoriser la prise de vue de sorte qu'elle ne change pas même si la bague de mise au point est tournée pendant l'exposition. "POSE MISE POINT" (P. 94)

! Remarques

- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles lors de la prise de vue en pose.
Prise de vue en rafale/prise de vue avec retardateur/prise de vue avec bracketing automatique/stabilisateur d'image/flash différencié


Fonction de prévisualisation

Vous pouvez vérifier la zone de mise au point (profondeur de champ) avec la valeur d'ouverture sélectionnée sur l'écran LCD.

Pour que la fonction de prévisualisation fonctionne lorsque vous appuyez sur la touche **Fn**, il est nécessaire que vous régliez au préalable la fonction de la touche **Fn** dans le menu.

"[Fn] FONCTION" (P. 97)

Appuyez sur la touche **Fn pour utiliser la fonction de prévisualisation.**

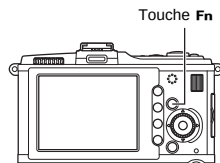

Changement du mode de mesure

Il y a 5 méthodes de mesure de la luminosité du sujet : mesure ESP numérique, mesure moyenne centrale pondérée et 3 types de mesure ponctuelle. Sélectionnez le mode le mieux adapté aux conditions de prise de vue.

Contrôle live view


ON ▶ : [MESURE]

Grand écran de contrôle

ON ▶ **INFO** ▶
 : [MESURE]

Menu

MENU ▶ ▶ ▶
[MESURE]

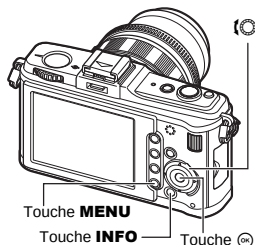

Mesure ESP numérique

L'appareil photo mesure les niveaux de lumière et calcule les différences de niveaux en 324 points de l'image. Ce mode est conseillé pour l'usage général.



Mesure moyenne centrale pondérée

Ce mode de mesure offre la mesure moyenne entre le sujet et la luminosité de l'arrière-plan, en plaçant plus de poids sur le sujet au centre. Utilisez ce mode si vous ne voulez pas que le niveau de luminosité de l'arrière-plan affecte la valeur d'exposition.



Mesure ponctuelle


L'appareil photo mesure une très petite zone autour du centre du sujet, définie par le repère de la zone de mesure ponctuelle sur l'écran LCD. Utilisez ce mode si le contre-jour est très fort.

HI Mesure ponctuelle - contrôle de la surexposition

Quand tout l'arrière-plan est lumineux, les zones blanches de l'image apparaîtront grises si vous utilisez l'exposition automatique de l'appareil. L'utilisation de ce mode permet à l'appareil de passer en surexposition, permettant ainsi une reproduction correcte du blanc. La zone de mesure est la même que pour la mesure ponctuelle.

SH Mesure ponctuelle - contrôle de la sous-exposition

Quand tout l'arrière-plan est sombre, les zones noires de l'image apparaîtront grises si vous utilisez l'exposition automatique de l'appareil. L'utilisation de ce mode permet à l'appareil de passer en sous-exposition, en permettant une reproduction correcte du noir. La zone de mesure est la même que pour la mesure ponctuelle.

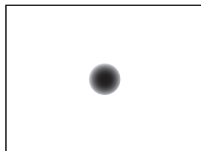

: Zone de mesure

Dans certaines situations, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats si vous compensez (ajustez) manuellement la valeur d'exposition déterminée automatiquement par l'appareil. Dans de nombreux cas, des sujets lumineux (comme la neige) apparaissent plus sombres que leurs couleurs naturelles. Ajustez vers + pour rendre ces sujets plus près de leurs nuances réelles. Pour la même raison, ajustez vers - lors de la prise de vue de sujets sombres. Vous pouvez utiliser une valeur dans la plage $\pm 3,0$ EV pour convenir à l'autre fonction de compensation d'exposition.



-2,0 EV



± 0



+2,0 EV

Touche directe



CONSEILS

Pour changer l'intervalle de réglage d'exposition :

→ Il peut être réglé par incréments de 1/3 EV, 1/2 EV ou 1 EV.

☞ "ETAPE EV" (P. 102)


Pour régler la compensation d'exposition à l'aide de la molette :

→ Vous pouvez régler la valeur de compensation d'exposition sans appuyer sur la touche .

☞ "FONCTION CADRAN" (P. 95)

Remarques

- La compensation d'exposition n'est pas disponible en modes **M** et **SCN**.

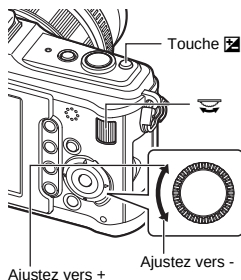

Prise de vue tout en comparant l'effet de la compensation d'exposition

Vous pouvez prendre une photo en comparant l'effet de la compensation d'exposition sur un écran divisé en 4 parties.

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **INFO** pour afficher l'écran de vues multiples.

☞ "Commutation de l'affichage des informations" (P. 23)

- Pour commuter sur l'écran de comparaison de la compensation d'exposition quand l'écran de comparaison de la balance des blancs est affiché, appuyez sur Δ . Appuyez sur Δ ∇ pour changer d'écran.

2 Utilisez $\triangleleft$ $\triangleright$ ou la molette pour sélectionner la valeur, puis appuyez sur la touche .

- Vous pouvez prendre la photo en utilisant la valeur définie.



Remarques

- La compensation d'exposition n'est pas disponible en mode **M**.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée en mode **FAUTO**, **ART** ou **SCN**.

La valeur d'exposition mesurée peut être mémorisée avec la touche **AEL/AFL** (mémorisation de l'exposition). Utilisez la mémorisation pour obtenir une exposition différente de celle qui devrait être normalement appliquée.


Normalement, le fait d'appuyer à mi-course sur le déclencheur mémorise à la fois AF (la mise au point automatique) et AE (l'exposition automatique), mais vous pouvez mémoriser l'exposition seule en appuyant sur **AEL/AFL**.

1
Exposition

Appuyez sur la touche **AEL/AFL** à l'endroit où vous voulez mémoriser les valeurs de mesure et l'exposition sera mémorisée. L'exposition est mémorisée lorsque la touche **AEL/AFL** est enfoncée. Appuyez alors sur le déclencheur.

- Relâchez la touche **AEL/AFL** pour annuler la mémorisation de l'exposition.

Touche **AEL/AFL**

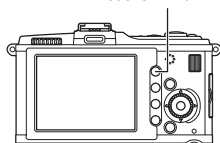

CONSEILS

Pour mémoriser l'exposition :

- Vous pouvez mémoriser le résultat de la mesure afin qu'il ne soit pas annulé lorsque vous relâchez la touche **AEL/AFL**.

☞ "MEMO AEL/AFL" (P. 96)

Pour activer la mémorisation de l'exposition à l'aide d'un mode de mesure défini :

- Vous pouvez régler le mode de mesure pour mémoriser l'exposition à l'aide de la touche de mémorisation de l'exposition.

☞ "LECTURE AEL" (P. 102)



Mémorisation de l'exposition

Exposition automatique bracketing

L'appareil photo prend automatiquement plusieurs vues à des valeurs d'exposition différentes pour chacune. Même lorsqu'une exposition correcte est difficile à obtenir (comme un sujet en contre-jour ou une scène dans l'obscurité), vous pouvez choisir la meilleure vue parmi toutes les vues prises avec les différents réglages d'exposition (valeurs d'exposition et de compensation). Les vues sont prises dans l'ordre suivant : Vue avec l'exposition optimale, vue compensée vers – et vue compensée vers +.

Exemple : Lorsque BKT est réglé sur [3F 1.0EV]



-1,0 EV



±0



+1,0 EV

Valeur de compensation : 0,3, 0,7 ou 1,0

- La valeur de compensation changera si le pas EV est changé. "ETAPE EV" (P. 102)


Nombre de vues : 3

Menu

MENU ▶ [F] ▶ [BKT] ▶ [BRACKETING] ▶ [AE BKT]

Prenez la photo.

- Pendant la prise d'une seule vue, l'exposition change chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.
- Pendant une prise de vue en rafale, maintenez le déclencheur enfoncé jusqu'à ce que le nombre choisi de vues soit pris.
- Lorsque le déclencheur est relâché, la prise de vue en bracketing avec s'arrête. Lorsqu'elle s'arrête, **BKT** est affiché en vert.

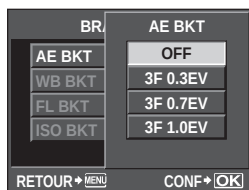

Comment l'exposition automatique en bracketing compense l'exposition dans chaque mode de prise de vue

Selon le mode de prise de vue sélectionné, l'exposition est compensée de la façon suivante :

- Mode **P** : Valeur d'ouverture et vitesse d'obturation
- Mode **A** : Vitesse d'obturation
- Mode **S** : Valeur d'ouverture
- Mode **M** : Vitesse d'obturation

CONSEILS

Pour appliquer l'exposition automatique en bracketing à la valeur d'exposition que vous avez compensée :

- Compensez la valeur d'exposition, puis utilisez la fonction d'exposition automatique bracketing. L'exposition automatique en bracketing est appliquée à la valeur d'exposition que vous avez compensée.

Plus la valeur ISO est grande, plus est sombre l'endroit où vous pouvez procéder à une prise de vue. Cependant, l'augmentation de la valeur ISO provoque une augmentation du bruit (granulation) de l'image. ISO200, qui fournit un équilibre optimal de bruit et de granulation, est recommandé pour une utilisation normale.

Pour une vitesse d'obturation plus lente ou lorsque vous souhaitez accroître l'ouverture, utilisez ISO100.

1

Exposition

Touche directe

ISO

Contrôle live view


ON ▶  : [ISO]

Grand écran de contrôle

ON ▶ **INFO** ▶  : [ISO]

Menu

MENU ▶  ▶  : [ISO]

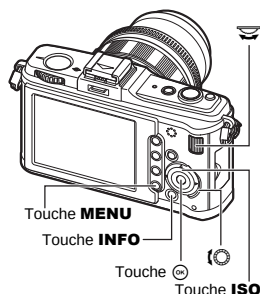

[AUTO] : La sensibilité est automatiquement réglée en fonction des conditions de prise de vue. Pour **[REGL. ISO AUTO]**, vous pouvez régler la valeur par défaut (valeur généralement utilisée lorsque l'exposition optimale peut être obtenue) et la limite supérieure (limite supérieure de la sensibilité ISO qui change automatiquement).  "REGL ISO AUTO" (P. 103)

[100-6400] : Sensibilité ISO fixée **[ETAPE ISO]** peut être modifiée par incréments de 1/3 EV ou de 1EV.  "ETAPE ISO" (P. 103)



CONSEILS

Pour régler automatiquement la sensibilité ISO optimale en mode M :

→ Le réglage AUTO n'est normalement pas disponible en mode **M** mais vous pouvez le régler pour l'utiliser dans tous les modes de prise de vue.  "ISO AUTO" (P. 103)

ISO bracketing

L'appareil photo prend automatiquement des photos à une sensibilité ISO différente avec la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture fixées. 3 images avec différentes expositions sont enregistrées dans l'ordre de la sensibilité ISO réglée (exposition optimale avec [AUTO]), exposition dans la direction - et exposition dans la direction +.

Valeur de compensation : 0,3, 0,7 ou 1,0

- La valeur de compensation est réglée par incréments de 1/3 EV quel que soit le réglage de pas ISO.

Nombre de vues : 3

Menu

MENU ▶ [F2] ▶ [BRACKETING] ▶ [ISO BKT]

! Remarques

- La différenciation est réalisée quelle que soit la limite supérieure réglée à l'aide de [REGL. ISO AUTO].

Multi exposition

Ceci permet de superposer plusieurs vues et d'enregistrer le résultat sous la forme d'une seule image. L'image est enregistrée selon le mode d'enregistrement défini au moment de l'enregistrement de l'image.

Vous pouvez superposer une image pendant une prise de vue ou superposer une image enregistrée en mode d'affichage.

MULTI EXPOSITION

En mode de prise de vue, 2 vues de photos prises peuvent être superposées et enregistrées sous une seule image. Vous pouvez également sélectionner une image RAW stockée et prendre plusieurs expositions pour créer une image de superposition.

[NBRE IMAGES] : Sélectionnez [2IM].

[GAIN AUTO] : Si réglé sur [ACTIVE], la luminosité de chaque vue est réglée sur 1/2 et les images sont superposées. Si réglé sur [OFF], les images sont superposées avec la luminosité d'origine de chaque image.

[SUPERPOSITION] : Si réglé sur [ACTIVE], une image RAW enregistrée sur une carte peut être superposée avec plusieurs expositions et stockée sous une image distincte. Le nombre de photos prises est de un.

SUPERPOSITION IM.


En mode d'affichage, jusqu'à 3 vues d'images RAW prises peuvent être superposées et enregistrées sous une seule image.  "Superposition d'image" (P. 87)

Menu

MENU ▶ [F2] ▶ [MULTI EXPOSITION]

Réglage de l'affichage

- Lorsque la multi exposition est réglée,  est affiché. Après que la première vue a été prise,  est affiché en vert.

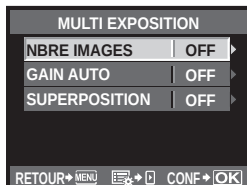

Pour annuler l'image pendant la prise de vue :

→ Appuyez sur la touche  pour annuler la dernière photo prise.

Pour prendre plusieurs expositions tout en contrôlant la composition de chaque image :

→ Les images superposées sont affichées de manière semi-transparente de sorte que vous puissiez contrôler la position de la superposition.

Remarques

- Lorsque la multi exposition est réglée, **[VEILLE]** est désactivé (**[OFF]**) automatiquement.
- Les images RAW prises avec un autre appareil photo ne peuvent pas être utilisées pour la superposition d'image.
- Lorsque l'option **[SUPERPOSITION]** est réglée sur **[ACTIVE]**, les images affichées lorsqu'une image RAW est sélectionnée sont développées avec les paramètres définis au moment de la prise de vue.
- Pour régler les fonctions de prise de vue, annulez tout d'abord la prise de vue avec multi exposition. Certaines fonctions ne peuvent pas être réglées.
- La multi exposition est automatiquement annulée de la première image dans les situations suivantes.
L'appareil photo est mis sous/hors tension / La touche  est enfoncée / La touche **MENU** est enfoncée / Le mode de prise de vue est réglé sur un mode autre que **P, A, S, M** / La touche de libération de l'objectif est enfoncée / L'énergie de la batterie est épuisée / Le câble USB, le câble AV et / ou le câble HDMI mini sont insérés / Commutation entre l'écran LCD et le viseur électronique.
- Les informations de la première image pendant la prise de vue en multi exposition s'affichent comme étant les informations de prise de vue.
- Lorsqu'une image RAW est sélectionnée à l'aide de **[SUPERPOSITION]**, l'image JPEG de l'image enregistrée au format JPEG+RAW s'affiche.
- Lors de la prise de plusieurs expositions avec différenciation, la priorité est donnée à la prise de vue en multi exposition. La différenciation reprend le réglage d'usine par défaut lorsque l'image superposée est enregistrée.

Sélection du mode AF

AF

Les trois modes de mise au point S-AF, C-AF et MF sont disponibles avec cet appareil photo. Vous pouvez prendre des photos en associant le mode S-AF au mode MF, et le mode C-AF avec AF ACTION.

Touche directe

AF

Contrôle live view


ON ▶ [] : [MODE AF]

Grand écran de contrôle

ON ▶ INFO ▶ [] : [MODE AF]

Menu

MENU ▶ [] ▶ [] ▶ [MODE AF]

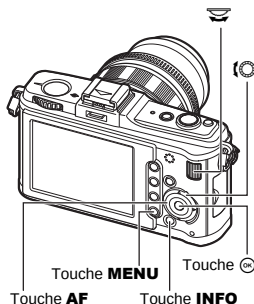

2

Fonctions de mise au point et de prise de vue

S-AF (mise au point automatique simple)

La mise au point est effectuée une fois lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course. Si la mise au point ne réussit pas, retirez le doigt du déclencheur et enfoncez-le de nouveau à mi-course. Ce mode convient pour prendre des vues de sujets fixes ou de sujets avec des mouvements limités.

Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- Lorsque la mise au point est mémorisée, le symbole de mise au point correcte s'allume sur l'écran LCD.
- Un signal sonore retentit lorsque le sujet est net.

CONSEILS

Pour passer rapidement du mode AF à MF :

→ En enregistrant [MF] sur la touche **Fn**, vous pouvez appuyer sur la touche **Fn** pour passer en mode MF. [] ; FONCTION" (P. 97)

Pour pouvoir prendre des photos même si la mise au point n'est pas faite sur le sujet :

→ Reportez-vous à "PRIORITE S/PRIORITE C" ([] P. 99).

Composition et prise d'une photo après avoir mémorisé la mise au point (mémorisation de la mise au point)

Composez l'image avec la mise au point mémorisée et appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.

- Quand le symbole de mise au point clignote, cela indique que l'image n'est pas au point. Essayez de nouveau.

Exemple : L'appareil photo fait la mise au point à l'aide de la cible AF centrale.



C-AF (mise au point continue)

L'appareil photo répète la mise au point lorsque le déclencheur reste enfoncé à mi-course. Même si le sujet se déplace ou si vous changez la composition de la vue, l'appareil continue d'essayer de faire la mise au point.

Appuyez sur le déclencheur à mi-course et maintenez-le dans cette position.

- Quand le sujet est mis au point et mémorisé, le symbole de mise au point correcte AF s'allume.
- La cible AF ne s'allume pas, même lorsque le sujet est au point.
- L'appareil photo répète la mise au point. Même si le sujet se déplace ou même si vous changez la composition de la vue, la mise au point est activée en continu.
- Un signal sonore retentit lorsque le sujet est net. Le signal sonore n'est pas émis à partir de la troisième mise au point automatique continue, même lorsque le sujet est net.
- Les objectifs du système Four thirds fonctionnent en mode S-AF.

MF (mise au point manuelle)

Cette fonction vous permet d'effectuer la mise au point manuellement sur n'importe quel sujet.

Ajustez la mise au point en tournant la bague de mise au point.


- Tournez la bague de mise au point et la vue passe automatiquement à l'affichage du zoom. Vous pouvez désactiver l'affichage du zoom.
[] "ASSIST MF" (P. 94)

CONSEILS

Pour changer le sens de rotation de la bague de mise au point :

→ Selon vos préférences sur la façon d'ajuster l'objectif sur le point de focalisation, vous pouvez sélectionner le sens de rotation de la bague de mise au point.

[] "DIRECTION MF" (P. 94)

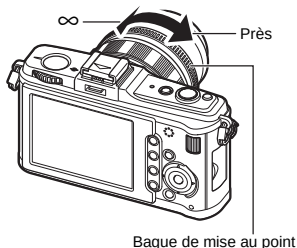

Utilisation simultanée des modes S-AF et MF (S-AF+MF)

Cette fonction vous permet d'ajuster précisément et manuellement la mise au point en tournant la bague de mise au point une fois la mise au point effectuée en mode S-AF.

- Appuyez sur le déclencheur à mi-course. Tournez la bague de mise au point pour faire un ajustement fin de la mise au point une fois celle-ci effectuée.

! Remarques

- Si le déclencheur est de nouveau actionné après l'ajustement précis de la mise au point à l'aide de la bague de mise au point, la mise au point est activée et vos ajustements sont annulés.

C-AF+TR (AF ACTION)

Le sujet est mis en point de façon répétée et suivi quand vous appuyez sur le déclencheur à mi-course afin de suivre le sujet mis au point automatiquement. C'est pratique pour prendre en photo des actions rapides.

Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- Quand le sujet est mis au point et mémorisé, le symbole de mise au point s'allume.
- L'appareil conserve la mise au point, et la mise au point est suivie même si le sujet bouge ou que vous changez la composition de l'image.
- Les objectifs du système Four thirds fonctionnent en mode S-AF.
- Quand [😊DETEC.VISAGE] est réglé sur [ON], le suivi se fait sur le visage du sujet (mode Toutes les cibles AF).

CONSEILS

Quand le suivi du sujet est perdu :

- Quand vous perdez de vue le sujet suivi, la cible AF est affichée en rouge. Relâchez le déclencheur, faites de nouveau le point sur le sujet et appuyez sur le déclencheur à mi-course.


Sélection de cible AF

Cet appareil photo comprend 11 cibles AF pour faire une mise au point automatique sur le sujet. Sélectionnez le mode de cible AF qui convient le mieux en fonction du sujet et de la composition.


Il existe deux modes de cible AF : Mode autofocus multi cibles, qui utilise AF pour toutes les cibles AF, et Mode autofocus mono cible à sélection manuelle, qui utilise le centrage AF autour d'une cible AF.

[:::] Mode autofocus multi cibles

L'appareil photo procède automatiquement à la mise au point sur l'une des 11 cibles AF. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez laisser l'appareil photo procéder à la mise au point.

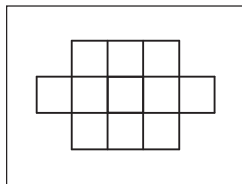

[·] Mode autofocus mono cible à sélection manuelle
L'appareil photo fait la mise au point à l'aide d'une cible AF sélectionnée. Ceci est utile pour faire une mise au point précise sur le sujet après composition de la vue.

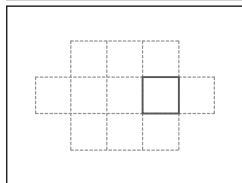

Contrôle live view


ON ▶ : [ZONE AF]

Grand écran de contrôle


ON ▶ **INFO** ▶ : [ZONE AF]

Menu

MENU ▶ ▶ ▶ [ZONE AF]

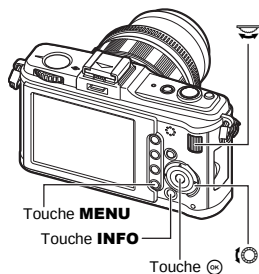


- La cible AF sélectionnée s'allume. Lorsque [·] est réglé, vous pouvez sélectionner la cible AF à utiliser à ce stade. Pour le fonctionnement, reportez-vous à l'étape 2 de "Sélection du mode et de la position de cible AF" (P. 53) dans la section suivante.

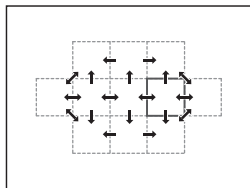

Sélection du mode et de la position de cible AF

Sélectionnez le mode de cible AF ou sélectionnez la cible AF à utiliser à l'aide du mode autofocus mono cible.

- 1 En utilisant [ZONE AF] sélectionnez [·] pour désactiver la sélection du mode et de la position de la cible AF.
- 2 Utilisez les molettes principale et secondaire ou le pavé directionnel pour sélectionner la cible AF.




Réglez sur [·].

CONSEILS

Sélection de la position de la cible AF à l'aide du pavé directionnel.

→ La position de la cible AF peut être changée en appuyant sur le pavé directionnel.

☞ "n FONCTION" (P. 99)

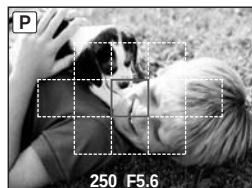


Enregistrement d'un mode de cible AF

Vous pouvez enregistrer un mode de cible AF fréquemment utilisé et la position de cette cible AF. Vous pouvez alors charger rapidement ce réglage enregistré ("position initiale") et l'utiliser lors de la prise de vue.

Enregistrement

- 1 Dans l'écran de l'étape 2 de "Sélection du mode et de la position de cible AF" (☞ P. 53), appuyez simultanément sur les touches **Fn** et **[·]**.
 - La position initiale est enregistrée lorsque vous appuyez sur les touches.
 - La position initiale ne peut pas être enregistrée à l'aide d'un menu.

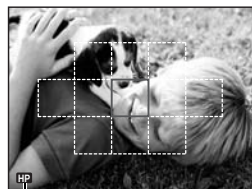

Indique que la cible AF est en cours d'enregistrement.


Prise de vue

Pour utiliser cette fonction, vous devez affecter la fonction [USINE [·]] à la touche **Fn** au préalable. ☞ "FONCTION" (P. 97)

- 1 Appuyez sur la touche **Fn**.
 - La position initiale enregistrée est sélectionnée. Appuyez de nouveau sur cette touche pour passer au mode de cible AF d'origine.

Fonctionnement de l'affichage agrandi

Vous pouvez agrandir les sujets et les afficher. Agrandir l'image permet de vérifier la mise au point et d'ajuster l'image avec MF.

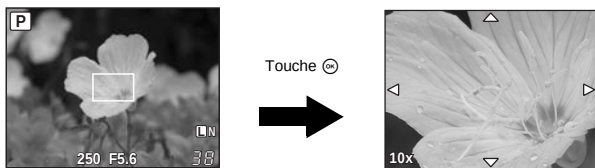

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **INFO** pour afficher l'écran du zoom.

"Commutation de l'affichage des informations" (P. 23)

- Le cadre d'agrandissement s'affiche.
- Dans cet état, appuyez sur le déclencheur à mi-course et faites la mise au point en utilisant le cadre d'agrandissement du réglage de la cible AF.

2 Utilisez pour déplacer le cadre et appuyez sur la touche .

- La zone à l'intérieur du cadre est agrandie.
- Dans cet état, appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point pendant que cette zone est agrandie.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour ramener le cadre d'agrandissement au centre après qu'il a été déplacé.

3 Tournez la molette secondaire pour modifier le grossissement (7×/10×).

- Utilisez pour parcourir le cadre même pendant un agrandissement.
- La pression de la touche annule l'affichage du zoom.

Utilisation de la fonction de détection de visage

En réglant [😊 DETEC.VISAGE] sur [ACTIVE], l'appareil photo détecte les visages des personnes présentes dans le cadre et règle la mise au point et la mesure automatiquement.

Touche directe

Fn (Le réglage change à chaque pression de la touche.)

Contrôle live view

ON ▶ [🔍] : [😊 DETEC.VISAGE]

Grand écran de contrôle

ON ▶ INFO ▶ [🔍] ▶ [😊 DETEC.VISAGE]

Menu

MENU ▶ [⚙️] ▶ [🔍] ▶ [😊 DETEC.VISAGE]


- Pour utiliser la touche **Fn**, [Fn DETEC.VISAGE] doit être préalablement défini dans le menu. [🔍] "FONCTION" (P. 97)
- Après avoir défini [😊 DETEC.VISAGE] sur [ACTIVE] à l'aide de la touche **Fn**, les fonctions suivantes sont définies automatiquement sur les réglages optimaux pour prendre des personnes en photo.
 - MESURE : [📷] [🔍] P. 42
 - LUMINOSITE : AUTO [🔍] P. 73
 - MODE AF : S-AF [🔍] P. 49
 - ZONE AF : [🔍] [🔍] P. 52

1 Si l'appareil photo détecte un visage, un cadre s'affiche à cet emplacement.

- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo effectue la mise au point sur la position du cadre de détection de visage (Quand [🔍] est sélectionné dans [ZONE AF] l'appareil photo procède à la mise au point dans cette position).

! Remarques

- Pendant la prise de vue en rafale, la détection de visage ne fonctionne que pour la première photo.
- En fonction du sujet, l'appareil photo peut ne pas détecter correctement le visage.

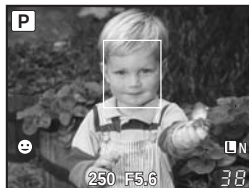



Prise d'une seule vue Prend une vue à la fois lorsque le déclencheur est complètement enfoncé (mode de prise de vue normal).

Prise de vue en rafale Prend environ 3 vues par seconde tant que le déclencheur est maintenu enfoncé (mode S-AF, MF).

- Appuyer complètement sur le déclencheur et le maintenir enfoncé. L'appareil prend des vues en série tant que le déclencheur est maintenu enfoncé.
- La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont mémorisées dès la première vue (pendant S-AF, MF).

! Remarques

- Si l'indication de contrôle de la batterie clignote à cause d'une batterie faible pendant la prise de vue en rafale, l'appareil arrête la prise de vue et commence à sauvegarder sur la carte les vues que vous avez prises. L'appareil peut ne pas sauvegarder toutes les vues en fonction de l'énergie restant dans la batterie.

Touche directe




Contrôle live view



Grand écran de contrôle



- Quand ANTI-VIBRATION est réglé, et sont affichés avec le symbole .
 "ANTI-VIBRATION z" (P. 103)

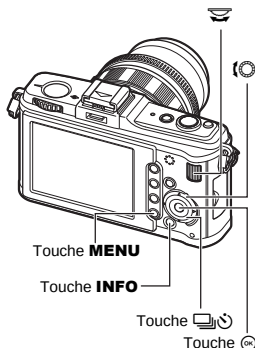




Cette fonction permet de prendre des vues en utilisant le retardateur. Vous pouvez régler l'appareil pour libérer l'obturateur au bout de 12 ou 2 secondes. Montez fermement l'appareil photo sur un trépied pour la prise de vue avec le retardateur. Pour connaître la méthode de réglage, reportez-vous à "Prise de vue en rafale" (P. 56).

Appuyez complètement sur le déclencheur.

- Lorsque 12s est sélectionné: D'abord, le voyant du retardateur s'allume pendant 10 secondes environ, puis il clignote pendant 2 secondes environ et la vue est prise.
- Lorsque 2s est sélectionné : Le voyant du retardateur clignote pendant 2 secondes environ et la vue est prise.
- Pour annuler le retardateur, appuyez sur la touche .

Voyant de retardateur

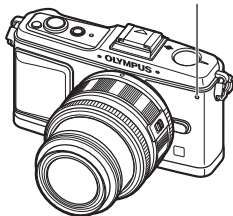

Remarques

- N'appuyez pas sur le déclencheur en vous tenant devant l'appareil ; ceci pourrait produire un sujet flou puisque la mise au point est effectuée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.

Stabilisateur d'image

Vous pouvez réduire les tremblements de l'appareil photo lors de la prise de vue dans des situations de faible éclairage avec un grossissement élevé.

- OFF** Le stabilisateur d'image est désactivé.
- I.S. 1** Le stabilisateur d'image est activé.
- I.S. 2** Ceci est utilisé pour un balayage panoramique horizontal de l'appareil photo pour obtenir un arrière-plan flou. Le stabilisateur d'image horizontal est désactivé et seul le stabilisateur d'image vertical est activé.
- I.S. 3** Ceci est utilisé pour un balayage panoramique vertical de l'appareil photo pour obtenir un arrière-plan flou (inclinaison). Le stabilisateur d'image vertical est désactivé et seul le stabilisateur d'image horizontal est activé.

Contrôle live view


:
[STABILISATEUR]

Grand écran de contrôle

:
[STABILISATEUR]

Menu


MENU > >
[STABILISATEUR]

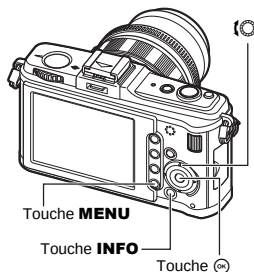

Réglage de la longueur focale

En réglant à l'avance la longueur focale de l'objectif, vous pouvez utiliser la fonction du stabilisateur d'image avec des objectifs autres que les objectifs du système Micro Four Thirds/Four Thirds. Ce réglage est désactivé lorsqu'un objectif du système Micro Four Thirds/Four Thirds est fixé.

- 1 Appuyez sur la touche  lorsque le stabilisateur d'image est activé.
- 2 Utilisez la molette secondaire pour régler la longueur focale, puis appuyez sur .

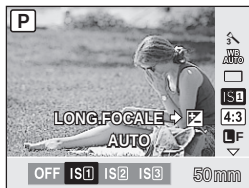

2

Longueurs focales possibles

8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	18 mm	21 mm	24 mm	28 mm	30 mm	35 mm
40 mm	48 mm	50 mm	55 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm
100 mm	105 mm	120 mm	135 mm	150 mm	180 mm	200 mm	210 mm	250 mm	300 mm
350 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1 000 mm				

- Si la longueur focale de l'objectif que vous utilisez n'est pas indiquée, sélectionnez la valeur qui s'en rapproche le plus.

! Remarques

- Le stabilisateur d'image ne permet pas de corriger les tremblements excessifs de l'appareil photo ou les tremblements survenant lorsque la vitesse d'obturation est réglée au minimum. Le cas échéant, il est conseillé d'utiliser un trépied.
- Si vous utilisez un trépied, réglez **[STABILISATEUR]** sur **[OFF]**.
- Si vous utilisez un objectif avec la fonction de stabilisation des images, désactivez cette fonction pour l'objectif ou l'appareil photo.
- Si **[STABILISATEUR]** est réglé sur **[I.S.1]**, **[I.S.2]** ou **[I.S.3]** et que vous éteignez l'appareil photo, ce dernier va vibrer. Ceci est dû au fait que l'appareil photo initialise le mécanisme du stabilisateur d'image.
- Il se peut qu'un son de fonctionnement ou une vibration soit perceptible lorsque le stabilisateur d'image est activé.
- Si l'icône du stabilisateur d'image clignote en rouge sur l'écran LCD, cela indique un dysfonctionnement du stabilisateur d'image. Si vous prenez alors une photo, la composition peut être désactivée. Contactez votre centre de service Olympus agréé.
- Le stabilisateur d'image n'est pas activé lorsque la vitesse d'obturation est de plus de 2 secondes.
- Si la température interne de l'appareil photo est supérieure à la température spécifiée, le stabilisateur d'image est désactivé et l'icône du stabilisateur d'image s'allume en rouge sur l'écran.

Réglage de l'aspect de l'image

Vous pouvez changer le format d'affichage (horizontal sur vertical) lors de la prise de vues grâce à la vue en direct. Selon votre choix, vous pouvez régler le format d'affichage sur [4:3] (standard), [16:9], [3:2] ou [6:6]. Les images JPEG sont recadrées et enregistrées selon le format d'affichage.

Contrôle live view

ON ▶  : [ASPECT]

Grand écran de contrôle

ON ▶ INFO ▶  : [ASPECT]

Menu

MENU ▶ [P] ▶ [ASPECT IMAGE]

! Remarques

- Les images RAW ne sont pas recadrées et sont enregistrées selon les informations liées au format d'affichage réglées au moment de la prise de vue.
- Pendant l'affichage d'une image RAW, elle s'affiche avec une bordure correspondant au format d'affichage.

CONSEILS

Pour changer le format d'affichage d'images enregistrées :

→ Vous ne pouvez changer le format d'affichage que lorsque celui-ci est réglé sur [4:3].

 "Edition d'images fixes" (P. 85)

Pour détourner des images enregistrées :


→ Vous ne pouvez détourner des images que lorsque le format d'affichage est réglé sur [4:3].

 "Edition d'images fixes" (P. 85)

Prise de vue panoramique

Vous pouvez facilement réaliser des prises de vues panoramiques. En utilisant le OLYMPUS Master (CD-ROM fourni) pour relier des images dont les bords du sujet se chevauchent, vous pouvez créer une image composite panoramique simple.

La prise de vue panoramique est possible pour un maximum de 10 images.

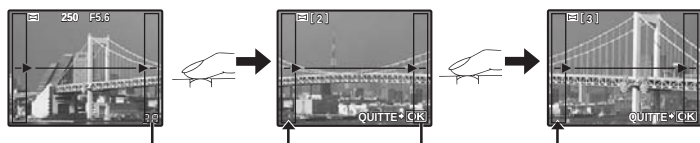


- Essayez d'inclure au mieux des parties communes des images se chevauchant pendant la prise de vue du sujet.

1 Régler le mode. “Réglage du filtre artistique/de la scène” (P. 11)

2 Utilisez pour spécifier la direction de jonction, puis prenez le sujet avec les bords se chevauchant.

- ▷ : Relie l'image suivante sur la droite.
- ◁ : Relie l'image suivante sur la gauche.
- △ : Relie l'image suivante sur le haut.
- ▽ : Relie l'image suivante sur le bas.

- Faites la prise de vue en changeant la composition afin que le sujet se chevauche.
- La mise au point, l'exposition, etc. seront déterminées à la première photo.
- Le symbole (mise en garde) apparaîtra après avoir fini 10 prises de vue.
- Le fait d'appuyer sur la touche avant la première prise de vue renvoie au menu de sélection de mode de scène.
- Le fait d'appuyer sur la touche au milieu de la prise de vue arrêtera la séquence de prise de vue panoramique et vous permettra de continuer avec la suivante.

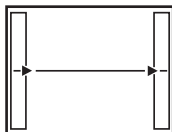

! Remarques

- Pendant la prise de vue panoramique, l'image prise précédemment pour l'alignement de la position ne sera pas conservée. A l'aide des cadres ou des autres marques d'affichage dans les images, réglez la composition afin que les angles de l'image se chevauchent à l'intérieur des cadres.

Prise de vue au flash

Cet appareil ne possède pas de flash intégré. Vous devez utiliser un flash externe vendu séparément pour les prises de vue au flash.

Référez-vous également au mode d'emploi du flash externe.

Fonctions disponibles avec les flashes externes

Flash en option	FL-50R	FL-36R	FL-20	FL-14	RF-11	TF-22
Mode de commande du flash	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL		TTL-AUTO, AUTO, MANUAL		TTL-AUTO, MANUAL	
GN (Nombre guide) (ISO100)	GN50 (85 mm*) GN28 (24 mm*)	GN36 (85 mm*) GN20 (24 mm*)	GN20 (35 mm*)	GN14 (28 mm*)	GN11	GN22


* Longueur focale de l'objectif pouvant être utilisée (calculée en fonction d'un appareil photo à film 35 mm)

Utilisation du flash électronique externe

Veillez à fixer le flash sur l'appareil photo avant de le mettre sous tension.

- Retirez le capot du sabot flash en le faisant glisser dans le sens indiqué par la flèche sur l'illustration.**
 - Rangez le capot du sabot en lieu sûr pour ne pas le perdre et remplacez-le sur l'appareil photo après la prise de vue au flash.
- Montez le flash électronique sur le sabot flash de l'appareil photo.**
- Mettez le flash en marche.**
 - Lorsque le voyant de charge sur le flash s'allume, la charge est terminée.
 - Le flash sera synchronisé avec l'appareil photo à une vitesse de 1/180 s ou à une vitesse inférieure.
- Sélectionnez un mode de flash.**
- ⓘ "Réglage du mode de flash" (P. 62)**
- Sélectionner le mode de commande du flash.**
 - TTL-AUTO est conseillé pour l'utilisation normale.
- Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**
 - Des informations sur la prise de vue telles que la sensibilité ISO, la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation sont transmises au flash.
- Appuyez complètement sur le déclencheur.**

Capot du sabot flash

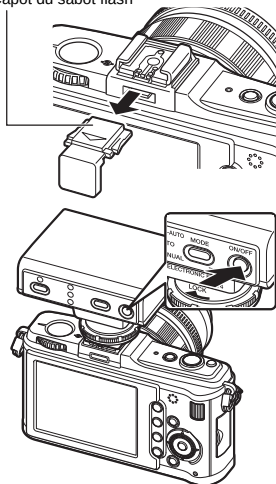

• Flash super FP

Le flash super FP est disponible avec le FL-50R ou FL-36R. Vous pouvez utiliser le flash super FP lorsque les flashes normaux ne peuvent pas être utilisés avec des vitesses d'obturation élevées. La prise de vue au flash avec le diaphragme ouvert (comme pour la prise de portrait en extérieur), est également possible avec le flash super FP. Pour les détails, voir le mode d'emploi du flash en option.

Réglage du mode de flash ⚡

L'appareil règle le mode de flash selon divers facteurs tels que le type de déclenchement et la synchronisation du flash. Les modes de flash disponibles dépendent du mode d'exposition.

Flash automatique AUTO

Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou que le sujet est à contre-jour.

Pour prendre un sujet en contre-jour, placez la cible AF sur le sujet.

• Vitesse de synchronisation du flash/Limite lente

La vitesse d'obturation peut être changée lorsque le flash incorporé s'éclaire.  "FLASH SYNC X #" (P. 104), "FLASH LENT #" (P. 104)

Flash atténuant l'effet "yeux rouges"

Dans le mode de réduction des yeux rouges, des pré-éclairs sont émis juste avant la prise de vue avec le flash. Ceci permet d'habituer les yeux du sujet à l'éclat de la lumière et réduit l'effet des yeux rouges. En mode **S/M**, le flash se déclenche toujours.

! Remarques

- Après les pré-éclairs, il faut environ une seconde pour que l'obturateur se déclenche. Par conséquent, tenez fermement l'appareil et évitez tout tremblement.
- La performance risque d'être limitée si le sujet ne regarde pas directement les pré-éclairs, ou s'il est trop loin de l'appareil. La performance dépend également des caractéristiques physiques de chaque sujet.

Synchronisation lente (Premier rideau) ⚡ SLOW

Le flash synchronisé à vitesse lente est conçu pour des vitesses d'obturation lentes.

Normalement, lors des prises de vue avec un flash, les vitesses d'obturation ne peuvent pas descendre au-dessous d'un certain niveau pour éviter un flou causé par un tremblement de l'appareil. Cependant, lors de la prise de vue de sujets devant une scène de nuit, des vitesses d'obturation rapides peuvent rendre l'arrière-plan trop sombre. La synchronisation lente permet de saisir à la fois l'arrière-plan et le sujet. Comme la vitesse d'obturation est lente, assurez-vous de stabiliser l'appareil photo en utilisant un trépied pour ne pas rendre l'image floue à cause d'un mouvement de l'appareil.

Synchronisation lente (Second rideau) ⚡ SLOW2/2nd CURTAIN

Habituellement, le flash se déclenche au moment (immédiatement après) où l'obturateur (premier rideau) s'ouvre. Dans ce mode, cependant, le flash se déclenche immédiatement avant que l'obturateur se referme. Le second rideau déclenche le flash juste avant la fermeture de l'obturateur. Le changement de la synchronisation du flash peut créer des effets intéressants, comme l'expression du mouvement d'une voiture en montrant le filet fuyant des feux arrière. Plus la vitesse d'obturation est lente, meilleurs sont les effets. En mode **S/M**, le flash se déclenche toujours.

Synchronisation lente (Premier rideau)/Flash atténuant l'effet "yeux rouges" SLOW

Vous pouvez également utiliser cette fonction pour réduire les yeux rouges lorsque vous utilisez une synchronisation lente avec une prise de vue au flash.

Flash d'appoint ⚡

Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage. Ce mode est utile pour éliminer les ombres sur le visage du sujet (les ombres des feuilles d'un arbre, par exemple), en situation de contre-jour, ou pour corriger le décalage de couleur provoqué par un éclairage artificiel (notamment l'éclairage fluorescent).

! Remarques

- Lorsque le flash se déclenche, la vitesse d'obturation est réglée sur 1/180 sec ou plus lent. En prenant au flash un sujet avec un arrière-plan lumineux, l'arrière-plan risque d'être surexposé. Dans ce cas, utilisez le flash externe FL-50R en option ou un flash similaire et prenez des vues en mode de flash super FP. "Flash super FP" (P. 62)

Flash désactivé ⓧ

Le flash ne se déclenche pas.

Commande d'intensité du flash

L'intensité du flash peut être réglée de +3 à -3.

Dans certaines conditions, (par ex., lors de la prise de vue de petits sujets, des arrière-plans éloignés, etc.), vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en ajustant la quantité de lumière émise par le flash (intensité du flash). Cela est très utile lorsque vous souhaitez accentuer le contraste (différence entre lumière et ombre) des images pour rendre les vues plus vivantes.

Grand écran de contrôle



➤ INFO ➤ :

Menu

MENU ➤ ➤ ➤

! Remarques

- Cet ajustement ne fonctionne pas lorsque le mode de commande du flash électronique est réglé sur MANUAL.
- Si l'intensité du flash est ajustée sur le flash électronique, elle sera combinée avec le réglage d'intensité du flash de l'appareil.
- Lorsque + est réglé sur [ACTIVE], la valeur d'intensité du flash sera ajoutée à la valeur de compensation d'exposition.
 "w+F" (P. 104)

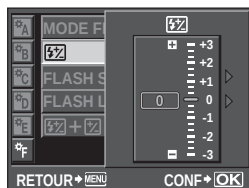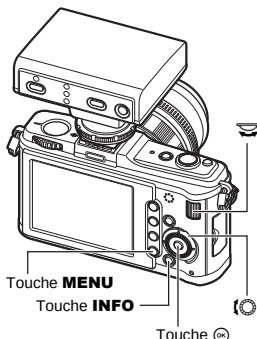


Flash bracketing

L'appareil photo peut prendre plusieurs photos avec un éclairage de flash chaque fois différent. L'appareil photo prend 3 vues simultanément avec la quantité de lumière suivante : lumière optimale, lumière compensée vers – et lumière compensée vers +.

Menu

MENU ▶ [**%**] ▶ [**1/3**] ▶ [BRACKETING] ▶ [FL BKT]

- La valeur de compensation change en fonction du pas EV.  "ETAPE EV" (P. 102)
- En cas de prise d'une seule vue, la quantité de lumière émise par le flash change à chaque pression sur le déclencheur.
- Pendant une prise de vue en rafale, maintenez le déclencheur enfoncé jusqu'à ce que le nombre choisi de vues soit pris.
- Lorsque le déclencheur est relâché, la prise de vue en bracketing avec. Lorsqu'elle s'arrête, **BKT** est affiché en vert.

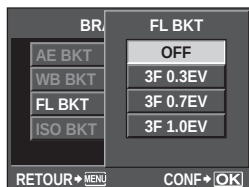

Sélection du mode d'enregistrement


Vous pouvez sélectionner un mode d'enregistrement pour prendre des vues. Choisissez le mode d'enregistrement correspondant le mieux à vos besoins (impression, montage sur ordinateur, montage sur site Web, etc.).

Formats d'enregistrement

JPEG

Pour les images JPEG, sélectionnez une combinaison de taille d'image (**L**, **M**, **S**) et de taux de compression

(SF, F, N, B). Une image est composée de pixels (points). Lorsque vous agrandissez une image avec un nombre de pixels faible, elle s'affiche comme une mosaïque. Si une image a un nombre de pixels élevé, la taille du fichier (la quantité de données) sera plus grande et le nombre de photos enregistrables sera plus faible. Plus la compression est élevée, plus la taille du fichier est faible. Toutefois, l'image aura moins de clarté à l'affichage.

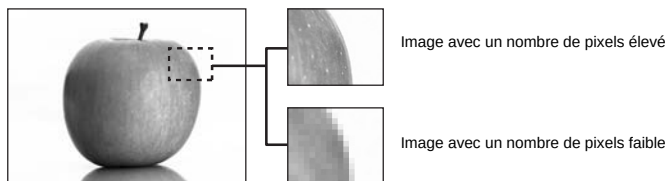

L'image devient plus détaillée

Application	Nombre de pixels	Taille d'image	Taux de compression			
			SF (Super fin) 1/2,7	F (Fin) 1/4	N (Normal) 1/8	B (Basique) 1/12
			L SF	L F	L N	L B
Sélectionnez la taille d'impression	L (Grand)	4032 × 3024	L SF	L F	L N	L B
		3200 × 2400				
	M (Moyen)	2560 × 1920				
		1600 × 1200				
		1280 × 960				
Pour les impressions de petite taille et l'utilisation sur un site Web	S (Petit)	1024 × 768				
		640 × 480	S SF	S F	S N	S B

Ce sont des données brutes qui n'ont pas subi de changements dans la balance des blancs, la netteté, le contraste ou la couleur. Pour afficher comme une image sur l'ordinateur, utilisez le OLYMPUS Master. Les données RAW ne peuvent pas être affichées sur un autre appareil photo ou à l'aide d'un logiciel courant et ne peuvent pas être sélectionnées pour la réservation d'impression. L'extension du nom des fichiers RAW est ".ORF".

Les images RAW peuvent être modifiées avec cet appareil photo et enregistrées sous le format de données JPEG.  "Edition d'images fixes" (P. 85)

Sélection du mode d'enregistrement

JPEG

Pour le format JPEG, vous pouvez enregistrer 4 combinaisons de tailles d'images (**L**, **M**, **S**) et de taux de compression (SF, F, N, B) parmi les 12 combinaisons disponibles.

 "REGLAGE " (P. 106)

Lorsque vous sélectionnez la taille d'image **M** ou **S**, vous pouvez également définir la taille des pixels.  "TAILLE IMAGE" (P. 106)

JPEG+RAW

Enregistre une image JPEG et une image RAW simultanément à chaque prise de vue.

RAW

Enregistre l'image en format de données RAW.

Exemple : Les 9 modes d'enregistrement suivants sont disponibles lorsque **L**F/**L**N/**M**N/**S**N sont enregistrés

RAW : RAW

JPEG : **L**F/**L**N/**M**N/**S**N

JPEG+RAW : **L**F+RAW/**L**N+RAW/**M**N+RAW/**S**N+RAW

Contrôle live view



OK ▶ [O] : [◀▶]

Grand écran de contrôle

OK ▶ INFO ▶ [◀▶] : [◀▶]

Menu

MENU ▶ [P] ▶ [◀▶] ▶
[NATURE MORTE]

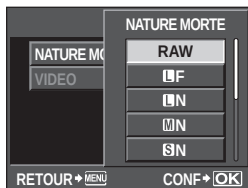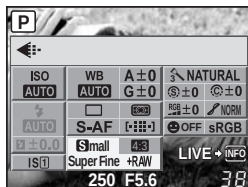

CONSEILS

Pour définir rapidement le mode d'enregistrement :

→ En réglant [RAW ◀▶] sur la touche **Fn**, vous pouvez changer le mode d'enregistrement en tournant la molette principale et en appuyant sur la touche **Fn**.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche **Fn**, vous pouvez basculer facilement entre des données JPEG uniquement et des données JPEG et RAW. (P. 97)

Pour connaître la taille du fichier/le nombre d'images fixes enregistrables de chaque mode d'enregistrement :

→ "Mode d'enregistrement et taille/nombre de fichiers d'images fixes enregistrables" (P. 139)

3

Mode d'enregistrement, balance des blancs et mode d'images

Sélection de la balance des blancs

La reproduction des couleurs diffère selon les conditions d'éclairage. Par exemple, lorsque la lumière du jour ou l'éclairage au tungstène est reflété sur du papier blanc, la nuance du blanc produite est légèrement différente pour chaque source de lumière. Par contre, avec un appareil photo numérique, le blanc peut être ajusté pour reproduire un blanc plus naturel grâce au traitement numérique. Ceci est appelé la balance des blancs. Il y a 4 options pour le réglage de la balance des blancs sur cet appareil photo.

Balance des blancs automatique [AUTO]

Cette fonction permet à l'appareil photo de détecter automatiquement le blanc dans les images et d'ajuster la balance des couleurs en conséquence. En général, utilisez ce mode.

Balance des blancs de présélection [☀][☁][💡][🔆][🔆][🔆][🔆][WB]

8 températures de couleur différentes sont prédéfinies en fonction de la source d'éclairage. Par exemple, utilisez la balance des blancs de présélection lorsque vous voulez reproduire plus de rouge dans une photo de coucher de soleil, ou saisir un effet artistique plus chaud sous un éclairage artificiel.

Balance des blancs personnalisée [CWB]

Vous pouvez régler la température de couleur entre 2000K et 14000K. Pour plus de détails sur la température de couleur, reportez-vous à "Température de couleur de la balance des blancs" (P. 138).

Balance des blancs de référence rapide [📷]

Vous pouvez régler la balance des blancs optimale pour les conditions de prise de vue en dirigeant l'appareil sur un objet blanc comme une feuille de papier blanc. La balance des blancs obtenue avec ce réglage est sauvegardée comme réglage de la balance des blancs de présélection.

Mode WB	Conditions d'éclairage
AUTO	Utilisé pour la plupart des conditions d'éclairage (lorsqu'il y a une partie blanche encadrée sur l'écran LCD). En général, utilisez ce mode.
☀ 5300K	Pour des prises de vue à l'extérieur par temps clair, pour prendre des couchers de soleil en rouge, ou pour prendre des feux d'artifice
☁ 7500K	Pour des prises de vue à l'extérieur à l'ombre par temps clair
☁ 6000K	Pour des prises de vue à l'extérieur par temps couvert
💡 3000K	Pour des prises de vue avec un éclairage par lampes au tungstène
🔆 4000K	Pour des prises de vue sous éclairage fluorescent blanc
🔆 4500K	Pour des prises de vue sous un éclairage fluorescent blanc neutre
🔆 6600K	Pour des prises de vue sous un éclairage fluorescent de type lumière du jour
WB 5500K	Pour la prise de vue avec flash
📷	Température de couleur réglée par la balance des blancs de référence rapide. 🔍 "Réglage de la balance des blancs de référence rapide" (P. 70)
CWB	Température de couleur réglée dans le menu de balance des blancs personnalisée. Elle peut être réglée de 2000K à 14000K. Si la valeur n'a pas été réglée, elle est fixée à 5400K.

Vous pouvez ajuster la balance des blancs en sélectionnant la température de couleur appropriée aux conditions d'éclairage.


Touche directe **WB**

Contrôle live view **OK** ▶ **[WB]**

Grand écran de contrôle **OK** ▶ **INFO** ▶ **[WB]**

- La balance des blancs personnalisée se règle en sélectionnant **[CWB]** et en tournant la molette secondaire tout en appuyant sur la touche **[Z]**.

Menu **MENU** ▶ **[F]** ▶ **[WB]**

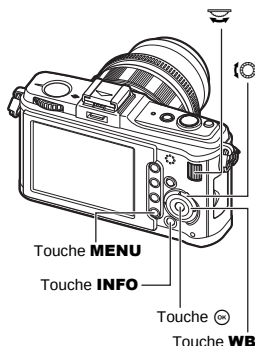

3

Mode d'enregistrement, balance des blancs et mode d'images

CONSEILS

Lorsque des sujets qui ne sont pas blancs apparaissent blancs :

→ Dans le réglage de la balance des blancs automatique, si l'image cadrée sur l'écran ne contient pas de couleur proche du blanc, la balance des blancs ne pourra pas être déterminée correctement. Dans ce cas, essayez les réglages de balance des blancs de présélection ou de référence rapide.



Compensation de la balance des blancs

Cette fonction vous permet de faire des changements fins sur les réglages de balance des blancs automatique et de présélection.

Grand écran de contrôle **OK** ▶ **INFO** ▶ **[WB]**

Menu **MENU** ▶ **[F]** ▶ **[WB]**

- Sélectionnez la balance des blancs à régler, puis appuyez sur **[Z]**.


Ajustement de la balance des blancs dans la direction A (Ambre-Bleu)

En fonction des conditions de balance des blancs d'origine, l'image devient plus ambre si réglée vers + et plus bleue si réglée vers -.

Ajustement de la balance des blancs dans la direction G (Vert-Magenta)

En fonction des conditions de balance des blancs d'origine, l'image devient plus verte si réglée vers + et magenta si réglée vers -.

- La balance des blancs peut être réglée de 7 incréments dans chaque direction.

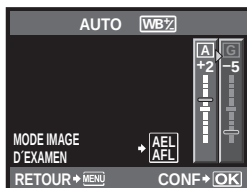**CONSEILS****Vérification de la balance des blancs après le réglage :**

- Une fois la valeur de compensation réglée, dirigez l'appareil photo vers le sujet pour faire un essai. Lorsque la touche **AEL/AFL** est enfoncée, des exemples de la prise de vue avec le réglage actuel de balance des blancs apparaissent.

Ajustement simultané des réglages de tous les modes de balance des blancs :

- Reportez-vous à "TOUT **WB**" (P. 105).

Réglage de la balance des blancs de référence rapide

Cette fonction est utile lorsque vous avez besoin d'une balance des blancs plus précise que ce que la balance des blancs de présélection peut fournir. Pointez l'appareil photo sur une feuille de papier blanc sous la source de lumière que vous voulez utiliser pour déterminer la balance des blancs. La balance des blancs optimale pour les conditions de prise de vue actuelles peut être enregistrée dans l'appareil photo. Cela est utile pour prendre un sujet sous un éclairage naturel, aussi bien que sous diverses sources d'éclairage avec des températures de couleur différentes.

Réglez [**Fn** FONCTION] sur  au préalable. (P. 97)

1 Orientez l'appareil photo vers une feuille de papier blanc.


- Positionnez le papier de sorte qu'il remplisse tout l'écran et sans ombre.

2 Tout en tenant la touche Fn enfoncée, appuyez sur la touche du déclencheur.

- L'écran de balance des blancs de référence rapide apparaît.

3 Sélectionnez [OUI] et appuyez sur la touche .

- La balance des blancs est enregistrée.
- La balance des blancs enregistrée sera sauvegardée dans l'appareil comme réglage de balance des blancs de présélection. Les réglages ne sont pas effacés à la mise hors tension de l'appareil.

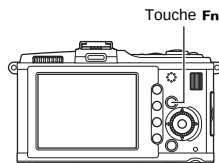**CONSEILS****Après que vous ayez appuyé sur le déclencheur, [WB INCORRECTE REESSAYER] s'affiche :**

- Lorsqu'il n'y a pas assez de blanc dans l'image, ou lorsque l'image est trop lumineuse, trop sombre ou que les couleurs semblent artificielles, vous ne pouvez pas enregistrer la balance des blancs. Changez les réglages de l'ouverture et de la vitesse d'obturation, puis répétez les opérations depuis l'étape 1.

Prise de vue tout en comparant l'effet de la balance des blancs


Vous pouvez prendre une photo en comparant l'effet de la balance des blancs sur un écran divisé en 4 parties.

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **INFO** pour afficher l'écran de vues multiples.

- "Commutation de l'affichage des informations" (P. 23)
- Pour commuter sur l'écran de comparaison de la balance des blancs quand l'écran de comparaison de la compensation d'exposition est affiché, appuyez sur Δ . Appuyez sur Δ ∇ pour changer d'écran.

2 Sélectionnez la balance des blancs avec $\triangleleft$ $\triangleright$ ou la molette et appuyez sur la touche **OK**.

- L'appareil est maintenant prêt à prendre des photos en utilisant la balance des blancs sélectionnée.

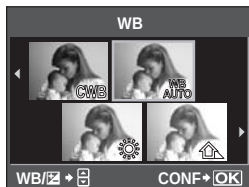

! Remarques

- Cette fonction ne peut pas être utilisée en mode **iAUTO**, **ART** ou **SCN**.

3

Mode d'enregistrement, balance des blancs et mode d'images


Balance des blancs bracketing

Trois images sont créées automatiquement à partir d'une vue, chacune avec une balance des blancs différente (réglages dans le sens de couleur spécifiée). Une image a la balance des blancs spécifiée et les autres sont ajustées différemment dans les deux sens.

Menu

MENU $\triangleright$ [%] $\triangleright$ [1/3] $\triangleright$ [BRACKETING] $\triangleright$ [WB BKT]

- Sélectionnez entre [OFF], [3F 2ETAPE], [3F 4ETAPE] ou [3F 6ETAPE] pour le pas EV de la direction A-B (ambre-bleu) et de la direction G-M (vert-magenta).
- Lorsque le déclencheur est complètement enfoncé, 3 images réglées dans le sens de la couleur spécifiée sont automatiquement créées.

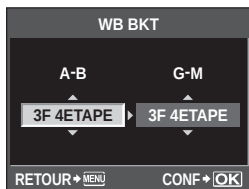

CONSEILS

Pour appliquer la balance des blancs bracketing à la balance des blancs :

- Ajustez manuellement la balance des blancs, puis utilisez la fonction de balance des blancs bracketing. La balance des blancs différenciée est appliquée au réglage de balance des blancs que vous avez effectué.

! Remarques

- Avec la balance des blancs bracketing, l'appareil ne peut pas prendre des photos si l'espace disponible dans l'appareil et sur la carte n'est pas suffisant pour au moins l'enregistrement du nombre de vues sélectionné.

Modes d'images

Vous pouvez sélectionner le ton de l'image afin de créer des effets d'images originaux. Les paramètres de l'image, comme le contraste et la netteté, peuvent aussi être réglés finement pour chaque mode. Les paramètres d'ajustement sont mémorisés dans chaque mode d'effet de photo.

- [**i-ENHANCE**] : Produit des images paraissant plus intenses en fonction du mode de scène.
- [**VIVID**] : Produit des couleurs vivantes.
- [**NATURAL**] : Produit des couleurs naturelles.
- [**MUTED**] : Produit des tons mats.
- [**PORTRAIT**] : Produit des superbes teints de peau.
- [**MONOCHROME**] : Produit un ton en noir et blanc.
- [**PERSO**] : Sélectionnez un mode d'image, définissez les paramètres et enregistrez le réglage. Vous pouvez également enregistrer la luminosité sous [**PERSO**]. Ce réglage est stocké séparément dans [**LUMINOSITE**] dans le menu. "Luminosité" (P. 73)

3

Mode d'enregistrement, balance des blancs et mode d'images

Contrôle live view


[MODE IMAGE]

Grand écran de contrôle

[MODE IMAGE]

Menu

MENU **[MODE IMAGE]**

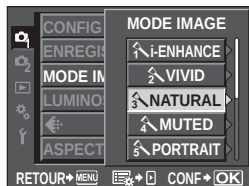

Les paramètres ajustables varient en fonction des modes d'image.

Les paramètres individuels sont les suivants.

- [**CONTRASTE**] : Distinction entre la lumière et l'ombre
- [**NETTETE**] : Netteté de l'image
- [**SATURATION**] : Éclat de la couleur
- [**EFFET**] : Règle l'amplitude de l'effet appliqué. (i-ENHANCE)

- [**FILTRE N&B**] : Crée une image en noir et blanc. La couleur du filtre est plus claire et la couleur complémentaire plus sombre. (MONOCHROME)


[**N : NEUTRE**] : Crée une image ordinaire en noir et blanc.

[**Ye : JAUNE**] : Reproduit plus fidèlement des nuages blancs sur un ciel bleu.

[**Or : ORANGE**] : Accentue légèrement les couleurs d'un ciel bleu et d'un coucher du soleil.

[**R : ROUGE**] : Accentue fortement les couleurs d'un ciel bleu et la luminosité des feuilles d'automne.

[**G : VERT**] : Accentue fortement les couleurs des lèvres rouges et des feuilles vertes.

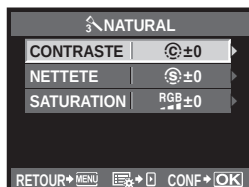

[TON IMAGE] : Colorie les images en noir et blanc. (MONOCHROME)

[N : NEUTRE] : Crée une image ordinaire en noir et blanc.

[S : SEPIA] : Sépia

[B : BLEU] : Bleu

[P : VIOLET] : Violacé

[G : VERT] : Verdâtre

Luminosité

Outre le réglage de luminosité **[NORMAL]**, vous pouvez sélectionner entre 3 autres réglages de luminosité.

[HAUTE LUM] : Luminosité d'un sujet lumineux.

[TON GRAVE] : Luminosité d'un sujet sombre.

[AUTO] : Divise l'image entre zones détaillées et règle la luminosité séparément pour chaque zone. Ceci s'applique aux images dotées de zones de contraste important dans lesquelles les noirs peuvent être trop sombres et les blancs trop lumineux.

[NORMAL] : Utilisez le mode **[NORMAL]** pour les situations générales.



HAUTE LUM

Pour la prise de vue d'un sujet en grande partie surexposé.



TON GRAVE

Pour la prise de vue d'un sujet en grande partie sous-exposé.

**Grand écran de
contrôle**

ON ▶  : **[LUMINOSITE]**

Menu

MENU ▶ [P] ▶ [LUMINOSITE]

! Remarques

- Le réglage du contraste ne fonctionne pas lorsque le mode **[HAUTE LUM]**, **[TON GRAVE]**, ou **[AUTO]** est réglé.


Enregistrement de vidéo



Vous pouvez enregistrer des vidéos en haute définition. Le son stéréo est enregistré simultanément.

En plus de l'exposition automatique, vous disposez de la possibilité de changer l'ouverture en fonction de vos préférences et de régler manuellement l'ouverture et la vitesse d'obturation et d'utiliser les effets de filtre artistique pour enrichir l'expressivité de vos vidéos.


1 Réglez la molette de mode sur

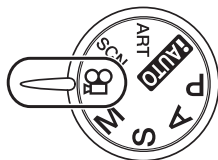

Symbole de mise au point correcte
Affichage du mode

2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course et procédez à la mise au point sur ce que vous souhaitez enregistrer.


- La mise au point est réalisée en autofocus et le symbole de mise au point correcte s'allume.

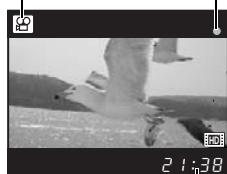

3 Appuyez complètement sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement.

- L'enregistrement du son commence simultanément (lorsque **[VIDEO]** est réglé sur **[ACTIVE]**).
 "Enregistrement du son lors de l'enregistrement d'une vidéo" (P. 76)

Durée d'enregistrement disponible
S'allume en rouge pendant l'enregistrement

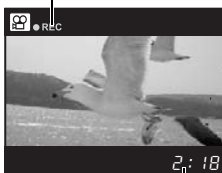

Durée d'enregistrement totale

4 Appuyez complètement sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

CONSEILS

L'autofocus ne fonctionne pas correctement :

- Appuyez sur la touche **AEL/AFL** pour l'opération AF.
- Le son de l'objectif qui se déclenche est enregistré.

! Remarques

- Quand vous tournez une vidéo, vous ne pouvez pas changer les réglages de compensation de l'exposition, la valeur de l'ouverture ou la vitesse d'obturation.
- Le mode vidéo **[STABILISATEUR]** fournit une stabilisation électronique. Lorsque vous utilisez cette fonction, l'image enregistrée est légèrement agrandie. En outre, **[I.S.1]** fonctionne quels que soient les réglages de **[I.S.1]**, **[I.S.2]** et **[I.S.3]**.
- La stabilisation n'est pas possible lorsque les vibrations de l'appareil photo sont excessives.
- Si vous utilisez un objectif avec la fonction de stabilisation des images, désactivez cette fonction pour l'objectif ou l'appareil photo.
- Vous ne pouvez pas utiliser **[DETEC.VISAGE]** en mode vidéo.
- Avec certains types de cartes, vous ne pouvez pas enregistrer jusqu'à la fin de la durée disponible et l'enregistrement est automatiquement annulé en cours d'opération. En outre, la taille d'un fichier donné est limitée à 2 Go.
- Si l'intérieur de l'appareil photo devient chaud, la prise de vue est automatiquement interrompue afin de le protéger.
- Vous ne pouvez pas procéder à des enregistrements ultérieurs lorsque le voyant d'accès à la lampe clignote à la fin d'un enregistrement.
- Il est recommandé d'utiliser une carte SD de vitesse classe 6 pour le tournage de vidéos.

Modification des réglages pour un enregistrement de vidéo

4

Enregistrement de vidéo

Ajouter des effets à une vidéo

Contrôle live view


OK ▶ **[O]** ▶ **[MODE VIDEO AE]**

Menu

MENU ▶ **[C]** ▶ **[MODE VIDEO AE]**

- Sélectionnez à l'aide de Δ ∇ , puis appuyez sur la touche **[OK]**.

- [P]** L'ouverture optimale est automatiquement réglée selon la luminosité du sujet.
- [A]** La représentation de l'arrière-plan est modifiée par le réglage de l'ouverture. Tournez la molette secondaire pour régler l'ouverture.
- [M]** Réglez l'ouverture et la vitesse d'obturation. Tournez la molette

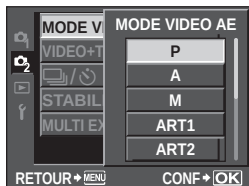

secondaire pour régler l'ouverture et tournez la molette principale pour régler la vitesse d'obturation. Vous pouvez régler la vitesse d'obturation entre 1/30 secondes et 1/4000 secondes. Les réglages ISO 200 à 1600 peuvent être faits uniquement manuellement.

- [ART1]–[ART8]** Tourner une vidéo en utilisant des effets de filtre artistique.

! Remarques

- Lors de l'enregistrement d'une vidéo mode de filtre artistique, la durée totale d'enregistrement affichée diffère parfois de la durée réelle. Avec **[ART7]** (DIORAMA), les images sont lues à grande vitesse, de façon que la durée d'enregistrement affichée corresponde à la durée écoulée réelle pendant la lecture, ce qui entraîne une progression plus lente.

Sélection du mode d'enregistrement

Contrôle live view

OK ▶ [] ▶ []

Menu

MENU ▶ [] ▶ [] ▶ [VIDEO]

Mode d'enregistrement de vidéo

Mode d'enregistrement	Application
HD	Le nombre de pixels est de 1280 × 720. Vous pouvez enregistrer des vidéos en haute définition.
SD	Le nombre de pixels est de 640 × 480.

Enregistrement du son lors de l'enregistrement d'une vidéo

Réglez sur [ACTIVE] pour enregistrer le son simultanément lorsque l'enregistrement d'une vidéo commence.

Contrôle live view

OK ▶ [] ▶ [VIDEO]

Menu

MENU ▶ [] ▶ [] ▶ [VIDEO]

- Sélectionnez à l'aide de Δ ∇ , puis appuyez sur la touche OK.

Remarques

- Lors de l'enregistrement de son dans une vidéo, le son de l'objectif qui se déclenche et du fonctionnement de l'appareil photo peut être enregistré. Si vous le souhaitez, vous pouvez réduire ces sons en enregistrant avec le mode [MODE AF] réglé sur [S-AF], ou en limitant le nombre de fois où vous appuyez sur les touches.
- Avec [ART7] (DIORAMA), le son ne peut pas être enregistré.

Prise de vue d'image fixe lorsque l'enregistrement de vidéo se termine

Réglez sur [ACTIVE] pour prendre des images fixes lorsque vous effectuez l'opération pour terminer l'enregistrement d'une vidéo. Cette fonction est pratique si vous souhaitez enregistrer une image fixe ainsi que la vidéo.

Menu

MENU ▶ [] ▶ [VIDEO+TOUJOURS]

- Sélectionnez à l'aide de Δ ∇ , puis appuyez sur la touche OK.


4

Enregistrement de vidéo

Affichage d'une seule image/en gros plan



- Appuyez sur la touche (Affichage d'une seule image).
 - La dernière vue enregistrée apparaît.
 - Le sont enregistré lors de la prise de vue est lu simultanément.
 - L'écran LCD s'éteint après 1 minute de non utilisation.
- Utilisez pour sélectionner les prises de vue que vous voulez visualiser. Vous pouvez également tourner la molette secondaire pour passer à afin d'obtenir un affichage en gros plan.

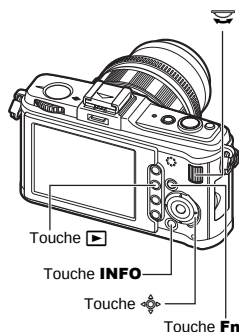

(Affichage d'une seule image)

(Affichage en gros plan)



Pour changer la position du gros plan, appuyez sur .


- : Affiche la 10ème photo en arrière
- : Affiche la 10ème photo en avant
- : Affiche la photo suivante
- : Affiche la photo précédente

Appuyez sur la touche **Fn**

- Affiche l'image à une position de gros plan agrandie de 10x.

Appuyez sur la touche **INFO**

(Affichage de la position du gros plan)

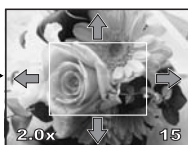

Appuyez sur la touche **INFO**

(Affichage image par image en gros plan)



- Appuyez de nouveau sur la touche pour quitter le mode d'affichage.
- Le mode de prise de vue revient lorsque vous appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course.

Appuyez sur pour déplacer l'affichage de la position du gros plan. Lorsque [**DETEC.VISAGE**] (**1** P. 55) est réglé sur [**ACTIVE**], un cadre s'affiche autour d'un visage détecté. Appuyez sur pour déplacer le cadre sur un autre visage.

Appuyez sur pour visualiser les gros plans, image par image. Lorsque [**DETEC.VISAGE**] est réglé sur [**ACTIVE**], appuyez sur , pour passer à un autre visage plus proche.

- Appuyez sur la touche **INFO** pour revenir à l'affichage en gros plan.




Cette fonction vous permet d'afficher plusieurs images en même temps. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez rechercher une image particulière parmi un grand nombre d'images.

Pendant l'affichage image par image, le nombre d'images affichées passe de 4 à 9, 16, 25, 49 et 100 chaque fois que vous tournez la molette secondaire vers .


- ◁ : Passe à la vue précédente
- ▷ : Passe à la vue suivante
- △ : Passe à la vue du dessus
- ▽ : Passe à la vue du dessous

- Pour revenir à l'affichage d'une seule image, tournez la molette secondaire sur Q.

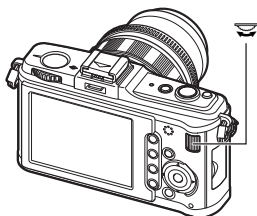

5

Fonctions d'affichage

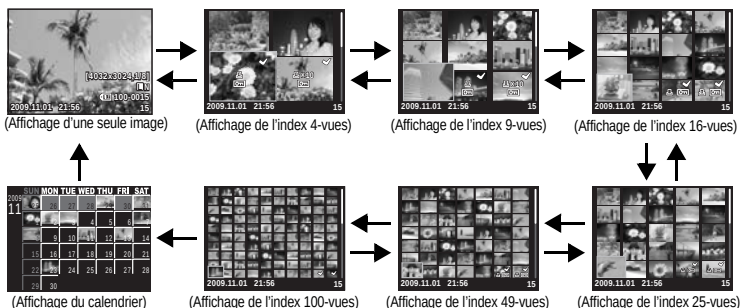

Affichage du calendrier

Grâce au calendrier, les images enregistrées sur la carte peuvent être affichées en fonction de leur date. Si plus d'une vue a été prise dans une journée, la première prise de vue sera affichée.

Utilisez pour sélectionner une date et appuyez sur la touche pour visualiser les images correspondant à la date sélectionnée en affichage d'une seule vue.

Vous pouvez afficher les informations détaillées sur la vue. Des informations de luminosité peuvent également être affichées avec un histogramme et des graphes de luminosité.

L'affichage change chaque fois que vous appuyez sur la touche INFO.

- Ce réglage est enregistré et sera indiqué la prochaine fois que l'affichage de l'information sera demandé.



Image seulement



Affichage simplifié




*Histogramme

Si les barres de l'histogramme sont plus hautes sur la droite, l'image est peut-être trop lumineuse. Si les barres de l'histogramme sont plus hautes sur la gauche, l'image est peut-être trop sombre. Compensez l'exposition ou refaites la prise de vue.

Affichage de surexposition/ sous-exposition

Informations concernant la prise de vue

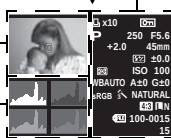


Histogramme*

Affichage général



Haute lumière & Ombre

Les parties surexposées ou sous-exposées de l'image enregistrée s'affichent.
Les parties de lumières (surexposées) apparaissent en rouge.
Les parties d'ombres (sous-exposées) apparaissent en bleu.

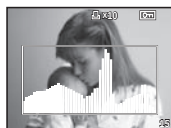

Affichage de l'histogramme

La distribution de la luminosité de l'image enregistrée est affichée dans un histogramme (graphique de composante de luminosité).

5

Fonctions d'affichage

CONSEILS

Pour passer rapidement à l'affichage fréquemment utilisé :



- Vous pouvez masquer l'affichage des informations pour tous les modes sauf "Affichage simplifié". "REGLAGE INFO" (P. 101)

Diaporama

Cette fonction affiche une à une les images enregistrées sur la carte. Les images sont affichées dans l'ordre, en commençant par l'image affichée.

1 MENU ▶ [] ▶ []

- Appuyez sur la touche **OK** au cours de l'affichage pour sélectionner diaporama.

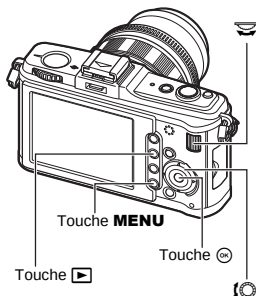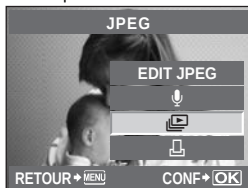

2 Réglage de l'exécution du diaporama.

[DEMARRER] : Lance le diaporama avec les paramètres actuels.

[BGM] : Règle BGM (5 types) ou règle BGM sur **[OFF]**.

[DIAPOSITIV] : Règle le type de diaporama à exécuter.

[INTERVAL DIAPORAMA] :

Règle l'intervalle d'affichage des images de 2 à 10 secondes.

[INTERVAL VIDEO] :

Lors de la lecture d'une vidéo, sélectionnez **[LONG]** pour lire la totalité de la vidéo ou **[COURT]** pour lire une section en cours.

3 Sélectionnez **[DEMARRER]** et appuyez sur la touche **OK**.

- Le diaporama démarre.

4 Appuyez sur la touche **OK** pour arrêter le diaporama.

Opérations pendant le diaporama

- Tournez la molette principale pour ajuster le volume général (uniquement lors de la lecture du son via le haut-parleur de l'appareil photo).
- Tournez la molette secondaire pour ajuster la balance entre BGM et le son enregistré.

! Remarques

- Si on laisse le diaporama se dérouler seul pendant environ 30 minutes, l'appareil photo s'éteindra automatiquement.

Rotation de vues

Cette fonction vous permet de faire pivoter les vues et de les afficher verticalement sur l'écran LCD lors de l'affichage d'une seule vue. Cette fonction est pratique lorsque vous prenez des photos avec l'appareil à la verticale. Les images s'afficheront automatiquement dans la bonne direction, même si l'appareil est tourné.

1 MENU ▶ [] ▶ []

- Quand l'appareil est réglé sur **[ACTIVE]**, l'image prise verticalement pivotera automatiquement et sera affichée pendant l'affichage. Vous pouvez également appuyer sur la touche [] pour faire pivoter et afficher l'image.
- L'image pivotée est enregistrée sur la carte dans cette position.
- La rotation d'images n'est pas disponible pour les vidéos.


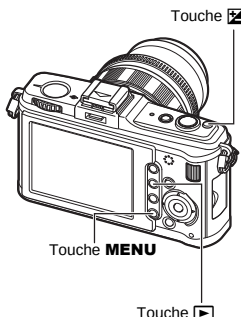


Image originale avant la réorientation

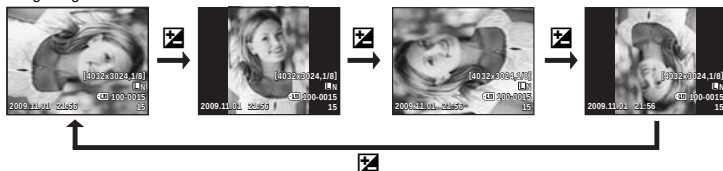


5

Fonctions d'affichage

Lecture de vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Sélectionnez [LECT MOVIE] et appuyez sur la touche **OK**.
 - La lecture commence.

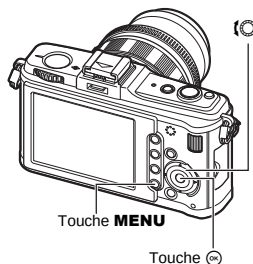

Opérations pendant la lecture de vidéo

- Volume : Tournez la molette principale pour ajuster le volume du son du haut-parleur de l'appareil photo.
- Rembobinage/Avance rapide : Sélectionnez à l'aide de **◀ ▶**.



Durée de lecture/durée d'enregistrement totale

- Lorsque vous appuyez sur la touche **OK** pour mettre une vidéo en pause, vous pouvez procéder à des opérations vidéo à l'aide du pavé directionnel.
 - △ : Affiche la première vue.
 - ▽ : Affiche la dernière vue.
 - ▷ : Continue la lecture lorsqu'elle est enfoncée.
 - ◁ : Continue la lecture inversée lorsqu'elle est enfoncée.
 - OK** : Démarre la lecture.



Pour arrêter la lecture


Appuyez sur la touche **MENU**.

Affichage sur un téléviseur

Utilisez le câble AV fourni avec l'appareil photo pour afficher les images sur un téléviseur. Vous pouvez afficher des images en haute définition sur un téléviseur haute définition en le raccordant à l'appareil photo à l'aide de câbles HDMI mini disponibles dans le commerce.

Connexion via un câble AV

- Assurez-vous d'éteindre appareils photo et le téléviseur avant de raccorder le câble AV.

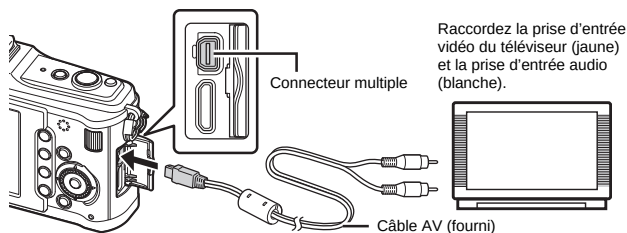


- 1 Utilisez l'appareil photo pour sélectionner le format de signal vidéo qui correspond à celui du téléviseur raccordé ([NTSC]/[PAL]). ➡ "SORTIE VIDEO" (P. 100)
- 2 Éteignez l'appareil photo.
- 3 Raccordez le téléviseur et l'appareil photo.
- 4 Allumez le téléviseur et modifiez [INPUT] en [VIDEO (une prise d'entrée raccordée à l'appareil photo)].
- 5 Allumez l'appareil photo et appuyez sur la touche

! Remarques

- L'écran LCD de l'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque le câble AV est raccordé à l'appareil photo.
- Pour les détails concernant la modification de la source d'entrée sur le téléviseur, reportez-vous à mode d'emploi du téléviseur.
- Selon les réglages du téléviseur, les images et les informations affichées peuvent être rognées.

- Assurez-vous d'éteindre appareils photo et le téléviseur avant de raccorder le câble mini.

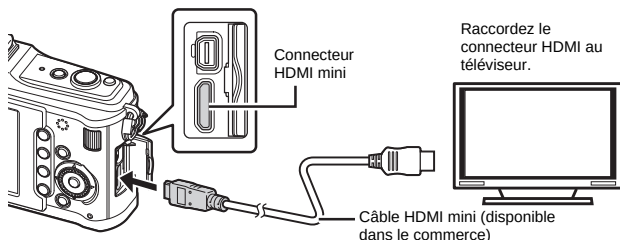

- Utilisez l'appareil photo pour sélectionner le format de signal vidéo qui correspond à celui du téléviseur raccordé ([NTSC]/[PAL]). ➡ "SORTIE VIDEO" (P. 100)
- Éteignez l'appareil photo.
- Raccordez le téléviseur et l'appareil photo.
- Allumez le téléviseur et commutez [INPUT] sur [HDMI INPUT].
- Mettez l'appareil photo en marche.

! Remarques

- Pour les détails concernant la modification de la source d'entrée sur le téléviseur, reportez-vous à mode d'emploi du téléviseur.
- Utilisez un câble HDMI mini qui corresponde au connecteur HDMI mini de l'appareil photo et au connecteur HDMI du téléviseur.
- Si l'appareil photo et le téléviseur sont raccordés à la fois par un câble AV et par un câble HDMI mini, ce dernier a la priorité.
- Selon les réglages du téléviseur, les images et les informations affichées peuvent être rognées.
- Lorsque vous raccordez un téléviseur via un câble HDMI mini, vous pouvez sélectionner le format du signal vidéo numérique. ➡ "HDMI" (P. 99)
- Vous ne pouvez pas prendre de photo ni de vidéo lorsque le câble HDMI est branché.
- Ne raccordez pas l'appareil photo à d'autres appareils de sortie HDMI. Cela pourrait endommager l'appareil photo.
- La sortie HDMI n'est pas réalisée lors d'une connexion USB à un ordinateur ou à une imprimante.

Utilisation de la télécommande du téléviseur

L'appareil photo peut être commandé par la télécommande d'un téléviseur quand il est connecté à téléviseur prenant en charge la commande HDMI.

- MENU** ▶ [%] ▶ [] ▶ [HDMI] ▶ [CONTROL HDMI]
 - Réglez sur [ACTIVE].
- Commandez l'appareil photo en utilisant la télécommande du téléviseur.**
 - Vous pouvez commander l'appareil photo en suivant le guide d'opération affiché sur le téléviseur.
 - Pendant la lecture d'une seule image, vous pouvez afficher ou masquer les informations affichées en appuyant sur la touche [Rouge], et afficher ou masquer l'index en appuyant sur la touche [Verte].
 - Certaines fonctions peuvent être indisponibles même si elles sont affichées, en fonction du téléviseur.

Edition d'images fixes

Les images enregistrées peuvent être éditées et sauvegardées comme de nouvelles images. Les fonctions d'édition disponibles dépendent du format de l'image (mode d'enregistrement de l'image).

Un fichier JPEG peut être imprimé tel quel sans modification. Un fichier RAW, par contre, ne peut pas être imprimé tel quel. Pour imprimer un fichier RAW, vous devez d'abord le convertir en format JPEG à l'aide de la fonction d'édition RAW.

Edition des images enregistrées en format de données RAW

L'appareil photo effectue un traitement d'image (tel que la balance des blancs, la netteté et le filtre artistique) sur les images au format de données RAW, puis enregistre les données sous la forme d'une image au format JPEG. Vous pouvez éditer les images enregistrées comme vous le souhaitez pendant que vous les contrôlez.

Le traitement d'image est effectué selon les réglages actuels de l'appareil photo.


Modifiez les réglages de l'appareil photo selon vos préférences avant l'édition.

Edition des images enregistrées en format de données JPEG

[OMBRE AJUS] Eclaircit un sujet sombre en contre-jour.

[YEUX ROUGES] Flash atténuant l'effet "yeux rouges".

[P] Réglez la taille du recadrage à l'aide de la molette principale et la position du détournement à l'aide du pavé directionnel.

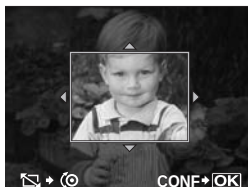

[ASPECT] Change le format d'affichage des images de 4:3 (standard) en **[3:2]**, **[16:9]** ou **[6:6]**. Une fois le format d'affichage modifié, utilisez le pavé directionnel pour indiquer la position de détournement.

[NOIR&BLANC] Crée des photos en noir et blanc.

[SEPIA] Crée des photos avec une teinte sépia.

[SATURAT.] Spécifie la profondeur de la couleur. Réglez la saturation des couleurs en observant l'image à l'écran.

[ZOOM] Convertit la taille du fichier image à 1280 × 960, 640 × 480 ou 320 × 240. Les images dont le format d'affichage est autre que 4:3 (standard) sont converties à la taille la plus proche de fichier image.

[e-PORTRAIT] Rend la peau lisse et transparente.

- Il est possible que vous ne puissiez pas compenser selon l'image si la détection de visage échoue.


1 MENU ▶ [RETOUR] ▶ [EDIT] ▶ [SELECT IMAGE]

- La sélection est aussi possible en cours de lecture en appuyant sur la touche **[MENU]**.

2 Utilisez [RETOUR] [AVANT] [ARRIERE] pour sélectionner une image, puis appuyez sur la touche [OK].

- L'appareil photo reconnaît le format de données d'image.
- Pour les images enregistrées en format JPEG+RAW, un écran de sélection apparaît sur lequel vous êtes invité à sélectionner les données à éditer.
- Vous ne pouvez pas éditer des vidéos.

Confirmez le format de données à partir d'ici.

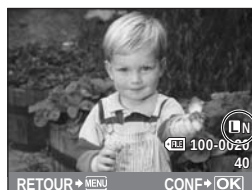

3 L'écran de réglage varie selon le format des images. Sélectionnez l'élément que vous voulez éditer et procédez aux étapes suivantes.



- L'image éditée est enregistrée comme une autre image, distincte de l'image originale.
- Appuyez sur la touche **[MENU]** pour quitter le mode d'édition.

! Remarques

- La correction des yeux rouges n'agit pas pour certaines images. Elle peut aussi affecter d'autres parties de l'image au-delà des yeux.
- L'édition d'une image JPEG n'est pas possible dans les cas suivants :
Lorsqu'une image a été enregistrée dans le format RAW, qu'une image a été retouchée sur un ordinateur, que l'espace disponible n'est pas suffisant sur la carte mémoire, lorsque l'image a été enregistrée sur un autre appareil photo
- Lorsqu'une image est redimensionnée ([RETOUR] [AVANT] [ARRIERE]), vous ne pouvez pas sélectionner un nombre de pixels supérieur à celui de l'image originale.
- [RETOUR] [AVANT] [ARRIERE] et [ASPECT] peuvent être utilisés pour modifier des images dont le format d'affichage est 4:3 (standard) uniquement.

Ajout de son à des images fixes

Lors de l'affichage d'images fixes, un son d'une durée maximale de 30 secondes peut être ajouté (enregistré) et cela peut être ajouté en tant que mémo après la prise de vue.

1 MENU ▶ [RETOUR] ▶ [EDIT] ▶ [SELECT IMAGE] ▶ [SON]

- La sélection est aussi possible en cours de lecture en appuyant sur la touche **[MENU]**.

2 Sélectionnez à l'aide de [RETOUR] [AVANT] [ARRIERE], puis appuyez sur la touche [OK].

- [NON] : Aucun son n'est enregistré.
- [SON] [DEMARRER] : L'enregistrement audio commence.
- [OUI] : Efface le son ajouté.

! Remarques

- Vous ne pouvez pas enregistrer de son pour des images protégées.
- Pour interrompre l'enregistrement en cours de route, appuyez sur la touche **[MENU]**.

Superposition d'image

Jusqu'à 3 vues d'images RAW prises avec l'appareil photo peuvent être superposées et enregistrées sous une image distincte. L'image est enregistrée selon le mode d'enregistrement défini lors de l'enregistrement de l'image.


1 **MENU** ▶ [] ▶ [EDIT] ▶ [SUPERPOSITION IM.]

- La sélection est aussi possible en cours de lecture en appuyant sur la touche .

2 **Sélectionnez le nombre de vues à superposer, puis appuyez sur la touche .**

3 **Utilisez pour sélectionner une vue, puis appuyez sur la touche .**

- Sélectionnez plusieurs fois des images en fonction du nombre de vues sélectionné à l'étape 2.
- Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche .

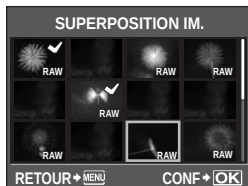

4 **Utilisez pour sélectionner une image, puis utilisez pour sélectionner la luminosité pour chaque image.**

- Sélectionnez de 0.1 à 2.0.
- L'image affichée change à mesure que la luminosité est réglée.

5 **Utilisez pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche .**



! **Remarques**

- Lorsque le mode d'enregistrement est réglé sur [RAW], l'image de superposition est enregistrée sous [N+RAW].
- Lors de la sélection d'une vue à superposer, les images JPEG d'images enregistrées au format JPEG+RAW s'affichent.

5

Fonctions d'affichage

Protection des vues



Protégez les vues qui ne doivent pas être effacées. Les vues protégées ne risqueront pas d'être effacées lors d'une opération d'effacement d'une seule vue ou de toutes les vues.


Protection d'une seule vue

Affichez les images à protéger et appuyez sur la touche .

-  (symbole de protection) est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour annuler la protection

Affichez les images qui sont protégées et appuyez sur la touche .

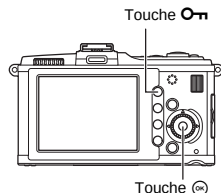

Protection des vues sélectionnées

Pendant l'affichage d'index, vous pouvez sélectionner plusieurs images et les protéger simultanément.

- 1** Pendant l'affichage d'index, sélectionnez les images que vous souhaitez protéger à l'aide de , puis appuyez sur la touche .
- Les images sélectionnées seront affichées avec .
- Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche .
- 2** Appuyez sur  pour sélectionner les prochaines images que vous souhaitez protéger et appuyez sur la touche .
- 3** Après avoir sélectionné les images à protéger, appuyez sur la touche .

Annulation de toutes les protections

Cette fonction vous permet d'annuler la protection de plusieurs images en une seule fois.

- 1** **MENU** ▶  ▶ **[ANNUL PROTEC]**
- 2** Utilisez   pour sélectionner **[OUI]**, puis appuyez sur la touche .

! Remarques

- Le formatage de la carte efface toutes les vues même si elles ont été protégées.  "Formatage de la carte" (P. 127)
- Les images protégées ne peuvent pas être pivotées même lorsque la touche  est enfoncée.

5

Fonctions d'affichage

Effacement des images




Cette fonction vous permet d'effacer les vues enregistrées. Vous pouvez sélectionner l'effacement d'une seule vue, qui n'efface que la vue actuellement affichée, l'effacement de toutes les vues, qui efface toutes les vues enregistrées sur la carte, ou l'effacement des vues sélectionnées, qui n'efface que les vues sélectionnées.

! Remarques

- Lorsque vous utilisez l'effacement de toutes les images ou de l'image sélectionnée pour les images enregistrées aux formats RAW+JPEG, les images RAW et JPEG sont effacées en même temps. Lors de l'effacement d'une seule image, vous pouvez choisir d'effacer les images JPEG, RAW ou RAW et JPEG.  "EFFAC RAW+JPEG" (P. 106)
- Les vues protégées ne peuvent pas être effacées. Annulez la protection avant d'effacer les vues.
- Une vue effacée ne peut pas être restituée.  "Protection des vues" (P. 87)

Effacement d'une seule vue

- 1 Affichez les images que vous souhaitez effacer et appuyez sur la touche .
- 2 Utilisez $\triangle$ ∇ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche .

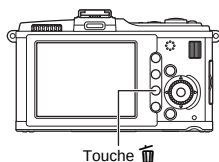

Effacement des vues sélectionnées

Pendant l'affichage de l'index, vous pouvez sélectionner plusieurs images et les effacer simultanément.

- 1 Sélectionnez les images que vous souhaitez effacer sur l'affichage de l'index, puis appuyez sur .
- Les images sélectionnées seront affichées avec .
- Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche .
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner les prochaines images que vous souhaitez protéger et appuyez sur la touche .
- 3 Après avoir sélectionné les images à effacer, appuyez sur la touche .
- 4 Utilisez $\triangle$ ∇ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche .

Effacement de toutes les vues

- 1 **MENU** $\triangleright$  $\triangleright$ [CONFIG CARTE]
- 2 Utilisez $\triangle$ ∇ pour sélectionner [TOUT EFFAC], puis appuyez sur la touche .
- 3 Utilisez $\triangle$ ∇ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche .
- Toutes les vues sont effacées.


CONSEILS

Pour effacer immédiatement l'image :


- Si "EFFAC DIRECT" ( P. 106) a été réglé sur [ACTIVE], l'image s'effacera par une pression sur la touche .
- Vous pouvez régler la position initiale du curseur sur [OUI].  "PRIORITE REGLAGE" (P. 107)

Menu de réglage

Utilisez le Menu de réglage pour régler les fonctions de base de l'appareil photo.

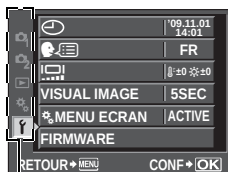

Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [[f]], puis appuyez sur $\triangleright$.

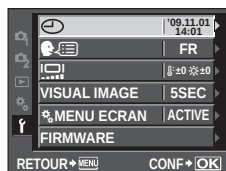

Utilisez Δ ∇ pour sélectionner une fonction, puis appuyez sur $\triangleright$.

Pour plus de détails sur l'utilisation des listes de menus, reportez-vous "Menu" (P. 20).

(Réglage de la date/heure)

P. 7

Réglez la date et l'heure. La date et l'heure sont enregistrées avec chaque image sur une carte, et les noms de fichier sont affectés sur la base de l'information de cette date et heure.

(Changement de la langue de l'affichage)

Vous pouvez remplacer la langue utilisée pour l'affichage sur l'écran et les messages d'erreur, c'est-à-dire l'anglais, par une autre langue.

(Ajustement de la luminosité de l'écran)

Vous pouvez régler la luminosité et la température de couleur de l'écran LCD. Le réglage de la température de couleur n'affecte que l'affichage de l'écran LCD en mode d'affichage.

Utilisez $\triangleleft$ $\triangleright$ pour passer entre (température de couleur) et (luminosité) et Δ ∇ pour régler la valeur entre [+7] et [-7].

- Pour régler le viseur électronique, reportez-vous à "AJUSTEMENT EVF" (P. 102).



VISUAL IMAGE

Vous pouvez afficher sur l'écran LCD la vue que vous venez de prendre pendant son enregistrement sur la carte et sélectionner sa durée d'affichage. Elle est utile pour faire un contrôle rapide de la vue que vous venez tout juste de prendre. Le mode de prise de vue revient lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course pendant la vérification de la photo.

[1SEC]-[20SEC] Sélectionne la durée de l'affichage de chaque image. La durée peut être réglée par unités de 1 seconde.

[OFF] La vue en cours d'enregistrement sur la carte n'est pas affichée.

[AUTO]  Affiche l'image en cours d'enregistrement puis passe en mode d'affichage. Ceci est utile pour effacer une image après vérification.

MENU ECRAN

 **P. 21**

Quand cet élément est réglé sur **[ACTIVE]**, un menu personnalisé est ajouté de façon que vous puissiez personnaliser divers réglages en fonction de vos préférences.

FIRMWARE

La version du firmware de votre produit sera affichée.

Lorsque vous vous interrogez à propos de votre appareil photo ou des accessoires ou lorsque vous voulez télécharger le logiciel, vous devez déterminer quelle version de chaque produit vous utilisez.

Réinitialisation des réglages de l'appareil photo

En mode **P**, **A**, **S**, **M** ou , les réglages actuels de l'appareil photo (toute modification apportée incluse) sont conservés quand l'appareil est éteint. Pour réinitialiser les réglages par défaut de l'appareil photo, réglez **[REINITIAL]**.

Enregistrement de **[CONFIG.1]**/**[CONFIG.2]**

Si les réglages après une réinitialisation sont préenregistrés sur **[CONFIG.1]**/**[CONFIG.2]**, l'appareil photo peut être réinitialiser aux réglages par défaut de l'usine en exécutant **[CONFIG.1]**/**[CONFIG.2]**. En mode , les réglages correspondant au mode  sont réinitialisés.

Pour plus de détails sur les fonctions enregistrées, reportez-vous à "Fonctions pouvant être enregistrées avec My Mode et Réglages des configurations" ( P. 140).

Menu

MENU ▶  ▶ **[ENREGIST CONFIG]**

- 1 Sélectionnez **[CONFIG.1]**/**[CONFIG.2]** pour enregistrer et appuyez sur .
 - Si des réglages de menu ont déjà été enregistrés, **[ENREG]** s'affiche en regard de **[CONFIG.1]**/**[CONFIG.2]**. Sélectionnez de nouveau **[ENREG]** pour remplacer le réglage enregistré.
 - Pour annuler l'enregistrement, sélectionnez **[REINITIAL]**.
- 2 Sélectionnez **[ENREG]** et appuyez sur la touche .

Utilisation des réglages de configurations

L'appareil photo reprend les réglages d'usine par défaut. Vous pouvez réinitialiser l'appareil photo au réglage **[CONFIG.1]** ou **[CONFIG.2]**.

[REINITIAL] Réinitialise les réglages d'usine par défaut. Pour connaître les réglages par défaut, reportez-vous à "Liste des menus" ( P. 141).

[CONFIG.1]/**[CONFIG.2]** Réinitialise les réglages enregistrés.


Menu

MENU ▶  ▶ **[ENREGIST CONFIG]**


- 1 Sélectionnez **[REINITIAL]**, **[CONFIG.1]** ou **[CONFIG.2]** et appuyez sur la touche .
- 2 Utilisez   pour sélectionner **[OUI]**, puis appuyez sur la touche .




Utilisez le Menu personnalisé pour personnaliser les fonctions de prise de vue. Le Menu personnalisé comprend 9 onglets (A à I) répartis selon les fonctions à définir. Le Menu personnalisé ne s'affiche pas dans le réglage par défaut. Pour personnaliser les fonctions, réglez [MENU] dans le Menu de réglage sur [ACTIVE] pour afficher le Menu personnalisé. (P. 21)

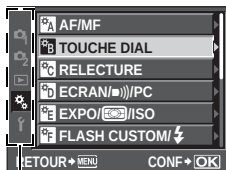

Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [MENU], puis appuyez sur $\triangleright$.

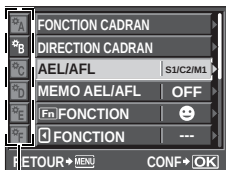

Utilisez Δ ∇ pour sélectionner l'onglet A à I, puis appuyez sur $\triangleright$.

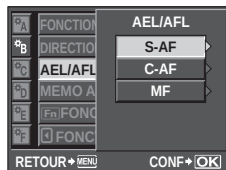

Utilisez Δ ∇ pour sélectionner une fonction, puis appuyez sur $\triangleright$.

Pour plus de détails sur l'utilisation des listes de menus, reportez-vous à "Menu" (P. 20).

AF/MF

MODE AF

P. 49

Sélectionnez le mode de mise au point en fonction du sujet.

Le mode [S-AF] convient aux objets fixes ou aux sujets lents, le mode [C-AF] convient aux sujets s'approchant et s'éloignant constamment de l'appareil photo, le mode [MF] permet de faire la mise au point manuellement sur les sujets, le mode [S-AF+MF] permet de faire la mise au point automatiquement sur les sujets puis de réaliser un réglage fin avec la bague de mise au point et le mode [C-AF+TR] permet de faire une mise au point sur des sujets en suivant leurs mouvements.

ZONE AF

P. 52

Sélectionnez [ALL] (mode toutes les cibles AF) pour réaliser la mise au point AF en utilisant les cibles AF ou [C] (mode une cible AF) pour réaliser une mise au point AF centrée sur le point sélectionné.

REGLAGE [••]


Sélectionnez les opérations des molettes ou du pavé directionnel lors de la sélection de la cible AF.

[OFF] S'arrête après le déplacement jusqu'à la cible AF à l'extrémité.

[BOUCLE] Après le déplacement jusqu'à la cible AF à l'extrémité, se déplace jusqu'à la cible AF à l'extrémité opposée de la même ligne ou colonne. Sélectionnez toutes les cibles AF avant de se déplacer jusqu'à la cible AF à l'extrémité opposée et **[ZONE AF]** est réglée sur [••••].

[SPIRAL] Après le déplacement jusqu'à la cible AF à l'extrémité, se déplace jusqu'à la cible AF à l'extrémité opposée de la ligne ou colonne suivante. Sélectionnez toutes les cibles AF avant de se déplacer jusqu'à la cible AF à l'extrémité opposée et **[ZONE AF]** est réglée sur [••••].

par ex.) Lors du déplacement de la cible à AF supérieure gauche vers la droite

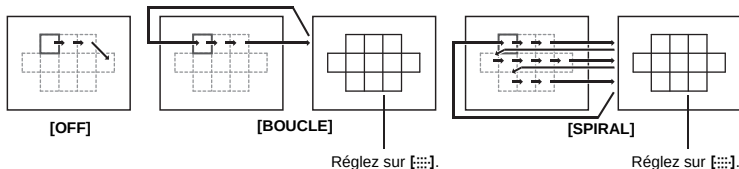

REINIT. OBJ.

Lorsqu'elle est réglée sur **[ACTIVE]**, cette fonction réinitialise la mise au point de l'objectif (sur infini) chaque fois que l'alimentation est coupée.

POSE MISE POINT

7


Vous pouvez régler l'appareil photo pour permettre le réglage de la mise au point pendant la prise de vue en pose avec MF.

[ACTIVE] Pendant l'exposition, vous pouvez tourner la bague de mise au point et régler la mise au point.

[OFF] La mise au point est mémorisée pendant l'exposition.

DIRECTION MF

Vous pouvez personnaliser la façon dont l'objectif fait la mise au point en sélectionnant le sens de rotation de la bague de mise au point.

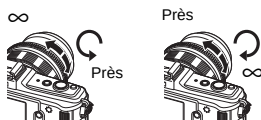


ASSIST MF

Lorsque **[MODE AF]** est **[S-AF+MF]** ou **[MF]**, tournez la bague de mise au point pour un affichage automatique du zoom.


FONCTION CADRAN

Dans les modes **P**, **A**, **S** ou **M**, vous pouvez attribuer d'autres fonctions que celles par défaut aux molettes principale et secondaire. Vous pouvez aussi commuter les opérations des molettes principale et secondaire pour les opérations du menu avec les opérations par défaut.

P : [Ps]/[$\frac{1}{2}$]/[$\frac{1}{4}$]
A : [FNo.]/[$\frac{1}{2}$]/[$\frac{1}{4}$]
S : [OBTURATEUR]/[$\frac{1}{2}$]/[$\frac{1}{4}$]
M : [OBTURATEUR]/[FNo.]
MENU : [◀▶]/[↕ / VALUE]

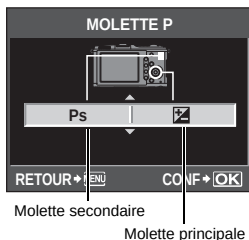

- Dans [MENU], [◀▶] indique des opérations de la molette correspondant à des opérations en direction horizontale (◀ ▶). [↕ / VALUE] indique des opérations correspondant à des opérations en direction verticale (△ ▽).

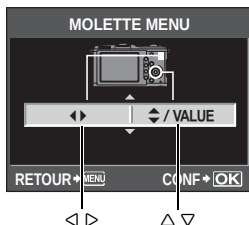

DIRECTION CADRAN

La direction de rotation de la molette, la direction d'incrémentation de la vitesse d'obturation/ouverture et la direction de déplacement du menu et des curseurs de contrôle LIVE VIEW peuvent être changés.

EXPOSITION

Réglage	 (sens de rotation de la molette)	 (sens de rotation de la molette)
MOLETTE1	• Vitesse d'obturation plus lente • Ouvrir l'ouverture (la valeur f est réduite)	• Vitesse d'obturation plus rapide • Fermer l'ouverture (la valeur f est augmentée)
MOLETTE2	• Vitesse d'obturation plus rapide • Fermer l'ouverture (la valeur f est augmentée)	• Vitesse d'obturation plus lente • Ouvrir l'ouverture (la valeur f est réduite)

MENU

Réglage	 (direction de rotation de la molette)	 (direction de rotation de la molette)
MOLETTE1	Direction verticale : Se déplace vers le bas.	Direction verticale : Se déplace vers le haut.
MOLETTE2	Direction verticale : Se déplace vers le haut.	Direction verticale : Se déplace vers le bas.

Vous pouvez utiliser la touche **AEL/AFL** à la place du déclencheur pour effectuer l'AF ou les opérations de mesure.

Sélectionnez la fonction de la touche pour faire correspondre l'opération quand le déclencheur est enfoncé. Sélectionnez **[mode1]** ou **[mode4]** dans chaque mode de mise au point. (Vous ne pouvez sélectionner que **[mode4]** en mode C-AF.)

Mode	Fonction du déclencheur				Touche de fonction AEL/AFL	
	Mi-course		Pression complète		Lorsque AEL/AFL est maintenue enfoncée	
	Mise au point	Exposition	Mise au point	Exposition	Mise au point	Exposition
[S-AF]						
mode1	S-AF	Mémorisée	—	—	—	Mémorisée
mode2	S-AF	—	—	Mémorisée	—	Mémorisée
mode3	—	Mémorisée	—	—	S-AF	—
[C-AF]						
mode1	Démarrage de C-AF	Mémorisée	Mémorisée	—	—	Mémorisée
mode2	Démarrage de C-AF	—	Mémorisée	Mémorisée	—	Mémorisée
mode3	—	Mémorisée	Mémorisée	—	Démarrage de C-AF	—
mode4	—	—	Mémorisée	Mémorisée	Démarrage de C-AF	—
[MF]						
mode1	—	Mémorisée	—	—	—	Mémorisée
mode2	—	—	—	Mémorisée	—	Mémorisée
mode3	—	Mémorisée	—	—	S-AF	—

Opérations de base

- [mode1]** Pour déterminer l'exposition mesurée pendant la mise au point. La mémorisation de l'exposition est activée en appuyant sur la touche **AEL/AFL**, vous permettant ainsi de régler la mise au point et de déterminer séparément l'exposition.
- [mode2]** Pour déterminer l'exposition lorsque vous appuyez complètement sur le déclencheur. Ceci est utile pour la prise de vue de scène dont l'éclairage change de manière significative, sur une scène par exemple.
- [mode3]** Pour faire la mise au point à l'aide de la touche **AEL/AFL** plutôt que du déclencheur.
- [mode4]** Appuyez sur la touche **AEL/AFL** pour faire la mise au point, puis appuyez complètement sur le déclencheur pour déterminer l'exposition.

MEMO AEL/AFL

Vous pouvez mémoriser et conserver l'exposition en appuyant sur la touche **AEL/AFL**.

- [ACTIVE]** Appuyez sur la touche **AEL/AFL** pour mémoriser et maintenir l'exposition. Appuyez de nouveau pour annuler le maintien de l'exposition.
- [OFF]** L'exposition sera mémorisée uniquement lorsque la touche **AEL/AFL** sera enfoncée.

Vous pouvez assigner une fonction à la touche **Fn**.

[Fn DETEC.VISAGE]

En utilisant la touche **Fn**, réglez **[DETEC.VISAGE]** sur **[ACTIVE]**, et les réglages idéals pour la prise de vue de portrait seront réglés. Appuyer de nouveau sur cette touche règle cette fonction sur **[DESACTIVE]**.

 "Utilisation de la fonction de détection de visage" (P. 55),
"DETEC.VISAGE" (P. 101)

[PREVISU.] (électronique)

Si vous maintenez la touche **Fn** enfoncée, vous pouvez utiliser la fonction de prévisualisation.

 "Fonction de prévisualisation" (P. 41)



Appuyez sur la touche **Fn** pour acquérir la valeur de balance des blancs.

 "Réglage de la balance des blancs de référence rapide" (P. 70)

[USINE [..]]

Appuyez sur la touche **Fn** pour passer à la position initiale de mise au point enregistrée. Appuyez de nouveau sur la touche pour passer au mode cible AF d'origine. Si vous éteignez l'appareil photo alors qu'il est réglé sur la position initiale de mise au point, la position d'origine ne sera pas enregistrée.

 "Enregistrement d'un mode de cible AF" (P. 53)

[MF]

Appuyez sur la touche **Fn** pour passer le mode AF à **[MF]**. Appuyez de nouveau sur la touche pour passer au mode AF d'origine.

[RAW <=>]

Appuyez sur la touche **Fn** pour passer du mode d'enregistrement JPEG à JPEG+RAW ou de JPEG+RAW à JPEG.

Vous pouvez changer le mode d'enregistrement en tournant la molette secondaire tout en maintenant la touche **Fn** enfoncée.

[PHOTO TEST]

Le fait d'appuyer sur le déclencheur tout en appuyant sur la touche **Fn** vous permet de vérifier l'image que vous venez de prendre sur l'écran LCD sans avoir à enregistrer l'image sur la carte. C'est pratique, puisque cela vous permet de visualiser l'image sans l'enregistrer.

[MY MODE]

En tenant la touche **Fn** enfoncée, des vues peuvent être prises avec les réglages de l'appareil photo sauvegardés dans **[MY MODE]**.

 "MY MODE" (P. 98)

[LCD RETROECLAIRE]

Appuyez sur la touche **Fn** pour éteindre l'écran LCD. Cette fonction est utile lorsque vous utilisez le viseur optique en option. Appuyez de nouveau sur la touche **Fn** pour allumer l'écran LCD.

Cette fonction ne peut pas être utilisée quand le viseur électronique est attaché.

[OFF]

Ne permet pas l'attribution de fonction.

D'autres fonctions peuvent être affectées à la touche .

[MODE AF]

 "Sélection du mode AF" (P. 49)

[MESURE]

 "Changement du mode de mesure" (P. 42)

[MODE FLASH]

 "Prise de vue au flash" (P. 61)

[LCD RETROECLAIRE]

 "[Fn] FONCTION" (P. 97)

[STABILISATEUR]

 "Stabilisateur d'image" (P. 57)

MY MODE

Vous pouvez stocker deux réglages fréquemment utilisés dans My Mode. Vous pouvez sélectionner au préalable le réglage My Mode à utiliser en suivant les étapes indiquées dans "Exécution" ci-dessous. Pour utiliser My Mode, réglez **[Fn] FONCTION** sur **[MY MODE]** et maintenez la touche **Fn** enfoncée pendant la prise de vue.  "[Fn] FONCTION" (P. 97)

Enregistrement

- 1) Sélectionnez **[MY MODE 1]** ou **[MY MODE 2]** et appuyez sur la touche .
- 2) Sélectionnez **[ENREG]** et appuyez sur la touche .
 - Les réglages courants sont enregistrés dans l'appareil photo. Pour plus de détails sur les fonctions que vous pouvez enregistrer sous My Mode, reportez-vous à "Fonctions pouvant être enregistrées avec My Mode et Réglages des configurations" ( P. 140).
 - Pour annuler l'enregistrement, sélectionnez **[REINITIAL]**.

Exécution

- 1) Sélectionnez **[MY MODE 1]** ou **[MY MODE 2]** et appuyez sur la touche .
- 2) Sélectionnez **[OUI]** et appuyez sur la touche .
 - Le My Mode sélectionné est défini.
 - Lors de la prise de vue, appuyez sur le déclencheur et maintenez la touche **Fn** enfoncée.

TEMPS D'AFFICHAGE

La touche directe peut rester sélectionnée même si vous la relâchez.

[OFF]

Ne conserve pas la sélection.

[3SEC]/[5SEC]/[8SEC]

La touche reste sélectionnée pendant le nombre de secondes indiqué.

[HOLD]

La touche reste sélectionnée jusqu'à ce que vous appuyez de nouveau dessus.

- Touches pouvant être définies avec **[TEMPS D'AFFICHAGE]**

ISO, , **WB**, **AF**, 

Vous pouvez changer les fonctions de la touche **AEL/AFL** et de la touche **Fn**. Lorsque vous sélectionnez **[ACTIVE]**, la touche **AEL/AFL** fonctionne comme la touche **Fn** et la touche **Fn** fonctionne comme la touche **AEL/AFL**.

FONCTION

Vous pouvez définir la fonction du pavé directionnel.

- [OFF]** Pour éviter tout dysfonctionnement, les fonctions affectées au pavé directionnel ne sont pas activées lorsque la touche est actionnée.
[ACTIVE] Les fonctions affectées au pavé directionnel sont activées.
[] Vous pouvez utiliser le pavé directionnel pour sélectionner la position de la cible AF.
 "Sélection du mode et de la position de cible AF" (P. 53)

RELECTURE

PRIORITE S/PRIORITE C

Sur cet appareil photo, l'obturateur ne fonctionne généralement pas pendant la mise au point. Le réglage suivant peut être utilisé pour activer l'obturation sans attendre la fin de ces opérations. Vous pouvez régler indépendamment la priorité de l'obturation en mode AF.

PRIORITE S Définit la priorité de déclenchement du mode S-AF ( P. 49).

PRIORITE C Définit la priorité de déclenchement du mode C-AF ( P. 50).

ECRAN/)/PC

HDMI

Réglez cette option quand l'appareil photo est connecté à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI mini.

SORTIE HDMI

Sélection du format de signal vidéo numérique pour la connexion à un téléviseur via un câble HDMI mini.

- [1080i]** Affichage au format 1080i.
[720p] Affichage au format 720p.
[480p/576p] Affichage au format 480p/576p (si **[SORTIE VIDEO]** est réglée sur **[PAL]**, affichage au format 576p).

Remarques

- Si elle est configurée sur **[1080i]**, 1080i a la priorité pour la sortie HDMI. Cependant, si le réglage ne correspond pas au réglage d'entrée du téléviseur, la résolution est modifiée d'abord en 720p puis en 480p. Pour les détails concernant la modification du réglage d'entrée sur le téléviseur, reportez-vous à mode d'emploi du téléviseur.

CONTROL HDMI

Quand **[ACTIVE]** est sélectionné, l'appareil photo peut être commandé par la télécommande d'un téléviseur quand il est connecté au téléviseur par un câble HDMI mini.

SORTIE VIDEO

Vous pouvez sélectionner NTSC ou PAL selon le type de signal vidéo du téléviseur. Cette fonction doit être réglée si l'appareil photo est relié à un téléviseur dans un autre pays pour l'affichage des images. Assurez-vous que le type de signal vidéo correct est sélectionné avant de raccorder le câble vidéo. Si vous n'utilisez pas le bon type de signal vidéo, les images enregistrées ne seront pas lues correctement sur votre téléviseur.

Types de signaux vidéo de téléviseur dans la plupart des pays et régions

Vérifiez le type de signal vidéo avant de raccorder l'appareil photo à un téléviseur.

NTSC	Amérique du Nord, Japon, Taiwan, Corée
PAL	Europe, Chine



Si réglé sur **[OFF]**, vous pouvez désactiver le signal sonore émis lorsque la mise au point est verrouillée en appuyant sur le déclencheur.

VEILLE

Au bout d'un temps spécifié, l'appareil photo se met en mode de veille (attente) pour économiser l'énergie de la batterie si aucune opération n'est effectuée. **[VEILLE]** vous permet de sélectionner une minuterie de **[1MIN]**, **[3MIN]**, **[5MIN]** ou **[10MIN]**. **[OFF]** annule le mode veille.

L'appareil se remet en marche dès que vous touchez une touche (le déclencheur, la touche , etc.).

MODE USB

Si l'appareil raccordé est spécifié au préalable, le réglage de raccordement USB normalement nécessaire chaque fois que le câble est raccordé à l'appareil photo sera superflu. Pour plus de détails sur le raccordement de l'appareil photo à d'autres dispositifs, reportez-vous à "Connexion de l'appareil photo à une imprimante" ( P. 112) et à "Raccordement de l'appareil photo à un ordinateur" ( P. 117).

[AUTO]

L'écran de sélection de connexion USB s'affiche chaque fois que vous branchez le câble à un ordinateur ou à une imprimante.

[NORMAL]

Vous permet de transférer des images vers un ordinateur. Sélectionnez aussi cette fonction pour utiliser le logiciel OLYMPUS Master via le raccordement PC.

[MTP]

Vous permet de transférer des images vers un ordinateur exécutant Windows Vista/7 sans recourir au logiciel OLYMPUS Master.

[IMPRESSION]

Peut être spécifié lorsque l'appareil est relié à une imprimante de type PictBridge. Les images peuvent alors être imprimées en fonction du nombre spécifié, du papier utilisé et d'autres réglages.  "Connexion de l'appareil photo à une imprimante" (P. 112)

Pendant la prise de vue en direct, vous pouvez éclaircir l'écran LCD pour faciliter la mise au point du sujet.

[OFF]

Le sujet est affiché sur l'écran LCD avec le niveau de luminosité ajusté en fonction de l'exposition choisie. Vous pouvez prendre la photo en effectuant préalablement la mise au point par l'écran LCD pour obtenir une photo comme vous le souhaitez.

[ACTIVE]

L'appareil photo ajuste automatiquement le niveau de luminosité et affiche le sujet pour faciliter la vérification. L'effet des ajustements de la compensation d'exposition n'est pas reflété.

☺ DETEC.VISAGE

Si réglé sur **[ACTIVE]**, l'appareil photo détecte les visages des personnes et fait automatiquement la mise au point sur ceux-ci. "Utilisation de la fonction de détection de visage" (P. 55)

Vous pouvez afficher les photos en gros plan tout en centrant le visage du sujet.

"Affichage d'une seule image/en gros plan" (P. 77)

REGLAGE INFO

Sélectionnez les informations affichées lorsque la touche **INFO** est enfoncée pendant la vue en direct ou l'affichage.

[▶INFO] Détermine l'affichage ou le masquage des informations **[IMAGE SEUL]**, **[GENERAL]**, , **[HAUTE LUM&OMBRE]** pendant l'affichage. "Affichage des informations" (P. 79)

[LV-INFO] Détermine l'affichage ou le masquage des informations , **[ZOOM]**, **[MULTI-VUES]**, **[IMAGE SEUL]**, , ou pendant la vue en direct. "Commutation de l'affichage des informations" (P. 23)

VOLUME

Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur de 0 à 5.

NIVEAU REGLAGE

Détecte une inclinaison horizontale dans les directions avant et arrière lorsque **[NIVEAU REGLAGE]** est réglé sur **[ACTIVE]**. Utilisez ceci comme guide dans des situations où vous ne pouvez pas déterminer si l'appareil photo est de niveau, par exemple lorsque vous ne pouvez pas voir l'horizon sur l'écran ou lorsque l'écran est sombre lors d'une prise de vue de nuit.

Indications sur l'écran LCD :

Appuyez plusieurs fois sur la touche **INFO** pour afficher le niveau de réglage.  "Commutation de l'affichage des informations" (P. 23)

CONSEILS

Pour calibrer le niveau de réglage :

→  "AJUSTE REGLAGE" (P. 108)

Remarques

- Si l'appareil photo est fortement incliné vers l'avant ou vers l'arrière, l'erreur d'inclinaison horizontale augmente.



Affiché lorsque la plage d'affichage est dépassée.

VIDEO

 **P. BKT** 


Réglez sur **[ACTIVE]** pour enregistrer le son lors du tournage d'une vidéo.

AJUSTEMENT EVF

Vous pouvez ajuster la luminosité et la température de couleur du viseur électronique. Pour le faire, fixez le viseur électronique et commutateur l'affichage sur le viseur électronique.

L'ajustement de la température de couleur s'applique uniquement à l'affichage pendant la lecture. Commutez  (température de couleur) et  (luminosité) avec   , et ajustez dans une plage de **[+7]** à **[-7]** avec  .

- Pour ajuster l'écran du boîtier de l'appareil photo, reportez-vous à "s (Ajustement de la luminosité de l'écran)" ( P. 90)

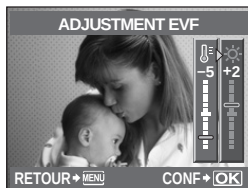

7

Personnalisation de votre appareil photo

EXPO/ ISO

ETAPE EV

Vous pouvez sélectionner le pas EV pour le réglage du paramètre d'exposition, comme la valeur d'obturation ou la valeur de compensation d'exposition de **[1/3EV]**, **[1/2EV]** ou **[1EV]**.

MESURE

 **P. 42**

Sélectionnez la méthode de mesure en fonction de la scène que vous prenez en photo.

LECTURE AEL

Vous pouvez régler le mode de mesure afin de mémoriser l'exposition lorsque vous appuyez sur la touche **AEL/AFL**.

- **[AUTO]** effectue une mesure dans le mode sélectionné sous **[MESURE]**.

ISO

 **P. 46**

Sélectionnez **[AUTO]** pour modifier automatiquement le réglage ISO ou sélectionnez directement le réglage souhaité dans une plage de **[100]** à **[6400]**.

ETAPE ISO

Vous pouvez sélectionner le pas EV de la sensibilité ISO de **[1/3EV]** ou **[1EV]**.

REGL ISO AUTO

Vous pouvez définir la limite supérieure et les valeurs ISO par défaut lorsque ISO est réglé sur **[AUTO]**.

[LIMITE HAUTE]

Ceci permet de définir la limite supérieure de la valeur ISO qui change automatiquement. La limite supérieure peut être de 200 à 6 400 par incréments de 1/3 EV.

[DÉFAUT]

Ceci permet de définir la valeur à utiliser généralement lorsque l'exposition optimale peut être obtenue. La valeur peut être de 200 à 6 400 par incréments de 1/3 EV.

ISO AUTO

Vous pouvez définir le mode de prise de vue dans lequel le paramètre ISO **[AUTO]** est activé.

[P/A/S]

Le réglage **[AUTO]** est activé pour tous les modes de prise de vue sauf le mode **M**. La valeur ISO 200 est définie lorsque **[AUTO]** est sélectionné en mode **M**.

[TOUT]

[AUTO] est activé pour tous les modes de prise de vue. La valeur ISO est sélectionnée automatiquement pour obtenir l'ISO optimal, même en mode **M**.

TEMPS POSE

Vous pouvez sélectionner la durée maximale (en minutes) de la prise de vue en pose.

ANTI-VIBRATION [♦]

Vous pouvez sélectionner l'intervalle entre l'appui à fond sur le déclencheur et son relâchement entre 1/8 et 30 secondes.

Ceci diminue le tremblement de l'appareil dû aux vibrations. Cette fonction est utile dans des situations telle que la photomicrographie ou l'astrophotographie.

! Remarques

- Toutes les fonctions de prise de vue intègrent l'anti-vibration (prise d'une seule vue, prise de vue en rafale et prise de vue avec retardateur).  "Prise de vue en rafale" (P. 56)

BRACKETING

L'appareil photo prend automatiquement plusieurs vues à des valeurs d'exposition différentes pour chacune.

[AE BKT]  P. 45

[WB BKT]  P. 71

[FL BKT]  P. 64

[ISO BKT]  P. 47

MODE FLASH

👉 P. 62

Sélectionnez le modèle de déclenchement du flash, la synchronisation et les autres paramètres quand un flash externe est utilisé. Les modes de flash disponibles varient en fonction du mode d'exposition.



👉 P. 63

Ajustez la force de déclenchement du flash dans une plage de **[+3]** à **[-3]**.

FLASH SYNC X ⚡

La vitesse d'obturation utilisée lorsque le flash s'éclaire peut être spécifiée. La vitesse peut être spécifiée de 1/60 à 1/180 par incréments de 1/3 EV.

FLASH LENT ⚡

Vous pouvez régler la limite inférieure de la vitesse d'obturation utilisée lorsque le flash se déclenche. La vitesse peut être spécifiée de 1/30 à 1/180 par incréments de 1/3 EV.



Si réglé sur **[ACTIVE]**, elle sera ajoutée à la valeur de compensation d'exposition et le contrôle d'intensité du flash sera réalisé.

📷 /COULEUR/WB

REDUC BRUIT

7

Personnalisation de votre appareil photo

Cette fonction réduit le bruit qui est généré pendant de longues expositions. Lors de la prise de vue de scènes de nuit, les vitesses d'obturation sont lentes et des parasites ont tendance à apparaître dans les images. Grâce à **[REDUC BRUIT]**, l'appareil photo peut réduire le bruit automatiquement pour générer des images plus nettes.

Réglée **[AUTO]**, la fonction de réduction du bruit ne sera activée que lorsque la vitesse d'obturation est lente. Réglée sur **[ACTIVE]**, la fonction de réduction du bruit sera toujours activée.

Si réglé sur **[OFF]**



- Avec la réduction du bruit activée, la prise d'une photo prend environ deux fois plus de temps qu'une prise habituelle.
- La réduction du bruit est effectuée après la prise de vue.
- Le voyant d'accès à la carte clignote au cours du traitement. Vous ne pouvez pas prendre une autre vue tant que le voyant d'accès de carte ne s'éteint pas.

Si réglé sur **[ACTIVE]** ou sur **[AUTO]**



! Remarques

- Pendant la prise de vue en rafale, **[REDUC BRUIT]** est réglé automatiquement sur **[OFF]**.
- Cette fonction risque de ne pas agir efficacement avec certains éclairages et certains sujets.

FILTRE BRUIT

Vous pouvez sélectionner le niveau de traitement du bruit. En général, utilisez **[STANDARD]**. **[ÉLEVÉ]** est recommandé lors d'une prise de vue haute sensibilité.

WB

 P. 68

Sélectionnez la balance des blancs en fonction de la source d'éclairage. En dehors de la balance des blancs personnalisée **[CWB]**, ajustez dans la direction A (rouge - bleu) et dans la direction G (vert - violet rougeâtre) dans une plage de **[+7]** à **[-7]**.

TOUT **[WB?]**

Vous pouvez appliquer la même compensation à tous les modes de balance des blancs.

[REGLAGE] La même compensation est appliquée à tous les modes WB.

[REINITIAL] Tous les réglages de compensation de balance des blancs appliqués à chaque mode WB sont effacés.

Si vous sélectionnez **[REGLAGE]**

1) Utilisez   pour sélectionner le sens de la couleur.

Vers A : Ambre-Bleu/Vers G : Vert-Magenta

2) Utilisez   pour régler la valeur de compensation.  "Compensation de la balance des blancs" (P. 69)

Relâchez la touche **AEL/AFL** pour prendre une vue de test. La balance des blancs ajustée peut être contrôlée.

Si vous sélectionnez **[REINITIAL]**

1) Utilisez   pour sélectionner **[OUI]**.

ESP COULEUR

Vous pouvez sélectionner le nombre de couleurs qui seront reproduites sur l'écran LCD ou l'imprimante. Le premier caractère des noms de fichiers d'images indique le spectre couleur actuel.

 "NOM FICHIER" (P. 107)

Pmdd0000.jpg

[sRGB]

Spectre couleur standardisé pour Windows.

└─ P : sRGB

[Adobe RGB]

Spectre couleur pouvant être réglé dans Adobe Photoshop.

└─ _ : Adobe RGB

COMP. VIGNETAGE

Dans certains cas, les bords de l'image peuvent être assombris à cause des propriétés de l'objectif. La compensation de vignetage de l'ombre augmente la luminosité sur les bords sombres de l'image. Cette fonction est particulièrement utile lorsqu'un objectif grand angle est utilisé.


! Remarques

- Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un téléconvertisseur ou un tube allonge est fixé à l'appareil photo.
- Avec des réglages ISO élevés, du bruit peut apparaître sur les bords de l'image.

REGLAGE

Vous pouvez combiner 3 tailles d'image et 4 taux de compression et enregistrer 4 combinaisons. Sélectionnez le réglage enregistré avec [REGLAGE].

☞ "Sélection du mode d'enregistrement" (P. 65)

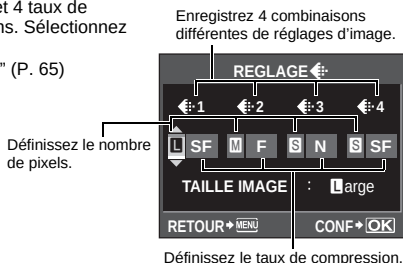

TAILLE IMAGE

Vous pouvez définir la taille du pixel de la taille d'image [M] et [S].

[Middle] Sélectionnez [3200 × 2400], [2560 × 1920] ou [1600 × 1200].

[Small] Sélectionnez [1280 × 960], [1024 × 768] ou [640 × 480].

EFFACE ENREG

EFFAC DIRECT

Vous pouvez effacer immédiatement la vue qui vient d'être prise à l'aide de la touche [EFFACE].

[OFF] Lorsque la touche [EFFACE] est enfoncée, un message vous demandant de valider ou non l'effacement de la vue s'affiche.

[ACTIVE] Appuyez sur la touche [EFFACE] pour effacer immédiatement l'image.

7

EFFAC RAW+JPEG

Vous pouvez sélectionner la méthode pour effacer les images enregistrées en format RAW+JPEG. Cette fonction ne peut être utilisée que pour effacer une vue.

[JPEG] Efface tous les fichiers d'image en format JPEG, en laissant uniquement les fichiers d'image en format RAW.

[RAW] Efface tous les fichiers d'image en format RAW, en laissant uniquement les fichiers d'image en format JPEG.

[RAW+JPEG] Efface les deux types de fichiers.


Remarques

- Cette fonction ne fonctionne que pour l'effacement d'une seule image. Pour l'effacement de toutes les images ou l'effacement d'images sélectionnées, les deux formats RAW et JPEG seront effacés sans tenir compte du réglage.

NOM FICHIER

Lorsque vous prenez une vue, l'appareil photo lui affecte un nom de fichier unique et la sauvegarde dans un dossier.

Les noms de fichiers sont spécifiés, comme sur l'illustration suivante.

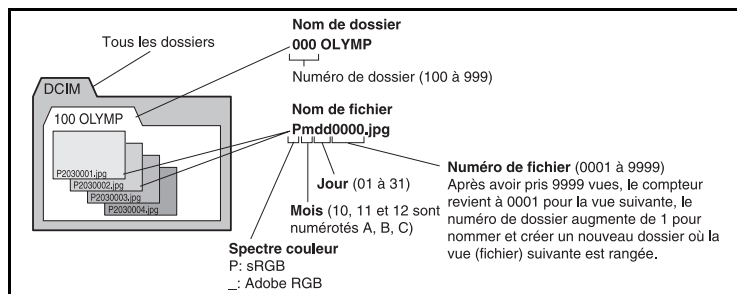

[AUTO]

Lorsqu'une nouvelle carte est insérée, les numéros de traitement des fichiers de la carte précédente sont retenus. Si la nouvelle carte contient des fichiers avec les mêmes numéros que ceux de la carte précédente, les numéros de fichiers de la nouvelle carte commenceront par le numéro suivant le dernier de la carte précédente.

[REINITIAL]

Lorsque vous insérez une nouvelle carte, les numéros de dossiers commencent par 100 et les numéros de fichiers par 0001. Si la carte insérée contient des images, les numéros de fichiers commencent par le numéro suivant le dernier numéro de fichier sur la carte.

MODIF NOM FICHIER

Les noms de fichiers d'images peuvent facilement être changés, ce qui permet de les classer pour mieux les identifier.

La partie du nom de fichier ne pouvant pas être changée dépend du spectre couleur.

🔧 "ESP COULEUR" (P. 105)

sRGB : Pmdd0000.jpg

AdobeRGB : _mdd0000.jpg

Le caractère peut être remplacé par OFF, A - Z ou 0 - 9.

PRIORITE REGLAGE

Vous pouvez personnaliser la position initiale du curseur ([OUI] ou [NON]) sur l'écran d'effacement des images ou de formatage de la carte.

REGLAGE DPI

Vous pouvez définir à l'avance la résolution d'impression des images. La valeur définie est enregistrée sur la carte avec les images.

- [AUTO]** Réglée automatiquement en fonction de la taille de l'image.
[PERSO] Vous pouvez effectuer le réglage de votre choix. Appuyez sur  pour afficher l'écran du réglage.

FONCTION

PIXEL MAPPING

 **P. 126**

La fonction Pixel Mapping permet à l'appareil photo d'ajuster simultanément le dispositif d'enregistrement d'image et les fonctions de traitement d'image.

REGL PRECIS EXPO

Vous pouvez ajuster la valeur par défaut de l'exposition optimale pour chaque mode de mesure selon votre choix. Elle peut être réglée par incréments de 1/6 EV dans la plage de -1,0 EV à +1,0 EV.

Remarques

- La compensation d'exposition peut être réglée de -3,0 EV à +3,0 EV. Réglez **[REGL PRECIS EXPO]** pour réduire la plage du sens dans lequel la valeur par défaut est ajustée.
- Vous ne pouvez pas vérifier la valeur de réglage précis de l'exposition pendant la prise de vue. Pour apporter des ajustements normaux à l'exposition, effectuez une compensation d'exposition.  "Compensation d'exposition" (P. 43)

NIVEAU BATTERIE

Vous pouvez changer la synchronisation lorsque  s'affiche (s'allume). Il n'est généralement pas nécessaire de modifier ce réglage.

 "Écran LCD (Prise de vue)" (P. 22)

Remarques

- L'indication de contrôle de la batterie ne représente pas un avertissement tel que la batterie doit être chargée. Si  clignote, chargez la batterie.

AJUSTE REGLAGE

Vous pouvez ajuster l'angle du niveau de réglage.

[REINITIAL] Réinitialise les réglages d'usine à leur valeur par défaut.

[REGLER] Définit la position actuelle de l'appareil photo comme point d'origine.

Remarques

- Ne réglez **[REGLER]** que lorsque l'appareil photo est bien en position horizontale. Si l'appareil photo n'est pas dans une position stable, il est possible que vous ne puissiez pas calibrer le niveau de réglage comme souhaité.

Réservation d'impression (DPOF)



Réservation d'impression

La réservation d'impression vous permet de sauvegarder des données d'impression (nombre de tirages et les informations de date/heure) avec les photos enregistrées sur la carte. Les photos réglées avec la réservation d'impression peuvent être imprimées selon les procédures suivantes.

DPOF (Digital Print Order Format)

Pour sauvegarder des réglages d'impression désirés sur des appareils photo numériques. En entrant les images à imprimer et le nombre d'exemplaires de chaque, l'utilisateur peut facilement avoir automatiquement les images désirées imprimées par une imprimante ou un laboratoire photo qui prend en charge le format DPOF.

Impression via un laboratoire photo compatible DPOF

Vous pouvez imprimer les images à l'aide des données de réservation d'impression.

Impression à l'aide d'une imprimante compatible DPOF

Des images peuvent être imprimées directement d'une imprimante spécialisée sans utiliser d'ordinateur. Référez-vous au mode d'emploi de l'imprimante pour plus d'informations. Un adaptateur de carte pour ordinateur peut également être nécessaire.



Remarques


- Les réservations DPOF définies à partir d'un autre type de matériel ne peuvent pas être modifiées par cet appareil photo. Vous devez utiliser le matériel d'origine pour faire des modifications. De plus, le fait de régler de nouvelles réservations DPOF à l'aide de cet appareil photo effacera les réservations précédentes réglées par un autre type de matériel.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur toutes les imprimantes ou dans tous les laboratoires photo.
- La réservation d'impression n'est pas disponible pour les données RAW.
- La réservation d'impression n'est pas disponible pour les vidéos.

Réservez d'une seule vue

Suivez les guides de fonctionnement pour régler la réservation d'impression pour une image.

1 MENU ▶ [] ▶ []

- La sélection est aussi possible en cours de lecture en appuyant sur la touche .

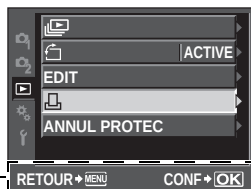

2 Sélectionnez [] et appuyez sur la touche .

Guide de fonctionnement



3 Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner la vue que vous voulez utiliser comme réservation d'impression, puis appuyez sur △ ▽ pour régler le nombre de tirages.

- Pour régler la réservation d'impression pour plusieurs images, répétez cette étape.



4 Appuyez sur la touche lorsque vous avez terminé.

- L'écran de menu pour la réservation d'une seule vue apparaît.

5 Sélectionnez le format de date et d'heure et appuyez sur la touche .

[AUCUN] Les photos sont imprimées sans date ni heure.

[DATE] Les photos sont imprimées avec la date de prise de vue.

[HEURE] Les photos sont imprimées avec l'heure de prise de vue.



6 Sélectionnez [ENREG] et appuyez sur la touche .



Réservez toutes les images

Effectuez la réservation pour toutes les photos enregistrées sur la carte. Le nombre de tirage est fixé à 1.

- 1 **MENU** ▶ [RETOUR] ▶ [MENU]
- 2 Sélectionnez [ALL] et appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Sélectionnez le format de date et d'heure et appuyez sur la touche **OK**.
[AUCUN] Les photos sont imprimées sans date ni heure.
[DATE] Les photos sont imprimées avec la date de prise de vue.
[HEURE] Les photos sont imprimées avec l'heure de prise de vue.
- 4 Sélectionnez [ENREG] et appuyez sur la touche **OK**.

Annulation des données de réservation d'impression

Vous pouvez annuler toutes les données de réservation d'impression ou simplement celles des photos sélectionnées.

- 1 **MENU** ▶ [RETOUR] ▶ [MENU]

Annulation des données de réservation d'impression pour toutes les photos

- 2 Sélectionnez [ALL] ou [ALL] et appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Sélectionnez [REINITIAL] et appuyez sur la touche **OK**.



Annulation des données de réservation d'impression pour une photo sélectionnée

- 2 Sélectionnez [ALL] et appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Sélectionnez [CONSERVER] et appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez ◀ ▶ pour afficher l'image pour laquelle vous voulez annuler les données de réservation d'impression, puis appuyez sur ▼ pour régler le nombre de tirages sur 0.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** lorsque vous avez terminé.
- 6 Sélectionnez le format de date et d'heure et appuyez sur la touche **OK**.
 - Ce réglage est appliqué à toutes les images avec des données de réservation d'impression.
- 7 Sélectionnez [ENREG] et appuyez sur la touche **OK**.



En connectant l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge avec le câble USB, vous pouvez imprimer directement des photos enregistrées. Pour déterminer si votre imprimante est compatible avec la norme PictBridge, consultez le mode d'emploi de votre imprimante.

PictBridge

Il s'agit d'une norme de raccordement des appareils photo numériques et des imprimantes de différents fabricants permettant d'imprimer des photos directement.

STANDARD

Toutes les imprimantes prenant PictBridge en charge disposent de réglages d'impression standard. En sélectionnant [] **STANDARD** sur les écrans de réglage (P. 114), vous pouvez imprimer des photos selon ces réglages. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre imprimante ou contactez le fabricant pour obtenir des détails sur les réglages standard de votre imprimante.

- Les modes d'impression disponibles et les réglages tel que le format de papier varient selon le type de l'imprimante utilisée. Référez-vous au mode d'emploi de l'imprimante pour plus d'informations.
- Pour de plus amples détails sur les types de papier d'impression, les cartouches d'encre, etc., consultez le mode d'emploi de l'imprimante.

Remarques

- Utilisez une batterie complètement chargée pour l'impression.
- Les images enregistrées en données RAW ne peuvent pas être imprimées.
- Vous ne pouvez pas imprimer des vidéos.
- L'appareil photo ne passe pas en mode de veille alors qu'il est raccordé au câble USB.


Connexion de l'appareil photo à une imprimante

8

Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil à une imprimante compatible PictBridge.

1 Mettez l'imprimante en marche et connectez le connecteur multiple de l'appareil photo au port USB de l'imprimante à l'aide du câble USB.


- Pour de plus amples détails sur la mise en marche de l'imprimante et sur la position du port USB, consultez le mode d'emploi de l'imprimante.

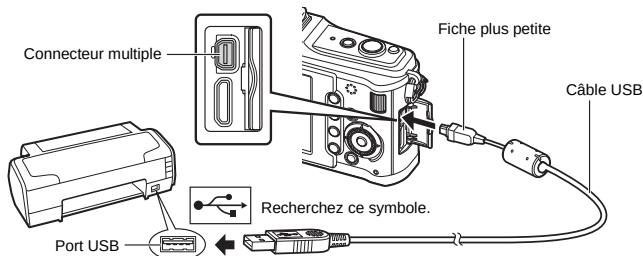

- 2 Mettez l'appareil photo en marche.**
 - L'écran de sélection pour le connecteur USB est affiché.
- 3 Utilisez $\triangle \nabla$ pour sélectionner [IMPRESSION].**
 - [UN MOMENT] s'affiche puis l'appareil photo et l'imprimante sont connectés. Allez à "Impression en utilisant différentes options d'impression" (P. 113).


! Remarques

- Si l'écran ne s'affiche pas au bout de plusieurs minutes, débranchez le câble USB, puis redémarrez à partir de l'étape 1.

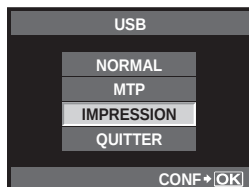

Impression simple

- 1 Utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour afficher les images que vous souhaitez imprimer sur la caméra.**
 - Affichez l'image souhaitée pour l'impression sur l'appareil et connectez l'appareil avec l'imprimante en utilisant un câble USB. L'écran sur la droite apparaît brièvement.
- 2 Appuyez sur $\triangleright$.**
 - L'écran de sélection d'image apparaît lorsque l'impression est terminée. Pour imprimer une autre image, utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner l'image et appuyez sur la touche $\odot$.
 - Pour quitter, débranchez le câble USB de l'appareil pendant que l'écran de sélection d'image est affiché.

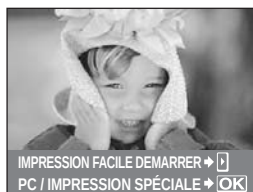

Impression en utilisant différentes options d'impression

- 1 Suivez les guides de fonctionnement pour régler une option d'impression.**

Sélection du mode d'impression

Sélectionnez le type d'impression (mode d'impression). Les modes d'impression disponibles sont illustrés cidessous.

[IMPRESSION]

Imprime les photos sélectionnées.

[IMPR TOUT]

Imprime toutes les photos enregistrées sur la carte et fait un tirage pour chaque photo.

[IMPR MULT]


Imprime plusieurs exemplaires de la même photo dans des cadres séparés sur la même feuille.

[INDEX TOUT]

Imprime un index de toutes les photos enregistrées sur la carte.

[DEMANDE D'IMPRESSION]

Imprime selon la réservation d'impression que vous avez effectuée. S'il n'y a pas de photo avec réservation d'impression, cette option n'est pas disponible. (P. 110)

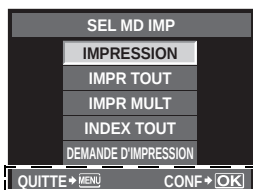

Suivez le guide de fonctionnement affiché ici.

8


Impression

Réglage des postes du papier d'impression


Ce réglage varie selon le type d'imprimante. Si le seul réglage disponible est le réglage STANDARD de l'imprimante, vous ne pourrez pas changer ce réglage.

[TAILLE] Règle le format de papier que l'imprimante supporte.

[SANS BORD] Sélectionne si la photo est imprimée en remplissant toute la feuille de papier ou à l'intérieur d'un cadre vierge.

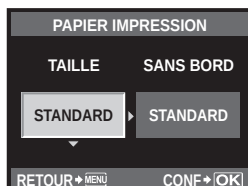

[IMAGES/PAGE] Règle le nombre d'images par feuille. Affiché lorsque vous avez sélectionné [IMPR MULT].

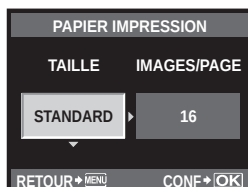

Sélection des photos que vous voulez imprimer

Sélectionnez les photos que vous voulez imprimer. Les photos sélectionnées peuvent être imprimées plus tard (réservation d'une seule photo), ou la photo que vous affichez peut être imprimée sur le champ.

[IMPRESSION] (OK) Imprime la photo actuellement affichée. S'il y a une photo sur laquelle la réservation [1 IMPRIMEE] a déjà été appliquée, seule la photo réservée sera imprimée.

[1 IMPRIMEE] (▲) Applique une réservation d'impression à la photo actuellement affichée. Si vous voulez appliquer une réservation sur d'autres photos après l'application de [1 IMPRIMEE], utilisez ◀ ▶ pour les sélectionner.


[PLUS] (▼) Règle le nombre de tirages et d'autres éléments pour la photo actuellement affichée, et si elle est à imprimer ou non. Pour le fonctionnement, reportez-vous à "Réglage des données d'impression" (P. 115) dans la section suivante.



Réglage des données d'impression


Sélectionne si les données d'impression telles que la date, l'heure ou le nom de fichier sont imprimées ou non sur la photo. Lorsque le mode d'impression est réglé sur **[IMPR TOUT]** et que **[REGLAGE]** est sélectionné, l'écran suivant s'affiche.

- []** Règle le nombre de tirages.
- [DATE]** Imprime la date et l'heure enregistrées sur la photo.
- [NOM FICHIER]** Imprime le nom de fichier enregistré sur la photo.
- []** Rogne l'image pour l'impression. Réglez la taille du détourage à l'aide de la molette principale et la position du détourage à l'aide du pavé directionnel.

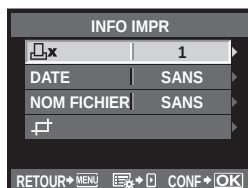

2 Une fois que vous avez réglé l'impression et les données d'impression pour les images, sélectionnez **[IMPRESSION]** et appuyez sur la touche .


- [IMPRESSION]** Transfère les photos à imprimer vers l'imprimante.
- [ANNULER]** Annule les réglages. Toutes les données de réservation d'impression seront perdues. Pour conserver les données de réservation d'impression et procéder à d'autres réglages, appuyez sur la touche **MENU**. Ce qui vous fait revenir au réglage précédent.

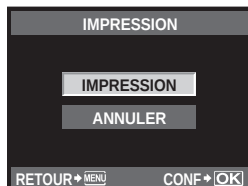

- Pour arrêter et annuler l'impression, appuyez sur la touche ****.

[POURSUIVRE] Continue l'impression.

- [ANNULER]** Annule l'impression. Toutes les données de réservation d'impression seront perdues.

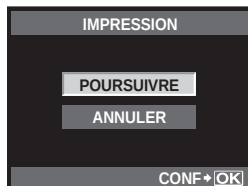


Organigramme

Raccordez simplement l'appareil photo à un ordinateur avec le câble USB, et vous pourrez facilement transférer des images enregistrées sur la carte vers l'ordinateur avec le logiciel OLYMPUS Master fourni.

Éléments à préparer

- OLYMPUS Master 2 CD-ROM
- Câble USB
- Ordinateur exécutant l'environnement opérationnel
(Pour connaître l'environnement opérationnel requis, reportez-vous au guide d'installation d'OLYMPUS Master.)

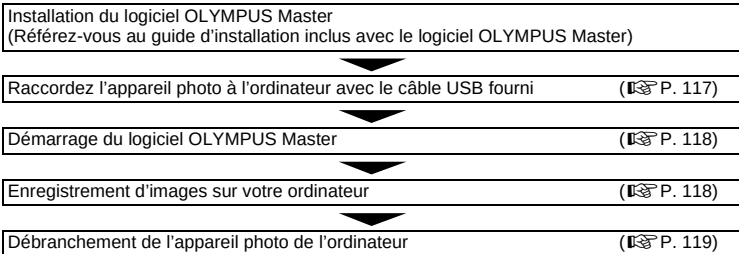

Utilisation du logiciel OLYMPUS Master fourni

Qu'est-ce que le logiciel OLYMPUS Master ?

OLYMPUS Master est un programme de gestion d'images avec des fonctions de visualisation et d'édition pour des photos prises avec votre appareil photo numérique. Une fois que le logiciel est installé sur votre ordinateur, vous pouvez profiter des fonctions suivantes.

- **Transfert d'images de l'appareil photo ou d'un support amovible vers votre ordinateur**
- **Visualisation d'images**
Vous pouvez également profiter d'un affichage en diaporama et avec son.
- **Groupement et organisation des images**
Vous pouvez organiser des images en album ou en dossiers. Les images transférées sont organisées automatiquement par date de prise de vue, vous permettant ainsi de rechercher rapidement les images souhaitées.
- **Corrections des images à l'aide d'un filtre et des fonctions de correction**
- **Édition d'images**
Vous pouvez tourner, réduire ou changer la taille de l'image.
- **Une variété de formats d'impression**
Vous pouvez facilement réaliser des impressions de vos photos.
- **Mise à jour du firmware de l'appareil photo**
- **Développement d'images RAW**


Pour plus d'informations sur d'autres fonctions d'OLYMPUS Master et sur l'utilisation du logiciel, consultez l'Aide du logiciel OLYMPUS Master.

Raccordement de l'appareil photo à un ordinateur

Raccordez l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB fourni.

1 Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil au connecteur multiple de l'appareil photo.

- L'emplacement du port USB varie selon les ordinateurs. Pour de plus amples détails, consultez le manuel de l'ordinateur.

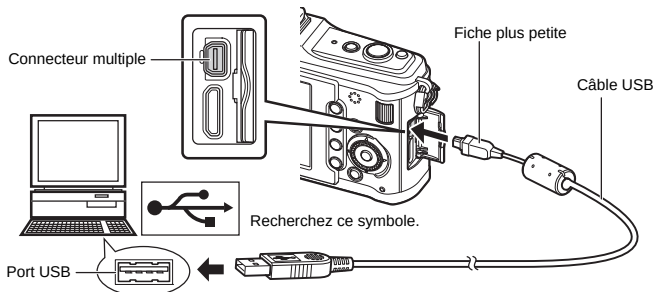


2 Mettez l'appareil photo en marche.

- L'écran de sélection pour le connecteur USB est affiché.

3 Appuyez sur la touche Δ ∇ pour sélectionner [NORMAL]. Appuyez sur la touche $\odot$.

4 L'ordinateur reconnaît l'appareil photo comme une nouvelle unité.

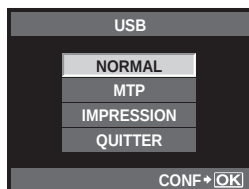

Windows

- Lorsque vous raccordez l'appareil photo à l'ordinateur pour la première fois, l'ordinateur le reconnaît automatiquement. Cliquez sur "OK" lorsque le message annonçant que l'installation est terminée apparaît. L'ordinateur reconnaît l'appareil photo en tant que "Disque amovible .

Macintosh

- iPhoto est l'application de gestion d'image par défaut pour Mac OS. Lorsque vous raccordez votre appareil photo numérique pour la première fois, iPhoto se lancera automatiquement. Fermez iPhoto et démarrez OLYMPUS Master.

! Remarques

- Lorsque l'appareil photo est raccordé à un ordinateur, les touches de l'appareil ne fonctionnent pas.

Démarrage du logiciel OLYMPUS Master

Windows

- 1 Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master 2"  sur le bureau.

Macintosh

- 1 Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master 2"  dans le dossier "OLYMPUS Master 2".
 - La fenêtre Parcourir apparaît.
 - Lorsque OLYMPUS Master est lancé pour la première fois après l'installation, le premier écran de configuration de OLYMPUS Master et l'écran d'enregistrement client apparaissent avant la fenêtre Parcourir. Suivez les instructions à l'écran.

Pour quitter OLYMPUS Master

- 1 Cliquez sur "Quitter"  dans une fenêtre.
 - OLYMPUS Master est fermé.


Affichage d'images de l'appareil photo sur un ordinateur

Téléchargement et sauvegarde d'images

- 1 Cliquez sur "Transférer des images"  dans la fenêtre Parcourir, puis cliquez sur "Depuis l'appareil photo" .
 - La fenêtre vous permettant de sélectionner les photos que vous souhaitez transférer depuis l'appareil photo s'affiche. Toutes les images dans l'appareil photo apparaissent.
- 2 Sélectionnez "Nouvel album" et donnez-lui un nom.
- 3 Sélectionnez les fichiers images, puis cliquez sur "Transférer des images".
 - Une fenêtre indiquant la fin du téléchargement apparaît.
- 4 Cliquez sur "Parcourir les images maintenant".
 - Les images téléchargées apparaissent dans la fenêtre Parcourir.



- 1 Veuillez à ce que le voyant d'accès de carte ait cessé de clignoter.

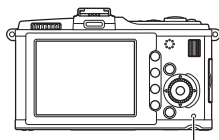


Voyant d'accès de carte

- 2 Préparez-vous à retirer le câble USB.

Windows

- 1) Cliquez sur l'icône de "Déconnecter ou éjecter le matériel" dans la barre des tâches.
- 2) Cliquez sur le message déroulant.
- 3) Cliquez sur "OK" dans la fenêtre "Le matériel peut être retiré en toute sécurité".

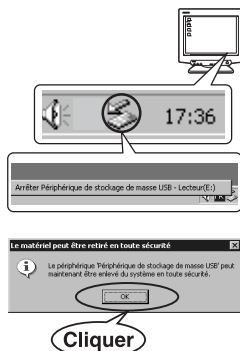

Macintosh

- 1) L'icône de la corbeille est remplacée par l'icône d'éjection lorsque vous faites glisser l'icône "Sans titre" ou "NO_NAME". Faites-le glisser-déposer sur l'icône d'éjection.



- 3 Débranchez le câble USB de l'appareil photo.

Remarques

- Pour les utilisateurs de Windows : Lorsque vous cliquez sur "Déconnecter ou éjecter le matériel", un message d'avertissement peut apparaître. Dans un tel cas, assurez-vous qu'aucune donnée d'image n'était téléchargée à partir de l'appareil photo, et qu'aucune application ouverte n'a accès aux fichiers d'image de l'appareil photo. Fermez de telles applications et cliquez de nouveau sur "Déconnecter ou éjecter le matériel", puis débranchez le câble USB.

Visualisation d'images fixes

1 Cliquez sur l'onglet "Album" dans la fenêtre Parcourir et sélectionnez l'album que vous souhaitez afficher.

- L'image d'album sélectionnée s'affiche dans la zone de miniature.

2 Double-cliquez sur la miniature d'image fixe que vous souhaitez afficher.

- OLYMPUS Master passe à la fenêtre d'édition des images et l'image est agrandie.
- Cliquez sur "Arrière"  pour revenir à la fenêtre Parcourir.



Transfert d'images vers votre ordinateur sans utiliser OLYMPUS Master

Votre appareil photo supporte USB Mass Storage Class. Vous pouvez transférer des images vers un ordinateur en raccordant l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB fourni. Ceci peut être fait même sans utiliser OLYMPUS Master. Les systèmes d'exploitation suivants sont compatibles avec le raccordement USB :

Windows : 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista/7
Macintosh : Mac OS X v10.3 ou ultérieur

! Remarques

- Si votre ordinateur exécute Windows Vista, sélectionnez **[MTP]** à l'étape 3, page 117, pour utiliser Windows Photo Gallery.
- Le transfert des données n'est pas garanti dans les environnements suivants, même si votre ordinateur est équipé d'un port USB.
 - Ordinateurs avec un port USB ajouté via une carte d'extension, etc.
 - Ordinateurs sans système d'exploitation installé en usine et ordinateurs assemblés.

Informations et conseils de prise de vue

L'appareil photo ne s'allume pas quand une batterie est chargée

La batterie n'est pas totalement chargée

- Chargez la batterie avec le chargeur.

La batterie est temporairement inutilisable en raison du froid

- La performance de la batterie décline en basse température, et la charge peut ne pas être suffisante pour allumer l'appareil photo. Retirez la batterie et réchauffez-la, en la mettant dans votre poche quelques temps.

Aucune photo n'est prise lorsque le déclencheur est enclenché

L'appareil photo s'est éteint automatiquement

- Pour économiser de l'énergie de la batterie, si aucune opération n'est effectuée, l'appareil photo passe en mode veille après une période de temps déterminée et l'appareil photo cesse de fonctionner. L'appareil photo se réactive lorsque vous appuyez sur le déclencheur ou une quelconque autre touche.  "VEILLE" (P. 100)
Après un temps supplémentaire défini, l'appareil photo s'éteint.

Le flash n'a pas fini d'être rechargé

- Sur l'écran LCD, le symbole  clignote lors de la recharge. Attendez que le symbole cesse de clignoter, puis appuyez sur le déclencheur.

Incapacité à faire la mise au point

- Quand le symbole de confirmation de mise au point correct clignote sur l'écran LCD, cela indique que l'appareil photo est incapable de faire la mise au point en utilisant la mise au point automatique. Appuyez à nouveau sur le déclencheur.

La fonction de réduction du bruit est activée

- Lors de la prise de vue de scènes de nuit, les vitesses d'obturation sont lentes et des parasites ont tendance à apparaître dans les images. L'appareil photo active la fonction de réduction du bruit après la prise de vue à une vitesse d'obturation lente. La prise de vue n'est pas permise pendant l'activation de la fonction. Vous pouvez régler [REDUC BRUIT] à [OFF].
 "REDUC BRUIT" (P. 104)

La date et l'heure n'ont pas été réglées

L'appareil utilise les réglages en vigueur au moment de l'achat

- La date et l'heure ne sont pas réglées au moment de l'achat. Réglez la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil photo.  "Réglage de la date et de l'heure" (P. 7)

La batterie a été retirée de l'appareil photo

- Les paramètres de date et d'heure reprendront les réglages d'usine par défaut si l'appareil photo est laissé sans batterie durant environ 1 jour. Les réglages seront perdus plus rapidement si la batterie a été introduite dans l'appareil puis retirée peu de temps après. Avant de prendre des images importantes, vérifiez que les réglages de la date et de l'heure sont corrects.

Les sujets qui sont difficiles à mettre au point

Il peut être difficile de faire la mise au point automatiquement dans les situations suivantes.


Le symbole de mise au point correcte clignote. Ces sujets ne sont pas au point.



Sujets insuffisamment contrastés



Sujets extrêmement lumineux au centre de la vue




Objet avec des lignes verticales

Le symbole de mise au point correcte s'allume mais la mise au point du sujet n'est pas faite.



Sujets placés à des distances différentes



Sujets se déplaçant rapidement



Sujet à l'extérieur de la zone AF

Dans ces situations, faites la mise au point sur un sujet très contrasté se trouvant à la même distance que le sujet, recadrez la composition et faites la prise de vue. ➡ "Composition et prise d'une photo après avoir mémorisé la mise au point (mémorisation de la mise au point)" (P. 50)

L'image prise apparaît blanchâtre

Ceci peut survenir quand la photo est prise dans des conditions de contre-jour ou de demi contre-jour. Ceci est causé par un phénomène appelé lueur ou fantôme. Autant que possible, envisagez une composition de façon à ce qu'aucune source de lumière puissante ne soit prise sur la photo. La lueur peut survenir lorsqu'il n'y a pas de source de lumière dans la photo. Utilisez un pare-soleil pour protéger l'objectif de la source de lumière. Si le pare-soleil n'a pas d'effet, utilisez votre main pour protéger l'objectif de la lumière.

➡ "Objectifs interchangeables" (P. 129)

Le(s) point(s) lumineux inconnu(s) apparaisse(nt) sur le sujet dans l'image prise

Cela peut être attribuable à des pixels pris sur le système à transfert de charge. Effectuez un [PIXEL MAPPING]. Si le problème persiste, recommencez le cadrage des pixels à plusieurs reprises. ➡ "Cadrage des pixels k Contrôle des fonctions de traitement d'image" (P. 126)

Fonctions qui ne peuvent pas être sélectionnées dans le menu

Certains articles peuvent ne pas être sélectionnables dans les menus pendant l'utilisation du pavé directionnel.

- Articles qui ne peuvent pas être réglés avec le mode courant de prise de vues
- Articles qui ne peuvent pas être réglés parce qu'un article a déjà été réglé : Combinaison de [] et [REDUC BRUIT], etc.

Vibrations de l'appareil photo à la mise hors tension

Ceci est dû au fait que l'appareil photo initialise le mécanisme du stabilisateur d'image. Sans l'initialisation, le stabilisateur d'image peut ne pas obtenir l'effet approprié.

Les fonctions définies reprennent leurs réglages d'usine par défaut

Lorsque vous tournez la molette mode ou que vous éteignez l'appareil dans un mode de prise de vue autre que **P**, **A**, **S**, **M** ou **☞**, les fonctions dont les réglages ont été modifiés reprennent leurs réglages d'usine par défaut.

Indications sur l'écran LCD	Cause possible	Solution
 PAS DE CARTE	Aucune carte n'a été insérée ou vous avez inséré une carte qui n'est pas reconnue.	Insérez une carte ou insérez une carte différente.
 ERR CARTE	Il y a un problème avec la carte.	Insérez la carte de nouveau. Si le problème persiste, formatez la carte. Si la carte ne peut pas être formatée, elle ne peut pas être utilisée.
 ECRIT PROTEGE	Il est impossible d'écrire sur la carte.	Le commutateur de protection d'écriture de la carte est réglé sur la position [LOCK] . Libérez le commutateur  P. 127
 CART PLEINE	La carte est pleine. Vous ne pouvez plus prendre de photo ni y enregistrer d'autres informations telle qu'une réservation d'impression.	Remplacez la carte ou supprimez les vues inutiles. Avant de les effacer, téléchargez les images importantes sur un ordinateur.
 CART PLEINE	Il n'y a pas de place sur la carte et la réservation d'impression ou les nouvelles images ne peuvent pas être enregistrées.	Remplacez la carte ou supprimez les vues inutiles. Avant de les effacer, téléchargez les images importantes sur un ordinateur.
	Impossible de lire la carte. Il est possible que la carte ne soit pas formatée.	- Sélectionnez [NETTOIE CARTE], appuyez sur la touche  et éteignez l'appareil photo. Retirez la carte et essuyez la surface métallique à l'aide d'un chiffon doux et sec. - Sélectionnez [FORMATER] ▶ [OUI], puis appuyez sur la touche  pour formater la carte. Le formatage de la carte efface toutes les données sur celle-ci.
 PAS IMAGE	Il n'y a aucune image sur la carte.	La carte ne contient aucune image. Enregistrez et affichez les vues.
 ERREUR D'IMAGE	La vue sélectionnée ne peut pas être affichée à cause d'un problème avec cette vue. Ou la vue ne peut pas être utilisée pour l'affichage sur cet appareil.	Utilisez un logiciel de traitement d'image pour visualiser la vue sur un ordinateur. Si ce n'est pas possible, le fichier image est endommagé.
 L'IMAGE NE PEUT ÊTRE ÉDITÉE	Cet appareil photo ne permet pas de modifier des photos prises avec d'autres appareils.	Utilisez un logiciel de traitement d'image pour modifier la photo.

Indications sur l'écran LCD	Cause possible	Solution
	La température interne de l'appareil photo a augmenté à cause, par exemple, d'une utilisation continue.	Mettez l'appareil photo hors tension et laissez refroidir la température interne.
 Température interne trop élevée. Svp attendez avant d'utiliser l'appareil.		Patientez quelques instants pour que l'appareil photo s'arrête automatiquement. Laissez refroidir la température interne de l'appareil photo avant d'effectuer d'autres opérations.
 BATTERIE VIDE	La batterie est complètement déchargée.	Rechargez la batterie.
 NON CONNECTÉ	L'appareil n'est pas raccordé correctement à l'ordinateur ou à l'imprimante.	Débranchez l'appareil et raccordez-le correctement.
 MANQ PAPIER	Il n'y a pas de papier dans l'imprimante.	Placez du papier dans l'imprimante.
 PAS D'ENCRE	Il n'y a plus d'encre dans l'imprimante.	Remplacez la cartouche d'encre de l'imprimante.
 BOURRAGE	Il s'est produit un bourrage papier.	Retirez le papier qui est bloqué.
NOUVEAUX REGLAGES	Le bac d'alimentation de l'imprimante a été retiré ou l'imprimante a été manipulée pendant que des réglages étaient faits sur l'appareil photo.	N'utilisez pas l'imprimante lorsque vous faites des réglages sur l'appareil photo.
 ERREUR IMPR	Un problème est survenu avec l'imprimante et/ou l'appareil.	Coupez l'alimentation de l'appareil photo et de l'imprimante. Vérifiez l'imprimante et remédiez à tous les problèmes avant de remettre en marche.
 IMPRESSION IMPOSSIBLE	Des vues enregistrées sur d'autres appareils photo peuvent ne pas être imprimées avec cet appareil photo.	Utilisez un ordinateur personnel pour imprimer.
L'objectif est verrouillé. Veuillez déverrouiller l'objectif.	Les éléments rétractables de l'objectif restent rétractés.	Veuillez étendre l'objectif.
Merci de vérifier les conditions d'utilisation de l'objectif.	Une anomalie s'est produite entre l'appareil photo et l'objectif.	Éteignez l'appareil photo, vérifiez la connexion avec l'objectif, puis allumez de nouveau l'appareil photo.

Nettoyage et rangement de l'appareil photo

Nettoyage de l'appareil photo

Coupez l'alimentation de l'appareil photo et retirez la batterie avant de nettoyer l'appareil.

Extérieur :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, trempez le chiffon dans de l'eau légèrement savonneuse et l'essorer. Essuyez l'appareil photo avec le chiffon humide puis séchez-le avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l'appareil à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l'eau douce et essorez-le bien.

Écran LCD :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux.

Objectif :

- Soufflez la poussière hors de l'objectif à l'aide d'une soufflette disponible dans le commerce. Pour l'objectif, essuyez délicatement avec du papier nettoyant pour objectif.

Stockage

- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée, retirez la batterie et la carte. Rangez l'appareil photo dans un endroit frais, sec et bien aéré.
- Insérez régulièrement la batterie en place et vérifiez le fonctionnement de l'appareil photo.

Nettoyage et contrôle du système à transfert de charge

Cet appareil dispose d'une fonction de protection anti-poussière pour empêcher la poussière d'aller sur le système à transfert de charge et retire toute poussière ou saleté de la surface du système à transfert de charge par vibrations ultrasonores. La fonction anti-poussière s'active lorsque l'appareil photo est mis en marche. La protection anti-poussière fonctionne en même temps que le cadrage des pixels, vérifiant ainsi le système à transfert de charge et le circuit de traitement d'image. La fonction de protection anti-poussière étant activée chaque fois à chaque mise sous tension de l'appareil photo, l'appareil doit être tenu droit pour permettre à la fonction de protection anti-poussière d'être efficace. L'indicateur SSWF clignote pendant que la protection anti-poussière fonctionne.

👉 "Fonctionnement de la protection anti-poussière" (P. 6)

! Remarques

- N'utilisez pas de solvants puissants tels que le benzène ou l'alcool, ni de chiffons traités chimiquement.
- Évitez de ranger l'appareil dans des endroits où des produits chimiques sont manipulés, pour protéger l'appareil de la corrosion.
- Des dépôts risquent de se former sur la surface de l'objectif s'il n'est pas nettoyé.
- Vérifiez chaque pièce de l'appareil avant de l'utiliser s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période. Avant de prendre des photos importantes, assurez-vous de faire une prise de vue d'essai et vérifiez que l'appareil fonctionne correctement.

Cadrage des pixels — Contrôle des fonctions de traitement d'image

Cette fonction permet à l'appareil de vérifier et de régler le système à transfert de charge et les fonctions de traitement d'image. Après l'utilisation de l'écran LCD ou une prise de vue en rafale, attendez au moins une minute avant d'utiliser cette fonction pour lui permettre de fonctionner correctement.

1 **MENU** ▶ [**%**] ▶ [**■**] ▶ [PIXEL MAPPING]

2 Appuyez sur **▷**, puis sur la touche **Ⓢ**.

- La barre [OCCUPE] est affichée pendant le cadrage des pixels. Lorsque le cadrage des pixels est terminé, le menu réapparaît.

! Remarques

- Si vous coupez par inadvertance l'alimentation de l'appareil photo pendant le cadrage des pixels, recommencez à partir de l'étape 1.

Description de la carte

Cartes utilisables

Dans ce manuel, le terme "Carte" désigne un support d'enregistrement. Les seules cartes utilisables avec cet appareil photo sont des cartes mémoires SD et des cartes mémoires SDHC (vendues séparément), conformes à la norme SD. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visitez le site Web d'Olympus.

Commutateur de protection d'écriture de carte SD

Le boîtier d'une carte SD possède un commutateur de protection d'écriture. Si vous configurez le commutateur du côté "LOCK", vous ne pouvez pas écrire sur la carte, en supprimer des données ni la formater. Changez la position du commutateur pour autoriser l'écriture.



! Remarques

- Les données de la carte ne seront pas totalement effacées, même après que la carte ait été formatée ou que les données ait été effacées. Lorsque vous jetez la carte, détruisez-la pour éviter que des informations personnelles ne se retrouvent entre d'autres mains.




Formatage de la carte

Des cartes formatées sur un ordinateur ou sur un autre appareil photo doivent être formatées sur cet appareil photo avant de pouvoir être utilisées.

Toutes les données enregistrées sur la carte, y compris les données protégées, sont effacées lors du formatage. Avant de formater une carte qui a déjà été utilisée, assurez-vous qu'elle ne contient pas d'images importantes.

- MENU** ▶ **[P]** ▶ **[CONFIG CARTE]**
- Utilisez Δ ∇ pour sélectionner **[FORMATER]**. Appuyez sur la touche **[OK]**.
- Utilisez Δ ∇ pour sélectionner **[OUI]**. Appuyez sur la touche **[OK]**.
 - Le formatage est effectué.

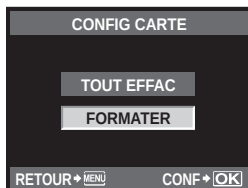

Batterie et chargeur

- Utilisez la batterie Olympus lithium-ion (BLS-1). N'utilisez pas d'autres types de batteries.
- La consommation d'énergie de l'appareil varie selon l'usage et d'autres conditions.
- Comme les actions suivantes consomment beaucoup d'énergie, la batterie s'épuisera rapidement.
 - Mise au point automatique de manière répétitive en appuyant sur le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue.
 - Affiche les images sur l'écran LCD pendant une période prolongée.
 - Quand l'appareil est raccordé à l'ordinateur ou l'imprimante.
- Lors de l'utilisation d'une batterie épuisée, l'appareil peut s'éteindre sans que le message d'avertissement de batterie faible soit affiché.
- La batterie ne sera pas complètement chargée lors de l'achat. Chargez la batterie en utilisant le chargeur fourni (BCS-1) avant l'utilisation.
- Le temps normal de chargement avec le chargeur fourni est d'environ 3 heures 30 minutes (estimation).
- N'utilisez pas de chargeurs autres que ceux désignés.

! Remarques

- Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée avec une batterie de type incorrect. Respectez les instructions suivantes lors de la mise au rebut de batteries usagées. "Précautions pour la manipulation de la batterie" (P. 150)

Utilisation du chargeur à l'étranger

- Le chargeur peut être utilisé avec la plupart des sources électriques dans la plage comprise entre 100 V et 240 V CA (50/60 Hz) dans le monde entier. Cependant, en fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, la prise murale CA peut se présenter sous une forme différente et l'adaptation du chargeur à la prise peut nécessiter l'utilisation d'un adaptateur. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur local d'électricité ou une agence de voyages.
- N'utilisez pas les adaptateurs de voyage disponibles en commerce car le chargeur pourrait mal fonctionner.

Objectifs interchangeables

Sélectionner l'objectif avec lequel vous souhaitez faire la prise de vue. Utilisez un objectif spécifié (monture Micro Four Thirds). Pour utiliser l'objectif système Four Thirds, un adaptateur (vendu séparément) est nécessaire. Un adaptateur permettant d'utiliser un objectif au système OM est aussi disponible (vendu séparément).

Objectifs interchangeables M.ZUIKO DIGITAL

Il s'agit d'un objectif interchangeable spécialement destiné à une utilisation avec l'objectif système Micro Four Thirds qui est une version plus petite et plus mince du "système Four Thirds".

Les objectifs système Micro Four Thirds et les appareils photo système Micro Four Thirds disposent le symbole indiqué à droite.



Longueur focale et profondeur de champ des objectifs système Micro Four Thirds

Par rapport aux appareils photo 35 mm, les appareils Micro Four Thirds permettent d'obtenir différents effets aux mêmes longueur focale et ouverture.

Longueur focale

A la même longueur focale d'un appareil photo 35 mm, un appareil système Four Thirds peut obtenir une longueur focale équivalente à deux fois plus qu'un appareil 35 mm. Ceci permet d'obtenir des téléobjectifs compacts. Ceci autorise la conception de téléobjectifs compacts. Par exemple, un objectif système Micro Four Thirds 14 à 42 mm est équivalent à un objectif 28 à 84 mm pour un appareil photo 35 mm.

- Lorsque l'angle d'image d'un objectif système Micro Four Thirds est converti en celui d'un appareil photo 35 mm, la perspective est identique à celle d'un appareil photo 35 mm.

Profondeur de champ

Un appareil photo système Micro Four Thirds permet d'obtenir une profondeur de champ équivalente à deux fois celle d'un appareil photo 35 mm. Par exemple, un objectif système Micro Four Thirds avec une luminosité de f2,8 est équivalent à f5,6 si converti à l'ouverture d'un appareil photo 35 mm.

- Vous pouvez obtenir la même quantité de flou d'arrière-plan qu'en utilisant un appareil photo 35 mm.

! Remarques

- Quand vous montez ou enlevez le bouchon avant et l'objectif de l'appareil photo, gardez la monture d'objectif de l'appareil photo dirigée vers le bas. Ceci permet d'éviter à la poussière ou à un corps étranger de tomber à l'intérieur de l'appareil photo.
- Ne pas enlever le bouchon avant ou ne pas fixer l'objectif dans des endroits poussiéreux.
- Ne pas diriger l'objectif monté de l'appareil photo vers le soleil. Ceci pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'appareil ou même l'enflammer dû à l'effet loupe du soleil se reflétant dans l'objectif.
- S'assurer de ne pas perdre le bouchon avant ou le bouchon arrière.
- Monter le bouchon avant de l'appareil photo pour empêcher l'entrée de poussière dans l'appareil quand aucun objectif n'est fixé.

OLYMPUS *E-P2* - ACCESSOIRES

Source d'alimentation



BLS-1
Batterie au lithium-ion



BCS-1
Chargeur de batterie
au lithium-ion

Télécommande

RM-UC1
Câble de déclenchement



Câble de connexion



Câble USB



Câble AV

Support

Carte mémoire SD/
carte mémoire SDHC

Logiciel

OLYMPUS Master
Logiciel de gestion des photos numériques

E-P2



WV
MICRO

Flash



FL-14
Flash
électronique



FL-50R
Flash
électronique



FL-36R
Flash
électronique



FL-20
Flash
électronique



FLBA-1
Adaptateur de flash
indirect



FLST-1
Support de flash



FLRA-1
Adaptateur de
réflecteur

*1 L'adaptateur ne permet pas d'utiliser tous les objectifs. Pour plus de détails, reportez-vous au site Web officiel de Olympus.
Veuillez également noter que la fabrication des objectifs du système OM a été interrompue.

Four Thirds et **Micro Four Thirds** sont des marques de commerce ou des marques déposées de OLYMPUS IMAGING CORP.

Visueur



VF-1

Visueur optique



VF-2

Visueur électronique

Adaptateur pour microphone extérieur



SEMA-1

Kit d'adaptateur pour microphone

Objectif



M.ZUIKO DIGITAL
17 mm 1:2.8



M.ZUIKO DIGITAL
ED 14-42 mm 1:3.5-5.6



M.ZUIKO DIGITAL
ED 14-42 mm 1:3.5-5.6



MMF-1
Adaptateur Four Thirds



MF-2
Adaptateur 2 du OM



Objectifs du
système Four
Thirds

Objectifs du
système OM

Étui/courroie



CSS-S109 LL blanc



CSS-S109 LL marron



CSS-S109 LL noir



Fourre tout rétro MFT
grand/moyen/petit




Sacoche moderne PEN
grand/petit



**Étui pour boîtier
CS-10B**
blanc



**Étui pour boîtier
CS-10B**
noir



**Étui pour boîtier
CS-10B**
marron



CSS-S110 LS blanc




CSS-S110 LS marron



CSS-S110 LS noir

■ Nomenclature

- ① Filetage de montage du filtre
- ② Bague du zoom
- ③ Bague de mise au point
- ④ Index de montage
- ⑤ Contacts électriques
- ⑥ Capuchon avant
- ⑦ Capuchon arrière

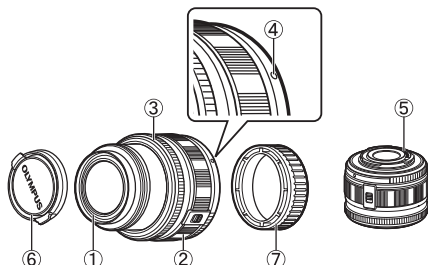

■ Combinaisons d'objectifs et d'appareils photo

Objectif	Appareil photo	Fixation	AF	Mesure
Objectif système Micro Four Thirds	Appareil photo système Micro Four Thirds	Oui	Oui	Oui
Objectif système Four Thirds		Fixation possible avec un adaptateur de montage	Oui*1	Oui
Objectifs au système OM			Non	Oui*2
Objectif système Micro Four Thirds	Appareil photo System Four Thirds	Non	Non	Non

*1 [C-AF] et [C-AF+TR] de [MODE AF] ne peuvent pas être utilisés.

*2 Une mesure précise n'est pas possible.

■ Spécifications principales

Élément	14-42 mm	17 mm
Monture	Monture Micro Four Thirds	
Longueur focale	14-42 mm	17mm
Ouverture maximale	f3,5 - 5,6	f2,8
Angle de vue	75,4 - 28.9	64,9
Configuration de l'objectif	8 groupes, 9 lentilles	4 groupes, 6 lentilles
	Revêtement multicouche	
Commande de diaphragme	f3,5 - 22	f2,8 - 22
Plage de prise de vue	0,25 m - ∞	0,2 m - ∞
Réglage de la mise au point	Commutateur AF/MF	
Poids (excluant le pare-soleil et le bouchon)	150 g	71,5 g
Dimensions (Diamètre maximum × longueur totale)	ø62 × 43,5 mm	ø57 × 22 mm
Diamètre de filetage du montage du filtre	40,5mm	37mm

■ Précautions de stockage

- Nettoyer l'objectif après utilisation. Retirer soigneusement toute poussière sur la surface de l'objectif en utilisant une soufflette mécanique ou une brosse. Utiliser du papier nettoyant pour objectif disponible en magasin et retirer la poussière de l'objectif. Ne pas utiliser de solvants biologiques.
- Replacer toujours le bouchon de l'objectif et le ranger s'il n'est pas utilisé.
- Ne pas stocker dans une zone où un insecticide est utilisé.

❗ Remarques sur la prise de vue



- Les bords des images risquent d'être tronqués si plusieurs filtres sont utilisés en même temps ou si un filtre épais est raccordé.

Utilisation d'un viseur électronique (vendu séparément)

Si vous utilisez le viseur électronique (vendu séparément : VF-2), vous pouvez voir l'écran de prise de vue dans le viseur. C'est pratique quand vous vous trouvez dans un endroit très éclairé, tel que dans la lumière directe du soleil, où il est difficile de voir l'écran, ou quand vous utilisez l'appareil photo dans une position basse.

Reportez-vous aussi au manuel du viseur électronique.

- 1 Éteignez l'appareil photo.
- 2 Faites glisser le capot du sabot flash.
 - Rangez le capot du sabot dans un lieu sûr pour ne pas le perdre.
- 3 Retirez le cache des connecteurs du viseur électronique.
- 4 Alignez le viseur électronique avec le sabot flash sur le boîtier de l'appareil photo et faites le glisser jusqu'à ce qu'il se bloque.
 - Introduisez le viseur électronique en poussant sur la partie inférieure.
- 5 Allumez l'appareil photo.
- 6 Chaque fois que vous appuyez sur la touche , l'affichage commute entre l'écran et le viseur électronique.
 - Vous pouvez ajuster la luminosité et la température de couleur du viseur électronique.  "AJUSTEMENT EVF" (P. 102)
- 7 Tournez la bague d'ajustement du dioptre sur une position où l'image du viseur est claire.
- 8 Ajustez le viseur selon votre angle préféré (jusqu'à 90 degrés).

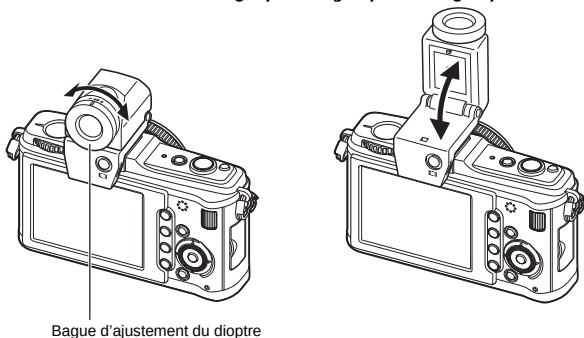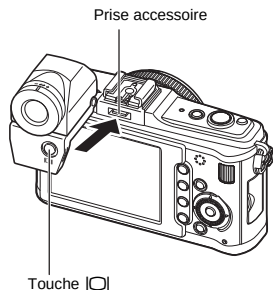

Bague d'ajustement du dioptre

! Remarques concernant l'entretien du viseur


- Vous ne pouvez pas utiliser de flash externe en même temps que le viseur électronique.
- Lorsque vous transportez l'appareil photo, ne le tenez pas par le viseur électronique. L'appareil pourrait se séparer du viseur électronique et tomber.
- Ne laissez pas l'appareil photo avec le viseur électronique monté dans un endroit soumis à la lumière directe du soleil.

Diagramme de ligne de programmation (mode P)

En mode **P**, l'appareil photo est programmé pour que la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation soient sélectionnées automatiquement selon la luminosité du sujet, comme indiqué ci-dessous. Le diagramme de ligne de programmation varie selon le type d'objectif monté.

— Lors de l'utilisation de l'objectif zoom (14-42 mm F3,5 - 5,6) (longueur focale : 14 mm)

— Décalage de programme

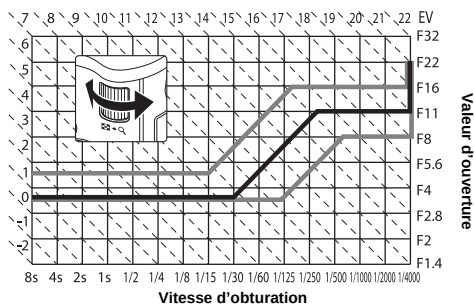

Vitesse de synchronisation du flash et de l'obturateur

Mode de prise de vue	Synchronisation du flash	Limite supérieure de la synchronisation*1	Flash fixe au déclenchement du flash*2
P	1/ (longueur focale de l'objectif × 2) ou synchronisation, si inférieur	1/180	1/60
A			—
S	Vitesse d'obturation réglée		
M			

*1 Peut être modifié à l'aide du menu : 1/60-1/180 "FLASH SYNC X " (P. 104)

*2 Peut être modifié à l'aide du menu : 1/30-1/180 "FLASH LENT " (P. 104)

Avertissement relatif à l'exposition

Si l'obtention de l'exposition optimale est impossible en appuyant à mi-course sur le déclencheur, l'affichage clignote sur l'écran LCD.

Mode de prise de vue	Exemple d'affichage d'avertissement (clignotant)	État	Action
P		Le sujet est trop sombre.	- Augmenter la sensibilité ISO. - Utiliser le flash.
		Le sujet est trop lumineux.	- Réduire la sensibilité ISO. - Utiliser un filtre ND disponible dans le commerce (pour régler la quantité de lumière).
A		Le sujet est sous-exposé.	- Réduire la valeur d'ouverture. - Augmenter la sensibilité ISO.
		Le sujet est surexposé.	- Augmenter la valeur d'ouverture. - Réduire la sensibilité ISO ou utiliser un filtre ND disponible dans le commerce (pour régler la quantité de lumière).
S		Le sujet est sous-exposé.	- Réglez la vitesse d'obturation lente. - Augmenter la sensibilité ISO.
		Le sujet est surexposé.	- Réglez la vitesse d'obturation rapide. - Réduire la sensibilité ISO ou utiliser un filtre ND disponible dans le commerce (pour régler la quantité de lumière).

* La valeur d'ouverture au moment où l'indication clignote varie selon le type d'objectif et la longueur focale de l'objectif.

Modes de flash pouvant être réglés par mode de prise de vue

Mode de prise de vue	Indications sur le grand écran de contrôle	Mode de flash	Synchronisation du flash	Conditions de déclen-chement du flash	Limite de vitesse d'obturation
P A	 AUTO	Flash automatique	Premier rideau	S'éclaire automatiquement sous un éclairage faible/à contre-jour*1	1/30 s - 1/180 s
		Flash automatique (réduction des "yeux rouges")			
		Flash d'appoint		Se déclenche toujours	
		Flash désactivé	—	—	—
	 SLOW	Synchronisation lente (réduction des "yeux rouges")	Premier rideau	S'éclaire automatiquement sous un éclairage faible/à contre-jour*1	60 s - 1/180 s
	 SLOW	Synchronisation lente (Premier rideau)			
	 SLOW2	Synchronisation lente (Second rideau)	Second rideau		
S M		Flash d'appoint	Premier rideau	Se déclenche toujours	60 s - 1/180 s
		Flash d'appoint (réduction des "yeux rouges")			
		Flash désactivé	—	—	—
	2nd CURTAIN	Flash d'appoint/ Synchronisation lente (second rideau)	Second rideau	Se déclenche toujours	60 s - 1/180 s

*1 Lorsque le flash est réglé sur le mode flash super FP, il détecte le contre-jour avant d'émettre l'éclair avec une durée de flash plus longue qu'à l'ordinaire.  "Flash super FP" (P. 62)


- Dans **AUTO** vous ne pouvez sélectionner que **AUTO** ou .

Température de couleur de la balance des blancs

Plus la température de couleur est élevée, plus la lumière est riche en bleu et pauvre en rouge ; plus la température de couleur est basse, plus la lumière est riche en rouge et pauvre en bleu. L'équilibre spectral de différentes sources de lumière blanche est indiqué numériquement en température de couleur, un concept de physique exprimé en utilisant l'échelle de température Kelvin (K). La couleur du soleil ou toute autre source de lumière naturelle et la couleur d'une ampoule ou tout autre source de lumière artificielle peuvent être exprimées en termes de température de couleur.

En raison de leurs températures de couleur, les lampes fluorescentes sont inadaptées à une utilisation en tant que sources de lumière artificielle. Il y a des écarts dans les teintes des températures de couleur de l'éclairage fluorescent. Si les différences de teintes sont faibles, elles peuvent être calculées avec une température de couleur. C'est ce qu'on appelle la température de couleur corrélée.

Les réglages de présélection 4000K, 4500K et 6600K dans cet appareil photo sont des températures de couleur corrélées, et ne doivent pas être considérés strictement comme des températures de couleur. Utilisez ces réglages pour des conditions de prise de vue sous un éclairage fluorescent.

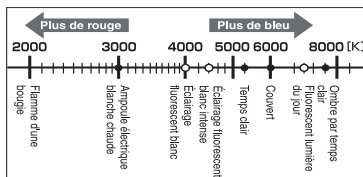

- Les températures de couleur pour chaque source de lumière indiquée dans l'échelle ci-dessus sont approximatives.

Mode d'enregistrement et taille/nombre de fichiers d'images fixes enregistrables

La taille de fichier indiquée dans le tableau est approximative pour des fichiers dont le format d'affichage est 4:3.

Mode d'enregistrement	Nombre de pixels (TAILLE IMAGE)	Compression	Format de fichier	Taille de fichier (Mo)	Nombre d'images fixes enregistrables (avec une carte SD/SDHC de 1 Go)
RAW	4032 × 3024	Compression sans perte	ORF	Approx. 14	54
L ^{SF}		1/2,7	JPEG	Approx. 8.4	101
L ^F		1/4		Approx. 5.9	145
L ^N		1/8		Approx. 2.7	320
L ^B		1/12		Approx. 1.8	477
M ^{SF}	3200 × 2400	1/2,7		Approx. 5.6	154
M ^F		1/4		Approx. 3.4	255
M ^N		1/8		Approx. 1.7	504
M ^B		1/12		Approx. 1.2	747
S ^{SF}	2560 × 1920	1/2,7		Approx. 3.2	269
S ^F		1/4		Approx. 2.2	395
S ^N		1/8		Approx. 1.1	776
S ^B		1/12		Approx. 0.8	1143
SS ^{SF}	1600 × 1200	1/2,7		Approx. 1.3	673
SS ^F		1/4		Approx. 0.9	993
SS ^N		1/8		Approx. 0.5	1893
SS ^B		1/12		Approx. 0.4	2753
SSS ^{SF}	1280 × 960	1/2,7		Approx. 0.9	1044
SSS ^F		1/4		Approx. 0.6	1514
SSS ^N		1/8		Approx. 0.3	2884
SSS ^B		1/12		Approx. 0.3	4038
SSSS ^{SF}	1024 × 768	1/2,7		Approx. 0.6	1594
SSSS ^F		1/4		Approx. 0.4	2243
SSSS ^N		1/8		Approx. 0.3	4038
SSSS ^B		1/12		Approx. 0.2	5507
SSSSS ^{SF}	640 × 480	1/2,7		Approx. 0.3	3563
SSSSS ^F		1/4		Approx. 0.2	5048
SSSSS ^N		1/8		Approx. 0.2	8654
SSSSS ^B		1/12		Approx. 0.1	10096

! Remarques

- Le nombre de vues restantes peut changer selon le sujet ou d'autres facteurs, par exemple si des réservations d'impression ont été effectuées ou non. Dans certains cas, le nombre de vues restantes affiché ne change pas même quand vous prenez des photos ou effacez des images mémorisées.
- La taille réelle des fichiers varie selon le sujet.
- Le nombre maximum d'images pouvant être affiché est de 9999.
- Pour la durée d'enregistrement disponible pour les vidéos, accédez au site Web d'Olympus.

Fonctions pouvant être enregistrées avec My Mode et Réglages des configurations

Fonction	Enregistrement My Mode	Enregistrement des réglages des configurations	Fonction	Enregistrement My Mode	Enregistrement des réglages des configurations
	✓	✓	VEILLE	—	✓
Stabilisateur d'image	✓	✓	MODE USB	—	—
	✓	✓	EXTEND. LV	✓	✓
Mode de flash	✓	✓	DETEC.VISAGE	—	—
MODE IMAGE	✓	✓	REGLAGE INFO	—	✓
LUMINOSITE	✓	✓	ETAPE EV	✓	✓
	NATURE MORTE	✓	MESURE	✓	✓
	VIDEO	—	LECTURE AEL	—	✓
ASPECT IMAGE	✓	✓	ISO	✓	✓
	✓	✓	ETAPE ISO	✓	✓
AE BKT	✓	✓	REGL. ISO AUTO	—	✓
WB BKT	✓	✓	ISO AUTO	—	✓
FL BKT	✓	✓	TEMPS POSE	—	✓
ISO BKT	✓	✓	ANTI-VIBRATION	✓	✓
MULTI EXPOSITION	—	—	FLASH SYNC X	✓	✓
	—	✓	FLASH LENT	✓	✓
	—	—		—	✓
	—	—	REDUC BRUIT	✓	✓
	—	—	FILTRE BRUIT	✓	✓
VISUAL IMAGE	—	✓	WB	✓	✓
MENU ECRAN	—	—		✓	✓
FIRMWARE	—	—	TOUT	—	—
	NATURE MORTE	✓	ESP. COULEUR	✓	✓
	VIDEO	—	COMP. VIGNETAGE	✓	✓
ZONE AF	✓	✓	REGLAGE	—	✓
DIRECTION MF	—	✓	TAILLE IMAGE	—	✓
FONCTION CADRAN	—	✓	EFFAC. DIRECT	—	✓
DIRECTION CADRAN	—	✓	EFFAC. RAW+JPEG	—	✓
AEL/AFL	—	✓	NOM FICHIER	—	—
MEMO AEL/AFL	—	✓	PRIORITE REGLAGE	—	—
FONCTION	—	✓	REGLAGE DPI	—	—
MY MODE	—	—	MODIF NOM FICHIER	—	—
TEMPS D'AFFICHAGE	—	—	PIXEL MAPPING	—	—
	—	✓	REGL. PRECIS EXPO	✓	✓
FONCTION	—	✓	ASSIST MF	—	✓
FONCTION	—	✓	NIVEAU REGLAGE	—	✓
PRIORITE S	✓	✓	HDMI	—	—
PRIORITE C	✓	✓	VIDEO+TOUJOURS	—	✓
SORTIE VIDEO	—	—	VIDEO	—	✓

✓: Peut être enregistré —: Ne peut pas être enregistré

* Inclut l'anti-vibration.

Liste des menus

Menu de prise de vue

Onglet	Fonction	Réglage	Page de référence
	CONFIG CARTE	TOUT EFFAC/FORMATER	P. 89 P. 127
	ENREGIST CONFIG	REINITIAL	P. 92
		CONFIG.1 ENREG/REINITIAL	
		CONFIG.2 ENREG/REINITIAL	
	MODE IMAGE	1/i- ENHANCE/2 VIVID/3 NATURAL/4 MUTED/5 PORTRAIT/6 MONOCHROME/7 C PERSONO	P. 72
	LUMINOSITE	AUTO/NORMAL/HAUTE LUM/TON GRAVE	P. 73
		NATURE RAW/1F/2N/3M/4S/5F+RAW/6N+RAW/7M+RAW/8S+RAW	P. 65
		VIDEO HD/SD	P. 76
	ASPECT IMAGE	4:3/16:9/3:2/6:6	P. 59
	MODE VIDEO AE	P*/A/M/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	P. 75
	VIDEO+TOUJOURS	OFF*/ACTIVE	P. 76
		0*/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	P. 56- P. 57
	STABILISATEUR	OFF*/I.S. 1/I.S. 2/I.S. 3	P. 57
	MULTI EXPOSITION	NBRE IMAGES OFF*/2IM	P. 47
		GAIN AUTO OFF*/ACTIVE	
		SUPERPOSITION OFF*/ACTIVE	

* Réglage par défaut

Menu d'affichage

Onglet	Fonction	Réglage	Page de référence
		DEMARRER	P. 80
		BGM	
		MELANCHOLY*/NOSTALGIC/ LOVE/JOY/COOL/OFF	
		DIAPOSITIVE	
		TOUS*/NATURE MORTE/ VIDEO	
		INTERVAL DIAPORAMA	2 SEC - 10 SEC (3 SEC*)
		INTERVAL VIDEO	LONG/COURT*
		OFF/ACTIVE*	P. 81
	EDIT	SELECT IMAGE	EDITOR RAW
			P. 85
		EDIT JPEG	OMBRE AJUS/YEUX ROUGES/ ASPECT/NOIR&BLANC/ SEPIA/SATURAT./e--PORTRAIT
			NON/DEMARRER/OUI
		SUPERPOSITION IM.	FUSION 2 IMAGES/FUSION 3 IMAGES
		P. 87	
			P. 109
	ANNUL PROTEC	OUI/NON	P. 88

* Réglage par défaut

Menu de réglage

Onglet	Fonction	Réglage	Page de référence
		—	P. 7
		*1	P. 90
		-7 - +7 -7 - +7 (±0, ±0*)	P. 90
	VISUAL IMAGE	OFF/AUTO 1SEC - 20 SEC (5 SEC*)	P. 91
	MENU ECRAN	OFF*/ACTIVE	P. 21
	FIRMWARE	—	P. 91

* Réglage par défaut

*1 Les réglages par défaut varient selon la région d'achat de l'appareil photo.

Menu personnalisé

Onglet	Fonction	Réglage	Page de référence
		AF/MF	P. 93
		MODE AF	S-AF*/C-AF/MF/S-AF+MF/C-AF+TR
		NATURE MORTE VIDEO	
		ZONE AF	[:::] / [·]
		REGLAGE [:::]	OFF/BOUCLE/SPIRAL*
		REINIT. OBJ.	OFF/ACTIVE*
		POSE MISE POINT	OFF/ACTIVE*
		DIRECTION MF	*/
		ASSIST MF	OFF/ACTIVE*
		P. 94	

* Réglage par défaut

Onglet	Fonction	Réglage	Page de référence
	 TOUCHE DIAL		P. 95
	FONCTION CADRAN	P  Ps*/[2]/[52]	P. 95
		A  FNo.*/[2]/[52]	
		S  OBTURATEUR*/[2]/[52]	
		M  Molette principale : OBTURATEUR*/FNo.	
		Molette secondaire : OBTURATEUR/FNo.*	
	MENU	Molette principale : ◀▶/◆/VALUE*	P. 95
		Molette secondaire : ◀▶/◆/VALUE	
	DIRECTION CADRAN	EXPOSITION  MOLETTE1*/MOLETTE2	P. 95
		MENU  MOLETTE1*/MOLETTE2	
	AEL/AFL	S-AF*  mode1*/mode2/mode3	P. 96
		C-AF  mode1/mode2*/mode3/mode4	
		MF  mode1*/mode2/mode3	
	MEMO AEL/AFL	OFF*/ACTIVE	P. 96
	 FONCTION	Fn DETEC. VISAGE*/PREVISU./[]/USINE [...]/MF/RAW []/PHOTO TEST/MY MODE/LCD RETROECLAIRE/OFF	P. 97
	 FONCTION	MODE AF*/MESURE/MODE FLASH/LCD RETROECLAIRE/STABILISATEUR	P. 98
	MY MODE	MY MODE 1/ MY MODE 2	P. 98
	TEMPS D'AFFICHAGE	3SEC/5SEC/8SEC*/HOLD/OFF	P. 98
	 	OFF*/ACTIVE	P. 99
	 FONCTION	OFF/ACTIVE*/[...]	P. 99
	 RELECTURE		P. 99
	PRIORITE S	OFF*/ACTIVE	P. 99
	PRIORITE C	OFF/ACTIVE*	P. 99
	 ECRAN/[]/[]/PC		P. 99
	HDMI	SORTIE HDMI  1080i* / 720p / 480p/576p	P. 99
		CONTROL HDMI  DESACTIVE */ACTIVE	
	SORTIE VIDEO	*1	P. 100
		OFF/ACTIVE*	P. 100
	VEILLE	OFF/1MIN*/3MIN/5MIN/10MIN	P. 100
	MODE USB	AUTO*/NORMAL/MTP/IMPRESSION	P. 100
	EXTEND. LV	OFF*/ACTIVE	P. 101
	 DETEC.VISAGE	OFF*/ACTIVE	P. 55
	REGLAGE INFO	 INFO  IMAGE SEUL/GENERAL/[]/HAUTE LUM&OMBRE	P. 101
		LV-INFO  ZOOM/MULTI-VUES/IMAGE SEUL/[]/[]/[]	
	VOLUME	0-5 (3*)	P. 101
	NIVEAU REGLAGE	OFF*/ACTIVE	P. 101
	VIDEO []	OFF/ACTIVE*	P. 76
	AJUSTEMENT EVF	[]-7 - +7 []-7 - +7 ([]±0, []±0*)	P. 102

* Réglage par défaut

*1 Les réglages par défaut varient selon la région d'achat de l'appareil photo.

Onglet	Fonction	Réglage	Page de référence
	 EXPO/  /ISO		P. 102
	ETAPE EV	1/3EV*/1/2EV/1EV	P. 102
	MESURE		P. 42
			
			
			
	LECTURE AEL	AUTO*/  /  /  HI/  SH	P. 102
	ISO	AUTO*/100 - 6400	P. 46
	ETAPE ISO	1/3EV*/1EV	P. 103
	REGL. ISO AUTO	LIMITE HAUTE 200 - 6400 (1600*)	P. 103
		DÉFAUT 200 - 6400 (200*)	
	ISO AUTO	P/A/S*/TOUT	P. 103
	TEMPS POSE	1MIN - 30MIN (8 MIN*)	P. 103
	ANTI-VIBRATION []	OFF*/1/8 SEC - 30SEC	P. 103
	BRACKETING	AE BKT OFF*/3F 0,3EV/3F 0,7EV/ 3F 1,0EV	P. 45
		WB BKT A-B OFF*/3F 2ETAPE/3F 4ETAPE/ G-M 3F 6ETAPE	P. 71
		FL BKT OFF*/3F 0,3EV/3F 0,7EV/ 3F 1,0EV	P. 64
		ISO BKT OFF*/3F 0,3EV/3F 0,7EV/ 3F 1,0EV	P. 47
	 FLASH CUSTOM/ 		P. 104
	MODE FLASH	AUTO*/  /  /  /  SLOW/  SLOW/  SLOW 2/  2nd CURTAIN	P. 62
		-3.0 - 0.0* - +3.0	P. 63
	FLASH SYNC X 	1/60 - 1/180 (1/180*)	P. 104
	FLASH LENT 	1/30 - 1/180 (1/60*)	P. 104
	 + 	OFF*/ACTIVE	P. 104

Onglet	Fonction	Réglage	Page de référence
	←/COULEUR/WB		P. 104
	REDUC BRUIT	OFF/ACTIVE/AUTO*	P. 104
	FILTRE BRUIT	OFF/FAIBLE/STANDARD*/ELEVÉ	P. 105
	WB	AUTO*	P. 68
		5 300K	
		7 500K	
		6 000K	
		3 000K	
		4 000K	
		4 500K	
		6 600K	
		5 500K	
		CWB	
	TOUT	REGLAGE	P. 105
		REINITIAL	
	ESP. COULEUR	sRGB*/AdobeRGB	P. 105
	COMP. VIGNETAGE	OFF*/ACTIVE	P. 105
	REGLAGE	1 - 4	P. 106
	TAILLE IMAGE	iddle	P. 106
		mall	
	EFFACE ENREG		P. 106
	EFFAC. DIRECT	OFF*/ACTIVE	P. 106
	EFFAC. RAW+JPEG	JPEG/RAW/RAW+JPEG*	P. 106
	NOM FICHIER	AUTO*/REINITIAL	P. 107
	MODIF NOM FICHIER	Adobe RGB	P. 107
		sRGB	
	PRIORITE REGLAGE	NON*/OUI	P. 107
	REGLAGE DPI	AUTO*/PERSO	P. 108
	FONCTION		P. 108
	PIXEL MAPPING	—	P. 126
	REGL. PRECIS EXPO		P. 108
	NIVEAU BATTERIE	-2 - 0* - +2	P. 108
	AJUSTE REGLAGE	REINITIAL/REGLER	P. 108

* Réglage par défaut

Caractéristiques de l'appareil photo

■ Type de produit

- Type de produit : Appareil photo numérique à objectifs interchangeables
- Objectif : Objectif système Micro Four Thirds M. Zuiko Digital
- Monture d'objectif : Monture Micro Four Thirds
- Longueur focale équivalente à un appareil à film 35 mm : Environ deux fois la longueur focale de l'objectif

■ Système à transfert de charge

- Type de produit : Capteur Live MOS 4/3"
- Nombre total de pixels : Approx. 13 060 000 pixels
- Nombre de pixels efficaces : Approx. 12 300 000 pixels
- Taille de l'écran : 17,3 mm (H) × 13,0 mm (V)
- Format d'affichage : 1,33 (4:3)

■ Vue en direct

- : Utilise un Capteur Live MOS
- : Champ de vue de 100 %

■ Écran LCD

- Type de produit : Écran LCD couleur 3,0" TFT
- Nombre total de pixels : Environ 230 000 points

■ Obturateur

- Type de produit : Obturateur informatisé à plan de focale
- Vitesse d'obturation : 1/4000 à 60 sec., Prise de vue en pose

■ Mise au point automatique

- Type de produit : Système de détection de contraste de l'imageur
- Points de mise au point : 11 points
- Sélection du point de mise au point : Automatique, Optionnelle

■ Commande d'exposition

- Système de mesure de la lumière : Mesure TTL (mesure par imageur)
 - (1) Mesure ESP numérique
 - (2) Mesure moyenne centrale pondérée
 - (3) Mesure ponctuelle
- Plage de mesure : EV0 - 18 (Mesure ESP numérique/mesure pondérée au centre/mesure ponctuelle)
- Modes de prise de vue : (1) **i**Auto: iAuto
 - (2) **P** : AE programmé (décalage de programme possible)
 - (3) **A** : Priorité à l'ouverture AE
 - (4) **S** : Priorité à la vitesse AE
 - (5) **M** : Manuel
 - (6) **ART** : Filtre artistique
 - (7) **SCN** : Scène
 - (8) **VID** : Vidéo
- Sensibilité ISO : 100 - 6400 (1/3, 1 étape EV)
- Compensation de l'exposition : ±3EV (pas de 1/3, 1/2, 1 EV)

■ Balance des blancs

- Type de produit : Système à transfert d'image
- Réglage de mode : Auto, Balance des blancs de présélection (8 réglages), Balance des blancs personnalisée, Balance des blancs de référence rapide

■ Enregistrement

Mémoire	: Carte mémoire SD Carte mémoire SDHC
Système d'enregistrement	: Enregistrement numérique, JPEG (selon la règle de conception des systèmes de fichiers d'appareil photo (DCF)), données RAW
Normes en vigueur	: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Son accompagnant les images	: Format Wave
Vidéo	: AVI Motion JPEG
Audio	: PCM 44,1 kHz (stéréo)

■ Affichage

Mode d'affichage	: Affichage d'une seule image, affichage de gros plan, affichage d'index, rotation de l'image, affichage de calendrier
------------------	--

■ Drive

Mode Drive	: Prise d'une seule vue, prise de vue en rafale, retardateur
Prise de vue en rafale	: 3 images à la seconde
Retardateur	: Durée de fonctionnement : 12 s, 2 s

■ Flash externe

Synchronisation	: Synchronisé avec l'appareil photo à 1/180 s ou moins
Mode de commande du flash	: TTL-AUTO (Mode pré-éclair TTL), AUTO, MANUAL
Fixation d'un flash	: Sabot flash

■ Connecteur externe

Connecteur multiple (connecteur USB, connecteur AV), connecteur HDMI mini (Type C), prise accessoire

■ Source d'alimentation

Batterie	: Batterie au Li-ion (BLS-1) ×1
----------	---------------------------------

■ Dimensions/poids

Dimensions	: 120,5 mm (L) × 70,0 mm (H) × 35,0 mm (P) (parties saillantes non comprises)
Poids	: Approx. 335 g (sans batterie) Approx. 385 g (avec la batterie et la carte)

■ Ambiance de fonctionnement

Température	: 0 °C - 40 °C (fonctionnement)/-20 °C - 60 °C (stockage)
Humidité	: 30 à 90 % (fonctionnement)/10 à 90 % (stockage)

HDMI, le logo HDMI logo et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Batterie au lithium-ion BLS-1

N° MODÈLE	: PS-BLS1
Type de produit	: Batterie rechargeable au lithium ion
Tension de sortie nominale	: 7,2 V CC
Puissance nominale	: 1150 mAh
Nombre de charges et de décharges	: Approx. 500 cycles (varie en fonction des conditions d'utilisation)
Température ambiante	: 0 °C - 40 °C (charge) -10 °C - 60 °C (fonctionnement) -20 °C - 35 °C (stockage)
Dimensions	: Approx. 35,5 mm (L) × 55 mm (P) × 12,8 mm (H)
Poids	: Approx. 46 g

Chargeur au lithium-ion BCS-1

N° MODÈLE	: PS-BCS1
Entrée nominale	: 100 V à 240 V CA (50/60 Hz)
Sortie nominale	: 8,35 V CC, 400 mA
Durée de charge	: Environ 3 heures 30 minutes (température de pièce avec BLS-1)
Température ambiante	: 0 °C - 40 °C (fonctionnement) -20 °C - 60 °C (stockage)
Dimensions	: Approx. 62 mm (L) × 83 mm (P) × 38 mm (H)
Poids	: Approx. 72 g (sans cordon d'alimentation)

LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS PEUVENT CHANGER SANS PREAVIS DU FABRICANT.

PRECAUTIONS DE SECURITE



ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTÉRIEURE NI POSTÉRIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE RÉPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.



DANGER

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.



AVERTISSEMENT

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.



ATTENTION

Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT !

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Précautions de manipulation du produit



AVERTISSEMENT

- **Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.**
- **Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).**
 - Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.
- **Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.**
 - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves:
 - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
 - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
 - Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
 - Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- **Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.**
- **Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.**
- **Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.**



ATTENTION

- **Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.**
 - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
- **Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.**
- **Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.**
 - Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- **Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.**
 - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants:
 - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
 - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.
- **Faire attention avec la courroie.**
 - Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

Précautions pour la manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.



DANGER

- Cet appareil photo utilise une batterie lithium-ion spécifiée par Olympus. Chargez la batterie à l'aide du chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne faites jamais chauffer les batteries et ne les brûlez jamais.
- Prenez toutes les précautions nécessaires lors du transport ou du stockage des batteries pour éviter le contact avec des objets métalliques (bijoux, épingles, trombones etc.).
- Ne stockez pas les batteries dans des endroits exposés au soleil, ne les exposez pas à des températures élevées (dans une voiture surchauffée), ne les placez pas à proximité d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter des fuites de la batterie ou éviter d'endommager leurs bornes, suivez attentivement les instructions concernant leur utilisation. Ne tentez jamais de démonter une batterie, de la modifier de quelque façon que ce soit, en la soudant etc.
- Si du liquide de batterie atteint vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante claire et froide et consultez un médecin immédiatement.
- Stockez toujours les batteries hors de la portée des petits enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consultez immédiatement un médecin.



AVERTISSEMENT

- Conservez les batteries constamment au sec.
- Pour éviter des fuites, une surchauffe, un incendie ou une explosion, utilisez uniquement les batteries recommandées pour ce produit.
- Insérez la batterie soigneusement comme indiqué dans le mode d'emploi.

- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées pendant le temps indiqué, arrêtez la charge et ne les utilisez pas.
- N'utilisez pas une batterie si elle est fissurée ou cassée.
- Si une batterie fuit, se décolore ou se déforme, ou présente un quelconque caractère anormal pendant son fonctionnement, arrêtez d'utiliser l'appareil photo.
- Si du liquide de batterie se répand sur vos vêtements ou votre peau, enlevez le vêtement et lavez immédiatement la zone touchée à l'eau courante froide. Si le fluide vous brûle la peau, consultez immédiatement un médecin.
- Ne soumettez jamais les batteries à des chocs violents ou des vibrations continues.



ATTENTION

- Avant de l'insérer, inspectez toujours soigneusement la batterie, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites, de décoloration, de déformation ou toute autre anomalie.
- La batterie peut chauffer si elle est utilisée de manière prolongée. Pour éviter les brûlures légères, ne la retirez pas immédiatement après l'avoir utilisée.
- Retirez toujours la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.
- Cet appareil photo utilise une batterie lithium-ion spécifiée par Olympus. N'utilisez pas de batterie d'un autre type. Pour une utilisation correcte en toute sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de la batterie avant de l'utiliser.
- Si les bornes de la batterie deviennent humides ou grasses, un mauvais contact risque de se produire. Essuyez la batterie correctement avec un chiffon sec avant utilisation.
- Chargez toujours une batterie lors d'une première utilisation, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.
- En faisant fonctionner l'appareil photo sur batterie à des températures basses, essayez de maintenir l'appareil photo et la batterie au chaud dans la mesure du possible. La batterie qui s'épuise à basses températures peut se rétablir après l'avoir réchauffée à la température normale.
- Le nombre de photos que vous pouvez prendre peut varier selon les conditions de prise de vue ou la batterie.
- Avant de partir pour un long voyage, en particulier avant de partir à l'étranger, achetez des batteries de rechange. Une batterie recommandée peut être difficile à trouver au cours d'un voyage.
- Veuillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous jetez des batteries usées, assurez-vous d'en recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
 - Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou des humidificateurs.
 - Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
 - Près de produits inflammables ou explosifs.
 - Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
 - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque l'appareil est monté sur un trépied, ajuster sa position avec la tête du trépied. Ne pas faire tourner l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Ce qui pourrait entraîner des dommages à l'objectif ou au rideau, une perte de couleur, des images fantômes sur le système à transfert de charge, voire provoquer un incendie.
- Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil et des objectifs interchangeables. Ne pas oublier de fixer le capuchon en retirant l'objectif.
- Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuyant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement.
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.
- Ne touchez ou n'essayez pas directement le système à transfert de charge de l'appareil photo.

Écran LCD

- Ne pas forcer sur l'écran LCD, sinon l'image risque de devenir vague en provoquant une panne en mode d'affichage ou en endommageant l'écran LCD.
- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran LCD, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonale dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures, l'écran LCD peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément. Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est recommandé de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vues. Un écran LCD montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'écran LCD est produit avec une technologie de haute précision. Cependant, des points noirs ou des points lumineux peuvent apparaître en permanence. À cause de ses caractéristiques ou selon l'angle sous lequel vous visionnez l'écran LCD, les points peuvent ne pas être uniformes en couleur ni en luminosité. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Objectif

- Ne pas plonger dans l'eau ou asperger avec de l'eau.
- Ne pas faire tomber ou exercer une forte pression sur l'objectif.
- Ne pas tenir par les éléments mobiles de l'objectif.
- Ne pas toucher directement la surface de l'objectif.
- Ne pas toucher directement les points de contact.
- Ne pas soumettre à de brusques changements de température.
- La plage de températures de fonctionnement est de -10 °C à 40 °C. Toujours utiliser dans cette plage de températures.

Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en découlant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vues.

Refus de responsabilité relatif à la garantie

- Olympus décline toutes autres représentations ou garanties, expresses ou implicites, pour ou relatives au contenu de la documentation écrite ou du logiciel et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières ou pour les dommages encourus de quelque nature que ce soit, qu'ils soient indirects, imprévus ou issus d'une autre cause (y compris et sans limitation aux dommages entraînés par la perte de bénéfices financiers, l'interruption de travail et la perte d'informations professionnelles) qui proviendraient d'une utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cette documentation écrite, du logiciel ou du matériel. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité des dommages indirects ou imprévus, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.

Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de quelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'est permise sans autorisation écrite et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.

Directives FCC

- **Interférences radio et télévision**
Les changements ou modifications non explicitement approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce matériel. Cet appareil a fait l'objet de divers essais et il a été reconnu qu'il se conforme aux limites concernant un appareillage numérique de la classe B, correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles en communications radio. Cependant, il ne peut pas être garanti que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans certaines installations particulières. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en alimentant l'appareil et en coupant son alimentation, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'appareil photo et le récepteur.
 - Brancher le matériel sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour vous aider. Uniquement les câbles USB fournis par OLYMPUS doivent être utilisés pour raccorder l'appareil photo à des ordinateurs personnels à liaison USB.

Toute modification non autorisée peut annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Précaution sur l'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo. L'utilisation d'une batterie et /ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie autres que les accessoires d'origine Olympus.

Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

Pour les utilisateurs aux États-Unis

Déclaration de conformité

Modèle numéro : E-P2

Marque : OLYMPUS

Organisme responsable: **OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.**

Adresse : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,
PA 18034-0610, USA

Numéro de téléphone: 484-896-5000

Testé pour être en conformité avec la réglementation FCC
POUR L'UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique.
- (2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la catégorie B est conforme à la législation canadienne sur les appareils générateurs de parasites.

Pour les utilisateurs en Europe



Le symbole "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE. Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques.

À utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.



Ce symbole [Poubelle rayée conformément à la directive annexe 2006/66/EC annexe II] indique que la collecte des batteries usagées se fait séparément dans les pays EU. Veuillez ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères.

Veuillez utiliser les systèmes de collection disponibles dans votre pays pour l'enlèvement des batteries usagées.

Conditions d'obtention de la Garantie

1. Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme au mode d'emploi fourni) pendant la période de garantie nationale applicable et si le produit a été acheté auprès d'un distributeur Olympus agréé au sein du secteur d'activité de Olympus Europa Holding GmbH indiqué sur le site Internet : <http://www.olympus.com>, ce produit sera réparé ou remplacé, au choix d'Olympus, gratuitement. Pour toute réclamation sous garantie, le client doit apporter le produit avant la fin de la période de garantie nationale applicable au revendeur auquel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secteur d'activité de Olympus Europa Holding GmbH indiqué sur le site Internet : <http://www.olympus.com>. Pendant la période d'un an de la garantie internationale, le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
2. Le client est responsable des risques liés à l'acheminement du produit jusqu'à un distributeur Olympus ou un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport étant à sa charge.

Conditions d'obtention de la garantie

1. « OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku, Tokyo 163-0914, Japon, accorde une garantie internationale d'un an. Cette garantie internationale doit être présentée à un service de réparation agréé Olympus avant qu'une quelconque réparation puisse être réalisée dans les conditions de cette garantie. Cette Garantie n'est valide que si le certificat de garantie et la preuve d'achat sont présentés au service de réparation Olympus. Notez que cette Garantie s'ajoute aux droits légaux du consommateur conformément à la législation nationale applicable qui régit la vente des biens de consommation mentionnés plus haut et ne les affecte en aucune manière. »
2. Cette Garantie ne couvre pas les dommages suivants dont les frais de réparation sont à la charge du client, même en cas de défaillances survenant pendant la période de Garantie mentionnée ci-dessus.
 - (a) tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux instructions du mode d'emploi) ;
 - (b) tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectué par Olympus ou un centre de service après-vente Olympus ;
 - (c) tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit ;
 - (d) tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, d'un tremblement de terre, d'une inondation, de la foudre ou d'autres catastrophes naturelles, de la pollution, d'une variation de la source de tension électrique ;
 - (e) tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que nauphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.), d'un entretien non conforme, etc. ;
 - (f) tout dommage résultant de piles usagées, etc. ;
 - (g) tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil ;
 - (h) non présentation du certificat de Garantie avec le produit ;
 - (i) modifications apportées au présent certificat de Garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du revendeur, le numéro de série, etc. ;
 - (j) non présentation d'un justificatif d'achat en même temps que le présent certificat de Garantie.
3. Cette Garantie concerne uniquement le produit lui-même ; la Garantie ne couvre pas les accessoires tels que le sac de transport, la bandoulière, le couvercle d'objectif et les piles.
4. La seule responsabilité d'Olympus dans le cadre de cette Garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en vigueur.

Remarques sur l'établissement du certificat de Garantie

1. Cette Garantie ne sera valide que si le certificat de Garantie est dûment complété par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur le certificat de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint au présent certificat de Garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur le certificat de Garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
 2. Ce certificat de Garantie ne sera pas remplacé, aussi conservez-le avec le plus grand soin.
- Veuillez vous reporter au site Web <http://www.olympus.com> pour connaître la liste du réseau international des centres de service agréés Olympus.

Marques déposées

- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque de Apple Inc.
- Le logo SDHC est une marque commerciale.
- La fonction "Shadow Adjustment Technology" (technologie d'ajustement des ombres) contient des technologies brevetées par Apical Limited.



- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Symbols

	(signal sonore)	100
	Menu de réglage	99
		104
	(Changement de la langue de l'affichage)	90
	FONCTION	97
	FONCTION	99
	FONCTION	98
	Menu d'affichage	142
	Menu de réglage	90, 142
	MENU ECRAN	21
	Menu personnalisé	93, 142
	Menu de prise de vue 1	141
	Menu de prise de vue 2	141
	AF/MF	93
	TOUCHE DIAL	95
	RELECTURE	99
	ECRAN/...../PC	99
	EXPO/...../ISO	102
	FLASH CUSTOM	104
	IMAGE/COULEUR/WB	104
	EFFACE ENREG	106
	FONCTION	108

A

Accessoires	130
Adobe RGB	105
AE BKT	45
AEL/AFL	96
AF ACTION (C-AF+TR)	51
Affichage d'une seule image	77
Affichage de l'index	78
Affichage de vues multiples	43, 71
Affichage des informations	23, 79
Affichage du calendrier	78
Affichage du zoom	54
Affichage en gros plan	77
Ajout de son aux photos	86
AJUST REGLAGE	108
Ajustement de la luminosité de l'écran	90
AJUSTEMENT EVF	102
ANNUL PROTEC	88
ANTI-VIBRATION	56, 103
ASPECT	85
ASPECT IMAGE	59
ASSIST MF	94

B

B (Basique)	65
Balance des blancs automatique	68
Balance des blancs bracketing	71
Balance des blancs de présélection	68
Balance des blancs de référence rapide	70, 97

Balance des blancs personnalisée CWB	68
Balance des blancs WB	68
Bandoulière	2
BASSE LUMIÈRE	11
Batterie	3, 128
Batterie au lithium-ion	3, 128
BGM	80
BOUGIE	11
BRACKETING	45, 47, 64, 71, 103

C

C-AF (mise au point continue)	50
C-AF+TR (AF ACTION)	51
Carte	127
Carte SD/SDHC	4, 127
Changement de taille	85
Chargeur au lithium-ion	3, 128
Cible AF	52
Commande d'intensité du flash	63
COMP. VIGNETAGE	105
Compensation d'exposition	43
Compensation de la balance des blancs	69
Compression	65
CONFIG CARTE	89, 127
CONTRASTE	72
CONTROL HDMI	84, 99
Contrôle live view	16
COUCHER DE SOLEIL	11

D

Décalage de programme Ps	37
DETEC.VISAGE	55, 101
Détournage	85, 115
Diaporama	80
DIAPOSITIVE	80
DIORAMA	11
DIRECTION CADRAN	95
DIRECTION MF	94
DOCUMENTS	11
DPOF	109

E

EDIT JPEG	85
EDITER RAW	85
EFFAC. DIRECT	106
EFFAC. RAW+JPEG	106
Effacement d'une seule vue	89
EFFET	72
ENFANTS	11
ENREGIST CONFIG	92
e-PORTRAIT	11, 85
ESP. COULEUR	105
ETAPE EV	102
ETAPE ISO	103
Exposition automatique bracketing	45
EXTEND. LV	101

F	
F (Fin)	65
FEUX D'ARTIFICES 	11
FILM GRANULEUX 	11
FILTRE BRUIT	105
FILTRE N&B	72
FIRMWARE	91
FL BKT	64
Flash atténuant l'effet "yeux rouges" 	62
Flash automatique	62
Flash bracketing	64
Flash d'appoint 	63
Flash désactivé 	63
FLASH LENT 	104
Flash super FP	62
FLASH SYNC X 	104
Fn DETEC.VISAGE	55
FONCTION CADRAN	95
FORMATER	127
G	
Grand écran de contrôle	18
GROS PLAN 	11
H	
HAUTE LUM	73
HAUTE LUMIÈRE 	11
HD	76
HDMI	84, 99
Histogramme	23, 79
I	
i- ENHANCE 	72
IMPRESSION	100, 113
Impression directe	112
Impression simple	113
ISO	46
ISO AUTO	103
ISO BKT	47
ISO bracketing	47
L	
L (Grand)	65
L'enregistrement de vidéos 	74
LCD RETROECLAIRE	97
LECT MOVIE	82
LECTURE AEL	102
LUMINOSITE	73
M	
M (Moyen)	65
MEMO AEL/AFL	96
Mémorisation de l'exposition	44
MESURE	42, 98
Mesure ESP numérique 	42
Mesure moyenne centrale pondérée 	42
Mesure ponctuelle - contrôle de la sous- exposition  SH	42
Mesure ponctuelle - contrôle de la surexposition  HI	42
Mesure ponctuelle 	42
MF	97
MF (mise au point manuelle)	50
Mise au point automatique	122
Mise au point automatique simple (S-AF)	49
Mise au point continue (C-AF)	50
Mise au point manuelle (MF)	50
MODE AF	49, 98
Mode autofocus mono cible à sélection manuelle [.]	52
Mode autofocus multi cibles 	52
Mode d'enregistrement 	65, 76, 139
Mode de cible AF	53
Mode de scène SCN	11
MODE DIS 	11
Mode filtre artistique ART	11
MODE FLASH 	62
MODE IMAGE	72
MODE MACRO NATURE 	11
MODE USB	100
MODE VIDEO AE	75
Modes de prise de vue simple	10
MODIF NOM FICHIER	107
MONOCHROME	72
MTP	100, 120
MULTI EXPOSITION 	47
MUTED 	72
MY MODE	97, 98
N	
N (Normal)	65
NATURAL 	72
NETTETE	72
NIVEAU BATTERIE	108
NIVEAU REGLAGE	101
NOIR&BLANC	85
NOM FICHIER	107
Nombre de pixels	65
NORMAL	100
NTSC	100
NUIT+PORTRAIT 	11
O	
Objectif	5, 129
Objectif interchangeable M.ZUIKO DIGITAL	129
Objectifs système Four Thirds	129
Objectifs système Micro Four Thirds	129
OLYMPUS Master	116
P	
PAL	100
PANORAMIQUE 	11, 60
PAYSAGE 	11
PAYSG+PORTRT 	11
PHOTO TEST	97

PictBridge	112
PIXEL MAPPING	126
PLAGE & NEIGE 	11
POP ART 	11
PORTRAIT 	72
PORTRAIT 	11
POSE MISE POINT	94
Position initiale 	53
Prévention d'effacement accidentel 	87
PREVISU.	41, 97
PRIORITE C	99
PRIORITE REGLAGE	107
PRIORITE S	99
Prise d'une seule vue 	56
Prise de vue en pose	41
Prise de vue en rafale 	56
Prise de vue iAUTO 	10
Prise de vue manuelle M	40
Prise de vue priorité ouverture A	38
Prise de vue priorité vitesse S	39
Prise de vue programmée P	37
Protection anti-poussière	6, 125
Protection d'une seule vue	87

R

RAW	66
RAW 	97
REDUC BRUIT	104
REGL. PRECIS EXPO	108
REGL. ISO AUTO	103
Réglage	115
Réglage de la date et de l'heure 	7
REGLAGE DPI	108
REGLAGE INFO	101
REGLAGE 	106
REINIT. OBJ.	94
Réservation d'impression	109
Retardateur 	57
Rotation de vues 	81

S

 (Petit)	65
S-AF (mise au point automatique simple)	49
S-AF+MF	51
SATURAT.	85
SATURATION	72
SCENE NUIT 	11
SD	76
SEPIA	85
SF (Super fin)	65
SOFT FOCUS 	11
SORTIE HDMI	99
SPORT 	11
sRGB	105
STABILISATEUR IS	57
STENOPE 	11
SUPERPOSITION IM.	47, 87
Synchronisation lente  SLOW	62

Synchronisation lente  SLOW2/	
2nd CURTAIN	62

T

Taille d'image	65, 106
Taux de compression	65
Température de couleur	138
TEMPS D'AFFICHAGE	98
TEMPS POSE	103
TON GRAVE	73
TON IMAGE	73
TON NEUTRE&LUMINEUX 	11
TONALITE LUMINEUSE 	11
TOUT 	105
TOUT EFFAC	89
TRAITEMENT CROISE 	11

U

USINE 	97
---	----

V

Valeur d'ouverture	12, 37, 38
VEILLE	100
VIDEO 	76, 102
VIDEO+TOUJOURS	76
VISUAL IMAGE	91
Vitesse d'obturation	12, 37, 39
VIVID 	72
VOLUME	101

W

WB	69
WB BKT	71

Y

YEUX ROUGES	85
-------------------	----

Z

ZONE AF	52
---------------	----

