


OLYMPUS®

DIGITALKAMERA

TG-1

Bruksanvisning

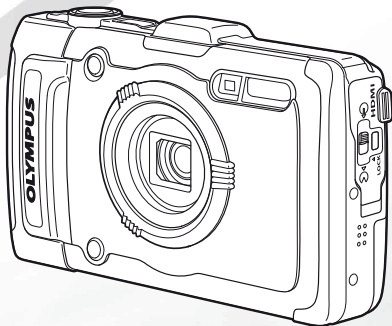

- Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk.
- Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder.
- Illustrationerna som visar skärmen och kameran i den här bruksanvisningen kan skilja sig från den faktiska produkten.

Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus!

Kontrollera innehållet i lådan



Digitaltamera



Kamerarem



Litiumjonbatteri
(LI-90B)



USB-
nätadapter
(F-2AC)



USB-kabel
(CB-USB8)



AV-kabel
(CB-AVC3)




OLYMPUS Setup
CD-ROM-skiva


Andra tillbehör som inte visas: Garantikort

Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts.

Kamerans delar


Kameraenhet

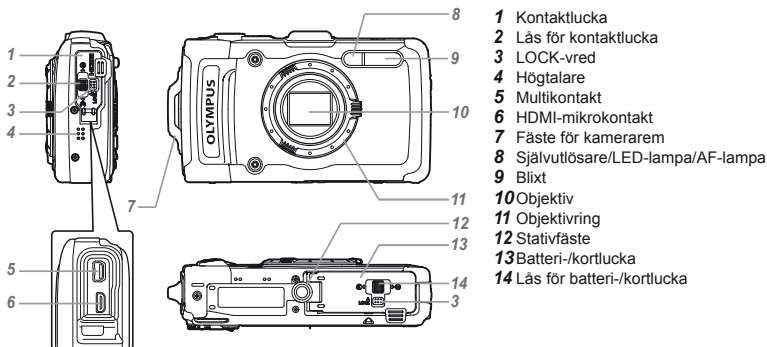

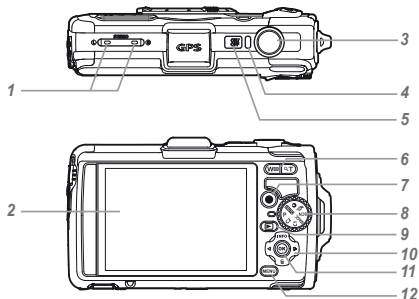


- 1 Stereomikrofon
- 2 Skärm
- 3 Avtryckare
- 4 Indikatorlampa
- 5 **ON/OFF**-knapp
- 6 Zoomknappar
- 7 -knapp (videoinspelning)
- 8 Lägesrätt
- 9 -knapp (växla mellan fotografering och bildvisning)
- 10 Pilknappar
- INFO** (ändra informationsdisplay)
- (radera)
- 11 -knapp (OK)
- 12 **MENU**-knapp

Fästa kameraremmen

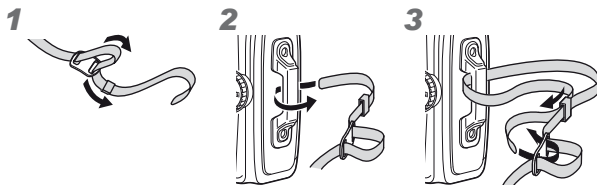

Dra åt remmen hårt så att den inte lossnar.

Skärmen för fotograferingsläge

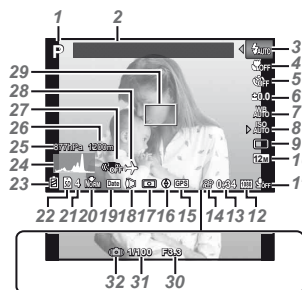

- 1 Fotograferingsläge ... s.17, 24
- 2 Landmärke s.43
- 3 Blixt..... s.20
- 4 Standbyläge för blixt/
blixtladdning s.59
- 5 Makro/supermakro/
S-Macro LED s.29
- 5 Självutlösare..... s.29
- 6 Exponeringskompensation
..... s.30
- 7 Vitbalans..... s.30
- 8 ISO s.31
- 9 Sekvensfotografering s.31
- 10 Bildstorlek
(stillbilder) s.32, 66
- 11 Inspelning med ljud (filmer)/
Vindbrusreducering/
inspelningsvolym s.40
- 12 Bildstorlek
(videosekvenser) ... s.40, 67
- 13 Inspelningslängd
(filmer)..... s.18
- 14 Ikon för inspelning av
videosekvenser..... s.18
- 15 GPS-ikon s.16
GPS: Söker GPS-signal
GPS: Tar emot GPS-signal
- 16 Riktningssinformation
- 17 Mätning s.37
- 18 Konverterlins s.38, 68
- 19 Datumstämpel s.39
- 20 Komprimering
(stillbilder) s.36, 66
- 21 Antal stillbilder som går att
lagra (stillbilder) s.17
- 22 Aktuellt minne s.65
- 23 Batterikontroll s.13, 60
- 24 Histogram s.20
- 25 Atmosfäriskt tryck/
Vattentryck s.16
- 26 Altitud/vattendjup s.16
- 27 Bildstabilisering
(stillbilder) s.37
- 28 Världstid s.51
- 29 AF-markering..... s.18
- 30 Bländarvärde s.18
- 31 Slutartid s.18
- 32 Kameraskakvarning

Skärm för bildvisningsläge

• Standardvisning




Stillbild



Videosekvens

• Avancerad visning

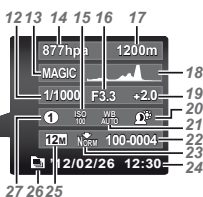

- 18** Histogram s.20
- 19** Exponeringskompensation s.30
- 20** Skuggjusteringsteknik s.36
- 21** Vitbalans s.30
- 22** Filnummer

- 23** Komprimering (stillbilder) s.36, 66
- 24** Datum och tid s.15, 50
- 25** Upplösning... s.32, 40, 66, 67
- 26** Grupperad bild s.34
- 27** MAGIC-läge s.28
- 28** Volym s.21, 46


- 1** Batterikontroll s.13, 60
- 2** 3D-bild s.35
- 3** Överförd med Eye-Fi s.45
- 4** Skydda s.44
- 5** Lägg till ljud s.42
- 6** Överföringsordning s.44
- 7** Utskriftsreservation/antal utskrifter s.57/s.56
- 8** Landmärke s.43
- 9** Aktuellt minne s.65
- 10** Bildnummer/totalt antal bilder (stillbilder) s.21
- Förfluten tid/total inspelningstid (videosekvenser) s.22
- 11** Riktningssinformation
- 12** Slutartid s.18
- 13** Fotograferingsläge.... s.17, 24
- 14** Atmosfäriskt tryck/ Vattentryck s.16
- 15** ISO s.31
- 16** Bländarvärde s.18
- 17** Altitud/vattendjup s.16



Kamerainställningar

Använda knapparna

Ofta använda funktioner kan användas med knapparna.

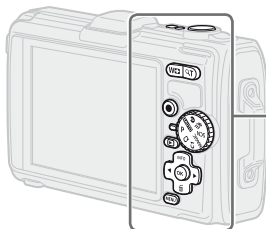

Avtryckare (s. 18, 59)



Zoomknappar (s. 19, 23)



○-knapp (videoinspelning) (s. 18)



Lägesratt (s. 17, 24)




▶-knapp (växla mellan fotografering och bildvisning) (s. 18, 21, 46)



MENU-knapp (s. 9)


Pilknappar

△ (upp)/INFO (ändra informationsdisplay) (s. 20, 23)

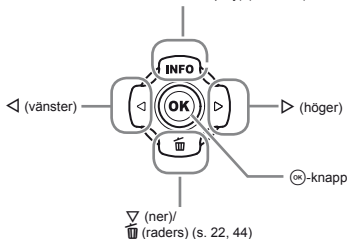


Guidefunktion

Symbolerna Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ som visas för bildval och inställningar indikerar att pilknapparna som visas nere till höger ska användas.




Guidefunktioner som visas på skärmen indikerar att **MENU**-knappen, $\odot$ -knappen eller zoomknapparna kan användas.

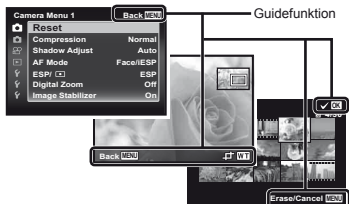

Styra kameran genom att knacka på kamerahuset på kamerahuset

Du kan styra kameran genom att knacka på kamerahuset när [Tap Control] (s. 52) är [On].

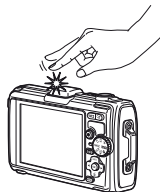


Använda menyn

Använda menyn för att ändra kamerans inställningar.

! Det kan finnas menyer som inte kan användas beroende på andra relaterade inställningar eller fotograferingsläget (s.24).

Funktionsmeny

Tryck på <-knappen under fotografering för att visa funktionsmenyn. Funktionsmenyn ger åtkomst till fotograferingsinställningar som används ofta.

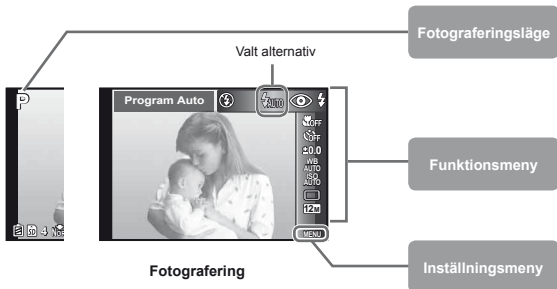

Välja funktionsmenyn

Använd Δ ∇ för att välja en meny och använd $\triangleleft$ $\triangleright$ för att välja ett menyalternativ.
Tryck på $\odot$ -knappen för att ställa in funktionsmenyn.

Inställningsmeny

Tryck på **MENU**-knappen under fotografering eller bildvisning för att visa inställningsmenyn. Inställningsmenyn ger åtkomst till en mängd olika kamerainställningar, inklusive alternativ som inte finns med på funktionsmenyn, visningsalternativ samt tid och datum.

1 Tryck på MENU-knappen.


- Inställningsmenyn visas.



2 Tryck på < för att välja sidflikarna. Använd Δ ∇ för att välja önskad sidflik och tryck på >.


Flik för sida

Undermeny 1



3 Använd Δ ∇ för att välja önskad undermeny 1 och tryck på (M)-knappen.


Undermeny 2



4 Använd Δ ∇ för att välja önskad undermeny 2 och tryck på (M)-knappen.


- När en inställning är vald återgår visningen till undermeny 1.

! Det kan finnas ytterligare funktioner.
»Menyinställningar» (s.36 till 54)



5 Tryck på MENU-knappen för att slutföra inställningen.


Menyregister

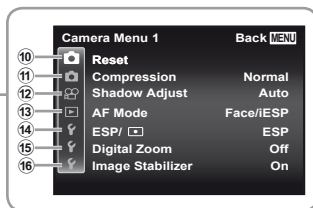

- | | | |
|---|--|--|
| <p>① Fotograferingsläges. 17, 24
 P (Program Auto)
 IAUTO (iAUTO)
 (svagt ljus)
 (supersport)
 SCN (Scene Mode)
 MAGIC (Magic Filter)
 C1 (anpassat läge 1)
 C2 (anpassat läge 2)</p> <p>② Blixt.....s. 20
 ③ Makros. 29
 ④ Självutlösare.....s. 29
 ⑤ Exponeringskompensation
 s. 30
 ⑥ Vitbalans.....s. 30
 ⑦ ISOs. 31
 ⑧ Sekvensfotografering.....s. 31
 ⑨ Bildstorleks. 32
 ⑩ (Kamerameny 1)s. 36
 Reset
 Compression
 Shadow Adjust
 AF Mode
 ESP/
 Digital Zoom
 Image Stabilizer</p> | <p>⑪ (Kamerameny 2)s. 38
 Tillbehörsinställningar
 AF Illuminat.
 Rec View
 Pic Orientation
 Icon Guide
 Date Stamp
 Super-Res Zoom</p> <p>⑫ (Videosekvensmeny) ...s. 37
 Bildstorlek
 IS Movie Mode
 (Videoinspelning med ljud)
 Wind Noise Reduction
 Inspelningsvolym</p> <p>⑬ (Uppspelningsmeny) ...s. 41
 Slideshow
 Fotosurfning
 Edit
 Erase
 Print Order
 🔒 (Skydda)
 Upload Order</p> | <p>⑭ (Inställningsmeny 1).....s. 45
 Memory Format/Format
 Backup
 Eye-Fi
 Custom Mode Setup
 USB Connection
 Power On
 Sound Settings</p> <p>⑮ (Inställningsmeny 2).....s. 47
 File Name
 Pixel Mapping
 (Skärm)
 Info Off
 TV Out
 Power Save
 (Språk)</p> <p>⑯ (Inställningsmeny 3)s. 51
 (Datum/tid)
 World Time
 Reset Database
 Beauty Settings
 Tough Settings
 GPS Settings</p> |
|---|--|--|

Sätta i batteriet och kortet

1



Lås för batteri-/
kortlucka

LOCK-vred

2

Skrivskyddsom-
kopplare

Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.) kan orsaka hetta eller explosion.

! För in kortet rakt tills det klickar på plats.

! Innan du använder kameran ska du kontrollera att batteri-/kortluckan är stängd och låst.


! Skjut låsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta därefter ur batteriet.

! Använd alltid SD/SDHC/SDXC-minneskort eller Eye-Fi-minneskort med denna kamera. Använd inga andra typer av minneskort. »Använda kortet« (s.65)

! Rör inte vid kortets kontaktytor.


! Den här kameran kan användas utan ett minneskort och sparar då bilder i internminnet.

3

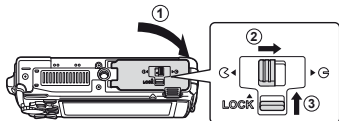

! »Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/kontinuerlig inspelningslängd (videosekvenser) i interminnet och på minneskort» (s.66, 67)

Ta bort kortet

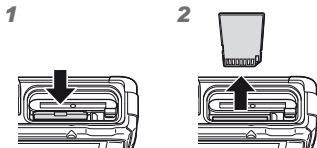


- Tryck på kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann, dra därefter ut kortet.


Ladda batteriet med den medföljande USB-nätadaptern

- Den medföljande USB-nätadaptern F-2AC (härefter benämnd USB-nätadapter) varierar beroende på i vilken region du köpte kameran. Om du har en USB-nätadapter av inkopplingstyp ska du ansluta den direkt till eluttaget.
- Den medföljande USB-nätadaptern har konstruerats för att användas för laddning och uppspelning. Ta inte bilder medan USB-nätadaptern är ansluten till kameran.
- Se till att koppla bort USB-nätadapterns nätkontakt från eluttaget när laddningen är klar eller uppspelningen avslutas.
- Kamerabatteriet kan laddas medan kameran är ansluten till en dator. Laddningstiden varierar beroende på datorns prestanda. (det kan finnas fall i vilka det tar cirka 10 timmar).

Ansluta kameran

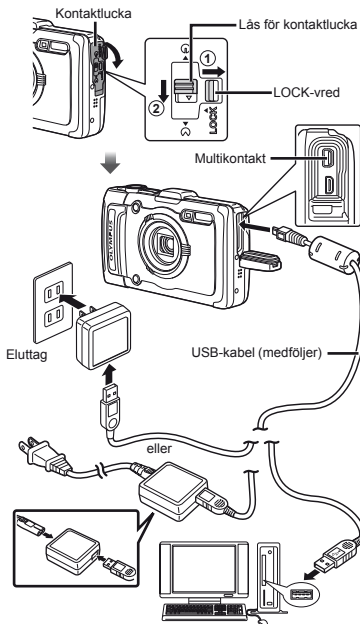


Indikatorlampa



- ! Batteriet är inte helt laddat när kameran levereras. Före användning ser du till att ladda batteriet tills indikatorlampan släcks (upp till 4 timmar).
- ! Om indikatorlampan inte tänds är nätdaptern inte korrekt ansluten till kameran eller så kan batteriet, kameran eller nätdaptern vara defekt.

När du ska ladda batterierna

Ladda batteriet när felmeddelandet nedan visas.

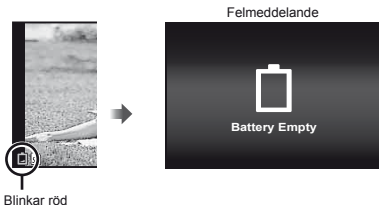

Installera datorprogramvaran och registrera användare

- ! Med hjälp av den medföljande CD-skivan går det bara att installera datorprogramvaran [ib] på Windows-datorer.

Windows

1 Sätt i den medföljande CD-skivan i en CD-ROM-enhet.

Windows XP

- En »Setup»-dialogruta visas.

Windows Vista/Windows 7

- En dialogruta för automatisk uppspelning visas. Klicka på »OLYMPUS Setup» för att visa »Setup»-dialogrutan.



- ! Om »Setup»-dialogrutan inte visas väljer du »Den här datorn» (Windows XP) eller »Dator» (Windows Vista/Windows 7) på startmenyn. Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen (OLYMPUS Setup) för att öppna fönstret »OLYMPUS Setup» och dubbelklicka därefter på »Launcher.exe».
- ! Om dialogrutan »User Account Control» visas klickar du på »Yes» eller »Continue».

2 Registrera din Olympus-produkt.

- Klicka på »Registration»-knappen och följ skärmanvisningarna.

- ! Om du vill registrera kameran måste den vara ansluten till en dator. »Ansluta kameran» (s.12)

- ! Om ingenting visas på kameraskärmen även efter att kameran har anslutits till datorn, kanske batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet och anslut därefter kameran igen.

3 Installera OLYMPUS Viewer 2 och datorprogramvaran [ib].

- Kontrollera systemkraven innan du påbörjar installationen.
- Klicka på »OLYMPUS Viewer 2» eller »OLYMPUS ib» och följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

OLYMPUS Viewer 2

Operativsystem	Windows XP (Service Pack 2 eller senare)/Windows Vista/Windows 7
Processor	Pentium 4 1,3 GHz eller bättre (Core 2 Duo 2,13 GHz eller bättre krävs för videosekvenser)
RAM	1 GB eller (2 GB eller mer rekommenderas)
Ledigt hård- diskutrymme	1 GB eller mer
Skärm- inställningar	1024 × 768 bildpunkter eller mer Minst 65 536 färger (16 770 000 färger rekommenderas)

[ib]

Operativsystem	Windows XP (Service Pack 2 eller senare)/Windows Vista/Windows 7
Processor	Pentium 4 1,3 GHz eller bättre (Core 2 Duo 2,13 GHz eller bättre krävs för videosekvenser)
RAM	512 MB eller mer (1 GB eller mer rekommenderas) (1 GB eller mer krävs för videosekvenser — 2 GB eller mer rekommenderas)
Ledigt hårddisk- utrymme	1 GB eller mer
Skärm- inställningar	1024 × 768 bildpunkter eller mer Minst 65 536 färger (16 770 000 färger rekommenderas)
Grafik	Minst 64 MB video-RAM med DirectX 9 eller senare.

* Se onlinehjälpfen för information om hur du använder programvaran.

4 Installera kamerans bruksanvisning.

- Klicka på knappen »Camera Instruction Manual» och följ skärmanvisningarna.

Macintosh

1 Sätt i den medföljande CD-skivan i en CD-ROM-enhet.

- Dubbelklicka på ikonen CD (OLYMPUS Setup) på skrivbordet.
- Dubbelklicka på »Setup»-ikonen för att visa »Setup»-dialogrutan.



Setup



2 Installera OLYMPUS Viewer 2.

- Kontrollera systemkraven innan du påbörjar installationen.
- Klicka på »OLYMPUS Viewer 2» och följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.



Du kan registrera via »Registration» i OLYMPUS Viewer 2 »Help».

OLYMPUS Viewer 2

Operativsystem	Mac OS X v10.4.11–v10.7
Processor	Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz eller bättre
RAM	1 GB eller (2 GB eller mer rekommenderas)
Ledigt hård- diskutrymme	1 GB eller mer
Skärm- inställningar	1024 × 768 bildpunkter eller mer Minst 32 000 färger (16 770 000 färger rekommenderas)

* Andra språk kan väljas i listrutan för val av språk. Information om hur du använder programvaran finns i direktihjälpfen.

3 Kopiera kamerans bruksanvisning.

- Klicka på »Camera Instruction Manual» för att öppna mappen som innehåller kamerans bruksanvisningar. Kopiera bruksanvisningen för ditt språk till datorn.

Språk, datum, tid och tidszon

Du kan även välja språk för menyer och meddelanden som visas på skärmen. Datum och tid som ställs in här sparas med bildfilnamn, datumutskrifter och övrig data.

1 Tryck på ON/OFF-knappen för att starta kameran, använd $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ för att välja språk och tryck på $\odot$ -knappen.

- ! Menyerna kan användas för att ändra det valda språket. [S.50]

2 Använd $\Delta \nabla$ för att välja året för [Y].



3 Tryck på $\triangleright$ för att spara inställningen för [Y].



4 Som i stegen 2 och 3 ska du använda $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ för att ställa in [M] (månad), [D] (dag), [Time] (timmar och minuter) och [Y/M/D] (datumordning). Tryck därefter på $\odot$ -knappen.

- ! Tryck på $\odot$ -knappen när tidssignalen når 00 sekunder för en exakt inställning.
- ! Om du vill ändra datum och tid justerar du inställningen i menyn. [S.50]

5 Använd $\triangleleft \triangleright$ för att välja tidszonen [$\uparrow$] och tryck därefter på $\odot$ -knappen.

- Använd $\Delta \nabla$ för att sätta på eller stänga av sommartid ([Summer]).



- ! Menyerna kan användas för att ändra den valda tidszonen. [World Time] (s.51)

Före användning av GPS

Kamerans GPS (Global Positioning System)-funktion fastställer din position (latitud och longitud) och lagrar denna information med bilder som tas med kameran. Kameran använder kompletterande data för omloppsbanor (assisterande GPS eller A-GPS) för förbättrad signalmottagning.

A-GPS-data måste uppdateras var 14:e dag. Innan du använder GPS-funktionen måste du ställa in kamerans klocka till korrekt datum och tid. (s.15)

Uppdatera A-GPS-data

1 Installera uppdateringsprogramvaran (OLYMPUS A-GPS-hjälpprogram).

- Hämta den uppdaterade programvaran från följande webbplats och installera den på din dator. <http://sdl.olympus-imaging.com/agps/>

2 Anslut kameran till datorn och starta programvaruuppdateringen. »Ansluta kameran» (s.12)

- ! Följ skärmanvisningarna när programvaran har startat.

Använda GPS

1 Välj [On] för [GPS Settings] > [GPS] på fliken **Y** (Inställningsmeny 3).

»Inställningsmeny» (s.9)

- När kameran har fastställt positionen visas GPS och platskoordinater i fotograferingsvisningen.



	Blinkar: Söker GPS-signal
	Lyser: Tar emot GPS-signal

- När kameran inte har använts på ett tag kan det ta några minuter att fastställa positionen. Om ikonen fortfarande blinkar efter flera minuter har kameran troligtvis svårigheter att detektera en signal. Flytta till en plats utomhus utan hinder eller flytta på något annat sätt.

2 Tryck på och håll ned MENU-knappen i fotograferings- eller uppspelningsläge.

- Din plats visas på skärmen.
- Närliggande landmärken i GPS-databasen visas.



- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ① Namn på landmärke | ⑥ Latitud |
| ② Position för landmärke | ⑦ Longitud |
| ③ Elektronisk kompass | ⑧ Atmosfäriskt tryck/
Vattentryck |
| ④ Uppdateringsstatus | ⑨ Altitud/Vattendjup |
| ⑤ GPS-spårning aktiv | ⑩ Aktuellt datum och tid |

	Välj ett landmärke.
	Uppdatera GPS-data.

- Vissa länder eller regioner kan reglera användningen av GPS-enheter. Följ alla lokala föreskrifter.
- Stäng av GPS-funktionen när du stiger ombord på flygplan och på andra platser där GPS-enheter är förbjudna.
- Tillhandahållandet av A-GPS-data kan avbrytas utan att det meddelas i förväg.
- Positionsdata kanske inte är tillgängliga eller innehåller fel på följande platser:
 - På platser utan fri sikt till himmelen (inomhus, under jorden eller under vatten eller nära träd eller höga byggnader)
 - Platser som utsätts för starka magnetiska störningar eller radiostörningar (högspänningsledning, magnet, elektroniska enheter eller mobiltelefoner som använder 1,5 GHz-bandet)
- På vissa platser eller på vissa tidpunkter på dagen kan det ta längre tid att inhämta GPS-data eller det kanske inte går att inhämta dem alls.
- Täck inte över GPS-antennen med dina händer eller metallföremål.
- Om batteriet är svagt, kan kameran inte hämta GPS-data medan kameran stängs av.
- Kameran har inte funktioner för GPS-navigering.
- Medan [Track] är [On] fortsätter GPS-mottagaren att dra ström från batteriet även när kameran är avstängd.
- GPS-data spelas inte in med videosekvenser.
- Tryck på **INFO**-knappen när kameran är avstängd. Den aktuella tiden och fotograferingsplatsen visas i ca. 30 sekunder.

Fotografera, visa bilder och radera

Fotografera med optimalt bländarvärde och slutarhastighet (P-läge)

I detta läge tas bilder med automatisk inställning, men vid behov kan fotograferingsfunktioner som exempelvis exponeringskompensation och vitbalans ändras.

- Standardinställningarna för funktionerna är markerade med

1 Ställ in lägesratten på P.



2 Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på kameran.

P-lägesindikator




Antal stillbilder som går att lagra (s.66)
Skärm (fönstret för standbyläge)

3 Håll kameran och komponera bilden.



Horisontellt grepp

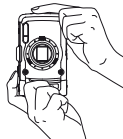


Vertikalt grepp

- När du håller i kameran ska du se till så att du inte täcker över blixten med dina fingrar etc.
- Tryck på och håll ned -knappen för att göra bildskärmen ljusare när det är svårt att se skärmen. Skärmens ljusstyrka återgår till standardinställningen om ingen åtgärd utförs på 10 sekunder.

4 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet.

- När kameran fokuserar på motivet, läses exponeringen (slutartid och bländarvärde visas) och AF-markeringen blir grön.
- Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen.

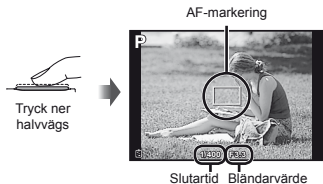

! »Fokusera» (s.61)

5 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran.



Visa bilder under fotografering


Genom att trycka ned -knappen kan du visa bilder. För att återgå till fotografering trycker du antingen på -knappen eller så trycker du ned avtryckaren halvvägs.

Stänga av kameran

Tryck på **ON/OFF**-knappen igen.

Spela in videosekvenser

1 Tryck på -knappen för att starta inspelning.

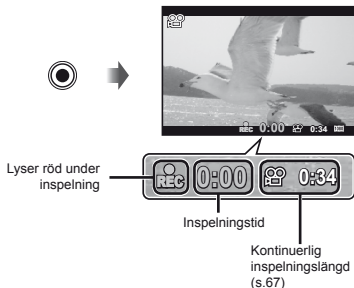


! Effekterna av det inställda fotograferingsläget kan användas när man spelar in videosekvenser. När det inställda fotograferingsläget är **SCN** (vissa lägen) eller **MAGIC** (vissa lägen), sker fotograferingen i läge **P**.

! Ljudet spelas också in.

2 Tryck på -knappen igen för att avsluta inspelningen.

Använda zoomen

Genom att trycka på zoomknapparna ställer du in fotograferingsavståndet.



Zoomindikator





- ! Optisk zoom: 4×
- Zoom med superupplösning: 2×
- Digital zoom: 4×

För att ta större bilder [Super-Res Zoom] (s.40), [Digital Zoom] (s.37)

- ! Zoomindikatorn visar typ av zoom som används och hur mycket zoom som används. Visningen skiljer sig beroende på vilka alternativ som är valda för [Super-Res Zoom] (s.40) och [Digital Zoom] (s. 37) och [Image Size] (s. 32).

Optisk zoom:

Upplösning	Zoomindikator
12M/16:9L	 Område för optisk zoom
Andra	 Förstoringsgraden ändras beroende på inställningen av bildstorlek.¹⁾

[On] vald för [Super-Res Zoom]:

Upplösning	Zoomindikator
12M	 Intervall för zoom med superupplösning

[On] vald för [Digital Zoom]:

Upplösning	Zoomindikator
12M/16:9L	 Område för digital zoom
Andra	 Förstoringsgraden ändras beroende på inställningen av bildstorlek.¹⁾ Område för digital zoom

¹⁾ Om [Image Size] är mindre än den fulla upplösningen och kameran har nått maximal optisk zoom, ändrar kameran automatiskt storleken och beskär bilden till den valda [Image Size] och använder därefter digital zoom om [Digital Zoom] är [On].

- ! Fotografier som har tagits när zoomindikatorn visas i rött kan förefalla »korniga».

Använda blixten

Blyxfunktionerna kan väljas för bästa överensstämmelse med fotograferingsförhållandena.

1 Välj blyxalternativet i funktionsmenyn.



2 Använd <> för att välja inställningsalternativ och tryck på OK-knappen för ställa in alternativet.

Alternativ	Beskrivning
Flash Auto	Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.
Redeye	Förbixtar avfyra för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna.
Fill In	Blixten utlöses, oberoende av hur just det är.
Flash Off	Flash Off
Remote Control	För mer information, se »Ta bilder med OLYMPUS trådlösa RC-blyxsystem» (s.67).
Slave	

! [Remote Control] och [Slave] visas inte när [Remote Flash] (s. 38) är inställt på [Off].

Ändra visad fotograferingsinformation

Skärminformationen kan ändras så att den passar för situationen, till exempel för att skärmen ska vara lättläst eller för att kunna göra exakta kompositioner med hjälp av rutnät.

1 Tryck på Δ (INFO).

- Fotograferingsinformationen ändras i den ordning som visas nedan varje gång som knappen trycks.

Normal



Ingen information



Detaljerad



Läsa ett histogram


Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels vit.

Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels svart.



Den gröna delen visar luminansfördelning inom skärmens mitt.

1 Tryck på -knappen.

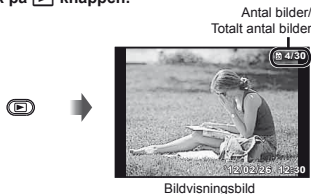

- ! Bilder som tagits med **B**-läget visas som en grupp. Tryck på T-knappen för att spela upp bilden i gruppen.

2 Använd för att välja en bild.



- ! Håll  för att snabbspola framåt och håll  för att snabbspola bakåt.
- ! Den visade storleken för bilder kan ändras.
»Småbilsformat och närbildsvisning» (s.23)

Spela upp ljudinspelningar

När du vill spela upp ljud som spelats in med en bild, väljer du bilden och trycker på -knappen.



Under ljuduppspelning

- ! Tryck på   för att ställa in volymen.

Spela upp videosekvenser


Välj en videosekvens och tryck på -knappen.



Videosekvens

Pausa och återstarta uppspelning	Tryck på  -knappen för att pausa uppspelning. Under paus, snabbspolning framåt eller bakåt, trycker du på  -knappen för att starta om uppspelningen.
Snabbspolning framåt	Tryck på  för att snabbspola framåt. Tryck på  igen för att öka hastigheten för snabbspolning framåt.
Snabbspola tillbaka	Tryck på  för att spola tillbaka. Återspolningshastigheten ökar varje gång  trycks.
Justera volymen	Använd   för att justera volymen.

Funktioner medan uppspelning är pausad

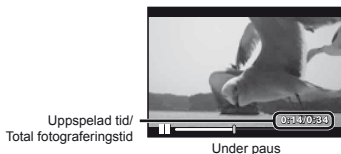

Gå till början eller slutet	Använd Δ för att visa den första bildrutan och tryck på ∇ för att visa den sista bildrutan.
Mata fram och spola tillbaka en bildruta åt gången	Tryck på $\triangleright$ eller $\triangleleft$ för att mata fram eller tillbaka en bildruta åt gången. Håll $\triangleright$ eller $\triangleleft$ tryckt för att spola framåt eller bakåt kontinuerligt.
Återuppta uppspelning	Tryck på $\odot$ -knappen för att återuppta uppspelning.


Stoppa uppspelning av en videosekvens

Tryck på **MENU**-knappen.

- ! Om du vill spela upp videosekvenser på en dator, rekommenderas att du använder den medföljande datorprogramvaran. Första gången du använder datorprogramvaran ska du ansluta kameran till datorn och därefter starta programvaran.

Radera bilder under visning (Radera enstaka bilder)

- 1** Visa bilden du vill radera och tryck på ∇ (MENU).

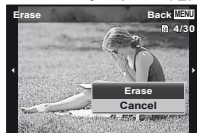


- 2** Tryck på Δ ∇ för att välja [Erase], och tryck på $\odot$ -knappen.

- ! Flera bilder eller alla bilder kan raderas samtidigt (s.44).

Småbilsformat och närbildsvisning

Med småbilsformat ges ett snabbval av en önskad bild. Med närbildsvisning (förstoring upp till 10×) går det att kontrollera bilddetaljer.

1 Tryck på zoomknapparna.

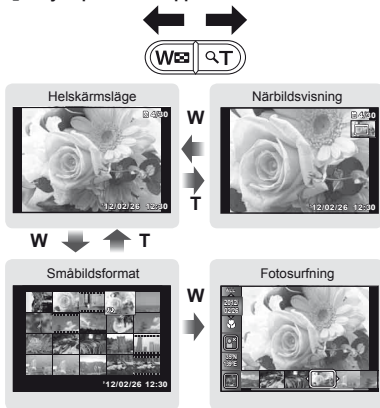

Välja en bild i småbilsformat

Använd Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ för att välja en bild och tryck på $\odot$ -knappen för att visa den valda bilden i helskrämläge.

Bläddra i en bild i närbildsvisning

Använd Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ för att gå till området som ska granskas.

Avbryta fotosurfning

Använd Δ ∇ för att välja [ALL] och tryck på $\odot$ -knappen.

Ändra visad bildinformation

Fotograferingsinformation som visas på skärmen kan ändras.

1 Tryck på Δ (INFO).

- Visad bildinformation ändras i den ordning som visas nedan varje gång som knappen trycks.

Normal



Ingen information



Detaljerad



Använda fotograferingslägen

Ändra fotograferingsläget

- ! Fotograferingsläget (P, iAUTO, , , SCN, MAGIC, C1, C2) kan ändras genom att vrida lägesratten. »Lägesratt» (s.6)

Fotografera med automatiska inställningar (iAUTO-läge)

Kameran väljer automatiskt optimalt fotograferingsläge för motivet. Fotograferingsförhållandet avgörs av kameran och inställningarna kan inte ändras, förutom en del funktioner.

1 Ställ in fotograferingsläget på iAUTO.

Ikonen ändras beroende på motivläget som kameran väljer automatiskt.



- ! I vissa fall, väljer kameran kanske inte önskat fotograferingsläge.
- ! När kameran inte kan identifiera vilket som är det optimala läget, väljs P-läget.

Ta bilder i dålig belysning (svagt ljus)

Använd läget  (svagt ljus) för att ta bilder i dålig belysning utan stativ.

1 Vrid lägesratten till .



Fotografera med supersportläget (supersport)

I läget  (supersport) kan du fotografera snabbbrilliga motiv, t.ex. sporter.

1 Vrid lägesratten till .




Använda det bästa fotograferingsläget för scenen (SCN-läge)

1 Ställ in fotograferingsläget på SCN.



2 Använd för att välja läget och tryck därefter på -knappen för att ställa in.

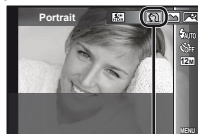

Ikonen som indikerar motivläget som är inställt

- ! **SCN**-lägena, förprogrammeras de optimala fotograferingsinställningarna för specifika fotograferingsmotiv. Funktioner kan begränsas i vissa lägen.

Alternativ	Användning
Portrait/ B* Beauty/Landscape/ Night Scene ¹ / S Night+Portrait ¹ / Indoor/ C Candle ¹ / S Self Portrait/ Sunset ¹ / W Fireworks ¹ / C Cuisine/ Documents/ P Beach & Snow/ Snapshot/ W Wide1/ W Wide2/ Macro/ P Pet Mode – Cat/ Pet Mode – Dog/ S Snow/ Panorama/ 3D 3D Photo/ Backlight HDR ²	Kameran tar en bild med de optimala inställningarna för fotograferingssituationen.

¹ Brusreduceringen aktiveras automatiskt när motivet är mörkt eller om man tar bilder av fyrverkerier. Detta gör att fotograferingstiden blir dubbelt så lång och inga andra bilder kan tas under denna tid.

² Vid inställningen [**B**] Backlight HDR, är [Image Size] (s.32) begränsad till [**5M**] eller mindre. Detta rekommenderas för att fotografera ett stillastående motiv.

Ta bilder med inställningen **B*** (Beauty)

! Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv.

- Välj [**B*** Beauty].
- Tryck på **▽** för att återgå till undermenyn.




- Använd **<D>** för att välja retuscheringsinställning och tryck på **OK**-knappen för ställa in alternativet.




Retuscheringsinställning

- [Set 1], [Set 2] eller [Set 3] retuscheras bilden i enlighet med Beauty-inställningarna. [Beauty Settings] (s.51)
- Rikta kameran mot motivet. Kontrollera ramen som visas runt ansiktet som detekteras av kameran och tryck sedan på avtryckaren för att ta bilden.
- Både den oredigerade och den redigerade bilden sparas.
- Om bilden inte kan retuscheras sparas endast den oredigerade bilden.
- [Image Size] (s.32) för den redigerade bilden är begränsad till [**5M**] eller mindre.
- Välj [OK] eller [Beauty Fix] på granskningskärmen och tryck på **OK**-knappen för att spara eller för att retuscherar bilden ytterligare.

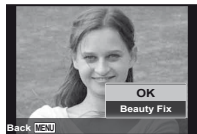

Beauty Fix

- Använd **△▽<D>** för att välja ett retuscheringsalternativ och tryck på **OK**-knappen.

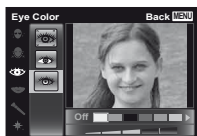

- ② Kontrollera retuscheringseffekterna på skärningen och tryck därefter på -knappen för att starta retuscheringsprocessen och spara.
- Det går att registrera inställningarna för Beauty Fix.

Ta undervattenbilder


Välj [Snapshot], [Wide1], [Wide2]¹, [Macro].

¹ Vid inställningen [Wide2] låses fokusavståndet automatiskt till cirka 5,0 m.

! Viktig information om vatten- och stöttålighet² (s. 69)

Låsa fokusavståndet för undervattenbilder (AF-lås)

När [Snapshot], [Wide1] eller [Macro] är valt trycker du på -knappen.

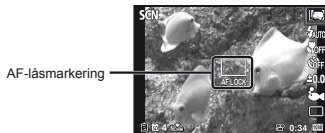

! För att avbryta trycker du på -knappen igen för att ta bort AF-låsmarkeringen.

Om du vill ta bilder av ditt husdjurs ansikte väljer du ([Pet Mode – Cat]/ [Pet Mode – Dog])

Använd till att välja [Cat] eller [Dog] och tryck på -knappen för att bekräfta.

- [Auto Release] väljs automatiskt och när kameran känner igen motivets ansikte tas bilden automatiskt.
- Om du vill avbryta [Auto Release] se »Använda självutlösaren» (s.29).

Ta panoramafoton ([Panorama])


- ① Använd för att välja [Auto], [Manual] eller [PC] och tryck därefter på -knappen för att ställa in alternativet.

Undermeny 1	Användning
Auto	Tre bilder tas och kombineras av kameran. Användaren komponerar bilderna så att målmarkeringarna och pekarna överlappar, och kameran utlöser automatiskt slutaren
Manual	Tre bilder tas och kombineras av kameran. Användaren komponerar bilderna med hjälp av guideramen och utlöser slutaren manuellt.
PC	Bilderna som togs kombineras till en panoramabild med hjälp av PC-programvaran.

- ! Information om hur datorprogramvaran installeras finns i »Installera datorprogramvaran och registrera användare» (s.13).
- ! Vid inställningen [Auto] eller [Manual], är [Image Size] (s.32) är låst på 2MB eller motsvarande.
- ! Fokuseringen, exponeringen, zoomens position (s.19) och vitbalans (s.30) låses vid den första bilden.
- ! Blixten (s.20) låses på (Flash Off)-läget.

Ta bilder med [Auto]

- ① Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden.
- ② Flytta kameran en aning i riktning mot den andra ramen.

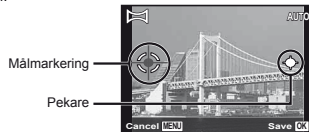

Skärm vid kombinerande av bilder från vänster till höger.

- ③ Flytta kameran långsamt medan du håller den rakt och stoppa kameran där pekaren och målmarkeringen överlappar.

- Kameran utlöser slutaren automatiskt.

- ❗ För att kombinera endast två bilder, tryck på **[OK]**-knappen innan du tar en tredje bild.

- ④ Upprepa steg ③ för att ta en tredje bild.

- Efter att den tredje bilden har tagits behandlar kameran automatiskt ramarna och den kombinerade panoramabilden visas.

- ❗ För att avsluta panoramafunktionen utan att spara en bild, tryck på **MENU**-knappen.

- ❗ Om slutaren inte utlöses automatiskt, prova [Manual] eller [PC].

Ta bilder med [Manual]

- ① Använd **Δ ▽ < ▷** för att ange vid vilken kant nästa bild ska anslutas.



- ② Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden. Delen av den första bilden med en vit ruta visas på det överlappade området 1.



Första bild

- ③ Komponera nästa bild så att det gemensamma området 1 överlappar gemensamma området 2.
- ④ Tryck på avtryckaren för att ta nästa bild.

- ❗ Tryck på **[OK]**-knappen för att kombinera endast 2 bilder.

- ⑤ Upprepa steg ③ och ④ för att ta en tredje bild.

- Efter att den tredje bilden har tagits behandlar kameran automatiskt ramarna och den kombinerade panoramabilden visas.

- ❗ För att avsluta panoramafunktionen utan att spara en bild, tryck på **MENU**-knappen.

Ta bilder med [PC]

- ① Använd **Δ ▽ < ▷** för att välja riktningen i vilken bilderna kombineras.

- ② Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden och rikta därefter kameran för att ta den andra bilden. Fotograferingsproceduren är samma som för [Manual].

- ❗ Det går att använda panoramafotografering för upp till 10 bilder.

- ③ Repetera steg ② tills önskat antal bilder har tagits och tryck därefter på **[OK]**-knappen eller **MENU**-knappen när du är klar.

- ❗ Se hjälpguiden i PC-programvaran för mer information om hur du skapar panoramabilder.

Fotografera 3D-bilder

I detta läge tar du 3D-bilder för visning på 3D-kompatibla visningsenheter.

- ❗ Bilder som tas i 3D-läge kan inte visas i 3D på den här kamerans skärm.

- ① Använd **< ▷** för att välja [Auto] eller [Manual] och tryck därefter på **[OK]**-knappen för att bekräfta.

Undermeny 1	Beskrivning
Auto	Användaren komponerar bilderna så att målmarkeringarna och pekarna överlappar, och kameran utlöser automatiskt slutaren.
Manual	Efter att du har tagit den första bilden flyttar du kameran så att motivet överlappar bilden på skärmen. Utlös därefter slutaren manuellt.

- ! Beroende på motivet eller situationen (avståndet mellan kameran och motivet är för kort) kanske bilden inte ser ut att vara i 3D.
- ! 3D-visningsvinkeln varierar beroende på motivet etc.
- ! För att avsluta 3D-tagningsläget utan att spara en bild trycker du på **MENU**-knappen.
- ! [Image Size] (s.32) är låst på **[16:9S]**.
- ! Zoomningsgraden är låst.
- ! Fokuseringen, exponeringen och vitbalansen läses när den första bilden tas.
- ! Blixten är låst på **[Flash Off]**.


Fotografera med specialeffekter (MAGIC-läge)

För att lägga till en effekt till bilden, välj önskad specialeffekt.

1 Ställ in fotograferingsläget på MAGIC.



2 Använd $\triangleleft$ för att välja önskad effekt och tryck därefter på **OK**-knappen för att ställa in.

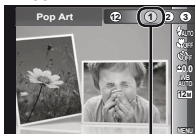

Ikön som indikerar **MAGIC**-läget som är inställt

Fotograferingsläge	Alternativ
Magic Filter	1 Pop Art
	2 Pin Hole ^{*1}
	3 Fish Eye
	4 Drawing ^{*1,2}
	5 Soft Focus ^{*1}
	6 Punk
	7 Sparkle ^{*1}
	8 Watercolor ^{*1}
	9 Reflection
	10 Miniature
	11 Fragmented
	12 Dramatic

^{*1} [Image Size] (s.32) för den redigerade bilden är begränsad till **[5M]** eller mindre.

^{*2} Två bilder sparas, en oförändrad bild och en bild på vilken effekterna har tillämpats.

! I **MAGIC**-läge förprogrammeras de optimala fotograferingsinställningarna för varje motiveffekt. På grund av detta kan en del inställningar inte ändras i en del lägen.

! Den valda effekten används på videosekvensen. Effekten kan inte användas beroende på fotograferingsläget.

Återkalla sparade inställningar (C1, C2 Mode Setup)

Lägena **C1** och **C2** används för att ta bilder med anpassade inställningar som sparas med alternativet [Custom Mode Setup] (s.45) på inställningsmenyn.

1 Ställ in fotograferingsläget på C1 eller C2.




Använda fotograferingsfunktioner

! »Använda menyn» (s. 8)

Ta närbilder (makrofotografering)

Med den här funktionen kan kameran fokusera och fotografera motiv på nära håll.

1 Välj makroalternativet i funktionsmenyn.

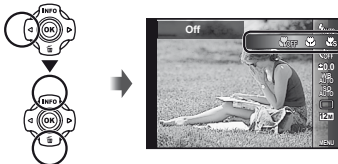

2 Använd <> för att välja inställningsalternativ och tryck på OK-knappen för ställa in alternativet.

Alternativ	Beskrivning
Off	Makroläget är avstängt.
Makro	Du kan ta bilden vid ett kortare avstånd. 15 cm ¹ 10 cm ²
Super Macro ³	Detta aktiverar fotografering så nära som 1 cm från motivet. Motiv vid 60 cm eller längre bort går inte att få skarpa.
S-Macro LED ^{3, 4}	LED-lampan belyser området 7 till 20 cm från objektivet medan avtryckaren är halvvägs nedtryckt.

¹ När zoomen är i det bredaste (W) läget.

² När zoomen är så långt ut som möjligt mot teleläget (T).

³ Zoomen fixeras automatiskt.


⁴ ISO-känslighet (s. 31) läses automatiskt till [ISO Auto].

! Blixten (s. 20) och zoomen (s. 19) kan inte ställas in när [Super Macro] eller [S-Macro LED] är valt.

Använda självutlösaren

Efter att avtryckaren har tryckts ned helt tas bilden efter en kort fördröjning.

1 Välj självutlösaralternativet i funktionsmenyn.

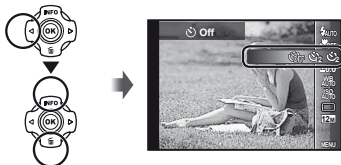

2 Använd <> för att välja inställningsalternativ och tryck på OK-knappen för ställa in alternativet.

Alternativ	Beskrivning
Off	Självutlösaren inaktiveras.
12 sek.	Självutlösarlampen tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden.
2 sek.	Självutlösarlampen blinkar i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden.
Auto Release ¹	När ditt husdjur (katt eller hund) vrider dess huvud mot kameran, känner kameran igen ansiktet och bilden tas automatiskt.

¹ [Auto Release] visas endast när **SCN**-läget är [ON] eller [ON].

Avbryta självutlösaren efter att den startat
Tryck på **MENU**-knappen.

Justera ljusstyrkan (Exponeringskompensation)

Standardljusstyrkan (exponeringen) som ställs in av kameran kan justeras ljusare eller mörkare för att få den bild du vill ha.

! Ljusstyrkan kan inte ändras i vissa fotograferingslägen.

1 Välj alternativet för exponeringskompensation i funktionsmenyn.




2 Använd <> för att välja önskad ljusstyrka och tryck på OK-knappen.

Justera till naturliga färger (vitbalans)

För mer naturliga färger, välj ett vitbalansalternativ som är lämpligt för bilden.

1 Välj vitbalansalternativet i funktionsmenyn.

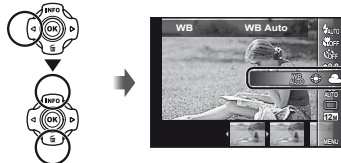

2 Använd <> för att välja inställningsalternativ och tryck på OK-knappen för att ställa in alternativet.

Alternativ	Beskrivning
WB Auto	Kameran justerar automatiskt vitbalansen i förhållande till fotograferingsläget.
	För fotografering utomhus, under en klar himmel.
	För fotografering utomhus, under en molnig himmel.
	För fotografering i glödlampsbelysning.
	För fotografering i vitt lysrörsljus.
	För undervattensfotografering.
	För att ställa in subtila färgnyanser som inte kan justeras med inställningarna Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent och Fluorescent.

Använda vitbalans med en knapptryckning

- 1 Välj vitbalansalternativet i funktionsmenyn.
 - 2 Använd $\triangleleft$ $\triangleright$ för att välja [M1] eller [M2] och rikta kameran mot vitt papper.
 - Ställ in så att pappret fyller hela skärmen och se till att det inte finns några skuggade områden.
 - Utför denna procedur i det ljus där bilderna ska tas.
 - 3 Tryck på MENU-knappen.
 - Kameran utlöser slutaren och vitbalansen registreras.
 - Den registrerade vitbalansen sparas i kameran. Informationen finns kvar även efter att kameran stängts av.
 - När [M1] eller [M2] vars vitbalans redan har registrerats väljs i steg 2, registreras ny vitbalans.
- ! Om det vita området inte är tillräckligt stort eller om färgen är för ljus, för mörk eller skarp, går det inte att registrera vitbalansen. Återgå till steg 2. Eller ställ in en annan vitbalans.

Välja ISO-känslighet

- 1 Välj ISO-inställningsalternativet i funktionsmenyn.



- 2 Använd $\triangleleft$ $\triangleright$ för att välja inställningsalternativ och tryck på OK-knappen för ställa in alternativet.


Alternativ	Beskrivning
ISO Auto	Kameran justerar automatiskt känsligheten i förhållande till fotografieringsläget.
High ISO Auto	Kameran använder en högre känslighet jämfört med [ISO Auto] för att minimera suddighet som orsakas av ett rörligt motiv eller kameraskakning.
Värde	ISO-känsligheten läses till det valda värdet.

! Även om lägre värden anges i ISO-inställningen vilket ger lägre känslighet, kan man ta skarpa bilder under helt upplysta förhållanden. Högre värden ger högre känslighet och bilder kan tas med snabba slutartider även vid förhållanden med dåligt belysning. Hög känslighet kan emellertid tillföra brus i bilden vilket kan leda till att den blir kornig.

Sekvensfotografering (Frammatning)

Bilder tas i sekvens när avtryckaren hålls nedtryckt.

- 1 Välj sekvensfotograferingsalternativet i funktionsmenyn.

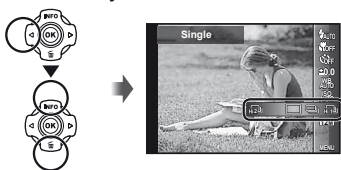

- 2 Använd $\triangleleft$ $\triangleright$ för att välja inställningsalternativ och tryck på OK-knappen för ställa in alternativet.

Alternativ	Beskrivning
	En bild tas varje gång avtryckaren trycks ner.
	Kameran tar sekvensbilder med cirka 5 bilder/sek.
	Kameran tar sekvensbilder med cirka 15 bilder/sek.
	Kameran tar sekvensbilder med cirka 60 bilder/sek.

*1 Fotograferingshastigheten varierar beroende på inställningarna för [Image Size] (s.32) eller [Compression] (s.36).

! Vid inställningen [] eller [] begränsas [Image Size] till [] eller lägre och ISO-känsligheten läses på [ISO Auto].

! Vid inställningen [] kan blixten (s.20) inte ställas in på [Redeye]. Vid någon annan inställning än [], läses blixten på [] Flash Off.

! Vid inställning [] eller [], är den digitala zoomen (s.37) inte tillgänglig.

! Vid någon annan inställning än [], läses fokus, exponering och vitbalans när den första bilden tas.

Välja bildstorlek för stillbilder (Image Size)

1 Välj bildstorleksalternativet i menyn för funktionsmenyn.



2 Använd <D> för att välja inställningsalternativ och tryck på -knappen för att ställa in alternativet.

Alternativ	Beskrivning
12M (3968×2976)	Lämpligt för utskrift av bilder större än A3-format.
8M (3264×2448)	Lämpligt för utskrift av bilder upp till A3-format.
5M (2560×1920)	Lämpligt för utskrift av bilder i A4-format.
3M (2048×1536)	Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format.
2M (1600×1200)	Lämpligt för utskrift av bilder i A5-format.
1M (1280×960)	Lämpligt för utskrift av bilder i vykortsstorlek.
VGA (640×480)	Lämpligt för att visa bilder på en TV eller använda bilder i e-post och på webbplatser.
16:9L (3968×2232)	Lämpligt för att visa bilder på en bredbilds-TV och för att skriva ut på A3.
16:9S (1920×1080)	Lämplig för att visa bilder på en bredbilds-TV och för att skriva ut i A5-formatet.


Använda LED-lampan

På mörka platser kan LED-lampan användas som hjälpbelysning för att se saker och komponera bilder.

1 Ställ in [LED Illuminator] (s. 53) på [On].

2 Tryck på och håll ned INFO-knappen tills LED-lampan tänds.

- Om du utför en funktion medan LED-lampan är tänd kommer den att lysa under cirka 90 sekunder.

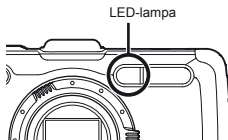

- ! LED-lampan släcks om ingen funktion utförs under cirka 30 sekunder.
- ! Även när kameran är avstängd om **INFO**-knappens trycks ned tills LED-lampan tänds, lyser den under 30 sekunder.

Stänga av LED-lampan

Tryck på och håll ned **INFO**-knappen tills LED-lampan släcks.



Använda visningsfunktioner

Visa grupperade bilder

Beroende på inställningarna visas de tagna bilderna som en grupp under visning. Flera funktioner kan användas för grupperade bilder, t.ex. expandera för visning eller radera bilder, eller radera grupperade bilder tillsammans.

T-sidan	Expanderar. - Välj bilden och tryck på -knappen för att visa respektive bilder. - Använd för att visa föregående/efterföljande bild.
-knapp	Visa/pausa visning.
	Justerar volymen när man visar bilder med ljud.

Om en gruppram raderas, raderas alla bilderna i den gruppen kollektivt. Om gruppen inkluderar bilder som du vill behålla expanderar du gruppen och skyddar önskade bilder.

Visa panoramabilder

Panoramabilder som har kombinerats med hjälp av [Auto] eller [Manual] kan rullas för visning.

»Ta panoramafoton ([Panorama])» (s.26)

1 Välj en panoramabild under bildvisning.

»Visa bilder» (s.21)



2 Tryck på -knappen.



Visningsområde

Styra visning av panoramabilder

Zooma in/Zooma ut: Tryck på -knappen för att pausa uppspelningen. Tryck därefter på zoomknappen för att förstora/förminska bilden.

Uppspelningsriktning: Tryck på -knappen för att pausa uppspelningen. Tryck därefter på för att rulla bilden i den tryckta knappens riktning.

Paus: Tryck på -knappen.

Starta om rullning: Tryck på -knappen.

Avbryta bildvisning: Tryck på **MENU**-knappen.

Visa 3D-bilder

3D-bilder som tagits med denna kameran kan visas på 3D-kompatibla enheter som är anslutna med den här kameran med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

! »Fotografera 3D-bilder» (s.27)

! Vid visning av 3D-bilder ska du noga läsa varningarna i bruksanvisningarna för de 3D-kompatibla enheterna.

1 Anslut den 3D-kompatibla enheten och kameran med hjälp av HDMI-kabeln.

! Information om anslutnings- och inställningsmetod finns i »Ansluta via HDMI-kabel» (s.49)

2 Använd $\Delta \nabla$ för att välja [3D Show] och tryck därefter på $\odot$ -knappen.

3 Använd $\Delta \nabla < \triangleright$ för att välja den 3D-bild du vill spela upp och tryck därefter på $\odot$ -knappen.

! Tryck på **MENU**-knappen för starta ett bildspel. Tryck på **MENU**- eller $\odot$ -knappen för att stoppa bildspelet.

! 3D-bilder består av JPEG-filer och MPO-filer. Om några av filerna raderas på en dator går det kanske inte att spela upp 3D-bilder.

Menyer för fotograferingsfunktioner

- ! Standardinställningarna för funktionerna är markerade med .
- ! Information om hur menyerna används finns i »Använda meny» (s.8).

Återställa fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna [Reset]

 (Kamerameny 1) ► Reset

Undermeny 2	Användning
Yes	Återställer följande menyfunktioner till standardinställningarna. • Blixt (s.20) • Makro (s.29) • Självutlösare (s.29) • Exponeringskompensation (s.30) • Vitbalans (s.30) • ISO (s.31) • Sekvensfotografering (s.31) • Bildstorlek (stillbilder) (s.32) • Menyfunktioner i   (s.36 till 40)
No	Inställningarna ändras inte.

Välja bildkvalitet för stillbilder [Compression]

 (Kamerameny 1) ► Compression

Undermeny 2	Användning
Fine	Fotografera med hög kvalitet.
Normal	Fotografera med normal kvalitet.

- ! »Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/kontinuerlig inspelningstid (videosekvenser) i interminnet och på minneskort» (s.66, 67)

Göra motivet ljusare vid motljus [Shadow Adjust]

 (Kamerameny 1) ► Shadow Adjust

Undermeny 2	Användning
Auto	Aktiveras automatiskt när ett kompatibelt fokuseringsläge väljs.
Off	Effekten tillämpas inte.
On	Fotografera med automatisk justering för att göra ett mörkt område ljusare.

- ! Vid inställningen [Auto] eller [On] läses [ESP/>] (s.37) automatiskt till [ESP].

Välja inställningsområde för skärpan [AF Mode]

 (Kamerameny 1) ► AF Mode

Undermeny 2	Användning
Face/iESP	Kameran fokuserar automatiskt. (Om ett ansikte detekteras, visas det med en vit ram ¹ ; när avtryckaren trycks ner halvvägs och kameran fokuserar, blir ramen grön ² . Om inget ansikte detekteras, väljer kameran ett motiv i ramen och fokuserar automatiskt.)
Spot	Kameran fokuserar på den delen av motivet som finns inom AF-markeringen.
AF Tracking	Kameran spårar motivets rörelse automatiskt för att automatiskt fokusera på det.

¹ För en del motiv visas inte ramen eller så tar det lite tid innan den visas.

² Om ramen blinkar rött, kan kameran inte fokusera. Försök ställa in skärpan på motivet på nytt.

Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv (AF Tracking)

- 1 Håll kameran för att rikta in AF-målmarkeringen mot motivet och tryck på -knappen.
 - 2 När kameran känner av motivet, spårar AF-markeringen automatiskt motivets rörelse för att kontinuerligt fokusera på det.
 - 3 För att avbryta spårningen, trycker du på -knappen.
- ! Beroende på motiven eller fotograferingsförhållandena, kanske kameran inte kan låsa fokus eller misslyckas att spåra motivets rörelse.
- ! När kameran misslyckas att spåra motivets rörelse, ändras AF-markeringen till rött.

Välja metoden för att mäta ljusstyrkan [ESP/]

(Kamerameny 1) ► ESP/

Undermeny 2	Användning
ESP	Fotograferar för att erhålla en balanserad ljusstyrka över hela skärmen (Mäter ljusstyrkan i mitten och i omgivande områden på skärmen separat).
(punkt)	Fotograferar motivet i mitten vid motljus (Mäter ljusstyrkan i mitten av skärmen).

- ! Vid inställningen [ESP], kan mitten förefalla mörk när man fotograferar vid starkt motljus.

Fotografera med större förstoringar än optisk zoom [Digital Zoom]

(Kamerameny 1) ► Digital Zoom

Undermeny 2	Användning
Off	Inaktiverar digital zoom.
On	Aktiverar digital zoom.

- ! [Digital Zoom] är inte tillgängligt när [Super Macro], [S-Macro LED] (s.29) eller []/[] (s.31) är valt.
- ! Alternativet som är valt för [Digital Zoom] påverkar hur zoomindikatorn visas.
»Ta större bilder» (s.19)

Reducera suddighet som orsakas av kameraskakning vid fotografering [Image Stabilizer] (stillbilder)/[IS Movie Mode] (videosekvenser)

(Kamerameny 1) ► Image Stabilizer (stillbilder)/ (Videosekvensmeny) ► IS Movie Mode (videosekvenser)

Undermeny 2	Användning
Off	Bildstabiliseringen inaktiveras. Detta alternativ rekommenderas för fotografering när kameran låses på plats på ett stativ eller annan stabil yta.
On	Bildstabiliseringen aktiveras.

- ! Standardinställning [Image Stabilizer] [On], [IS Movie Mode] [Off]
- ! Det kan hända att ett ljud hörs inifrån kameran när avtryckaren trycks ned medan [Image Stabilizer] (stillbilder) är inställt på [On].

- ❗ Bilder kan eventuellt inte stabiliseras om kameraskakningen är för stor.
- ❗ När slutartiden är extremt lång, t ex när man tar bilder på natten, kanske [Image Stabilizer] (stillbilder) inte är lika effektiv.

Använda separat sålda tillbehör [Tillbehör]

📷 (Kamerameny 2) ► Accessory


Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
Remote Flash	Off	Den externa blixten kan inte användas.
	RC	En blix som är kompatibel med Olympus trådlösa RC-blixtsystem används för att ta bilder. (Kanal: CH1, Grupp: A)
	Slave	En kommersiellt tillgänglig slavblix som är synkroniserad med kamerablixten används för att ta bilder. Det går att justera blixstens ljusstyrka.
Konverterlins	Off	Välj när du tar bilder utan en konverterlins.
	PTWC-T01	Välj beroende på tilldelade konverterlinser (tillval).
	FCON-T01	
	TCON-T01	

- ❗ »Ta bilder med OLYMPUS trådlösa RC-blixtsystem» (s.67)
- ❗ »Använda konverterlinsen (säljs separat)» (s.68)

Använda AF-lampan för att fokusera på ett skuggat motiv [AF Illuminat.]

📷 (Kamerameny 2) ► AF Illuminat.

Undermeny 2	Användning
Off	AF-lampan används inte.
On	När avtryckaren trycks ned halvvägs tänds AF-lampan som hjälp för fokusering.



Visa bilden direkt efter tagning [Rec View]

📷 (Kamerameny 2) ► Rec View

Undermeny 2	Användning
Off	Bilden som registreras visas inte. Detta låter användaren förbereda nästa bild medan han följer motivet på skärmen efter fotografering.
On	Bilden som registreras visas. Detta låter användaren göra en kort kontroll av bilden som just togs.

Automatiskt rotera bilder som tagits med kameran i vertikal position under bildvisning [Pic Orientation]

(Kamerameny 2) ► Pic Orientation

- ! Under fotografering ställs (s.43) på uppspelningsmenyn in automatiskt.
- ! Den här funktionen kanske inte fungerar som den ska om kameran är riktad uppåt eller neråt under fotografering.

Undermeny 2	Användning
Off	Information om kamerans vertikala/horizontella orientering under fotografering spelas inte in med bilderna. Bilder som tagits med kameran i vertikal orientering roteras inte under visning.
On	Information om kamerans vertikala/horizontella orientering under fotografering spelas in med bilderna. Bilder roteras automatiskt under bildvisning.

Visa ikonguider [Icon Guide]

(Kamerameny 2) ► Icon Guide

Undermeny 2	Användning
Off	Ingen ikonguide visas.
On	En förklaring av den valda ikonen visas när en ikon för ett fotograferingsläge eller funktionsmenyn väljs (placera pekaren på ikonen under en stund för att visa förklaringen).



Skriver ut inspelningsdatumet [Date Stamp]

(Kamerameny 2) ► Date Stamp

Undermeny 2	Användning
Off	Skriver inte ut datumet.
On	Skriver ut inspelningsdatumet på nya fotografier.

- ! När datum och tid inte är inställda kan inte inställningen [Date Stamp] ställas in.
»Språk, datum, tid och tidszon» (s.15)
- ! Det går inte att ta bort datumstämpeln.
- ! [Date Stamp] är inte tillgängligt när , , eller **[MAGIC]** är valt.
- ! När sekvensinställningar (s.31) är inställt på annat än går det inte att ställa in [Date Stamp].

Fotografera större bilder än när du använder optisk zoom med låg degradering av bildkvaliteten [Super-Res Zoom]

 (Kamerameny 2) ► Super-Res Zoom

Undermeny 2	Användning
Off	Inaktivera zoom med superupplösning
On	Aktivera zoom med superupplösning

! [Super-Res Zoom] är endast tillgänglig när [Image Size] (s.32) är inställt på [12.1].

! [Super-Res Zoom] är inte tillgängligt när [Super Macro], [S-Macro LED] (s.29) eller [12.1]/[12.2] (s.31) är valt.

Välja bildstorlek för videosekvenser [Image Size]

 (Videosekvensmeny) ► Image Size

Undermeny 2	Användning
1080p 720p VGA (640×480)	Välj bildkvalitet baserat på bildens storlek och bildfrekvens.

! »Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/kontinuerlig inspelningstid (videosekvenser) i internminnet och på minneskort» (s.66, 67)

Spela in ljud när man spelar in videosekvenser [0]

 (Videosekvensmeny) ► 

Undermeny 2	Användning
Off	Inget ljud spelas in.
On	Ljud spelas in.

Minska vindbrus i det inspelade ljudet vid inspelning av videosekvensen [Wind Noise Reduction]

 (Videosekvensmeny) ► Wind Noise Reduction

Undermeny 2	Användning
Off	Inaktivera vindbrusreducering
On	Använda vindbrusreducering

Justera mikrofonvolymen [Inspelningssvolym]

 (Videosekvensmeny) ► Inspelningssvolym

Undermeny 2	Användning
Normal	Ställ in mikrofonnivån på Normal för allmän användning.
Low	Ställ in mikrofonnivån på Low för att inte ge klippande ljud när mikrofonnivån är hög.

Menyer för visnings-, redigerings- och utskriftsfunktioner

- ! Standardinställningarna för funktionerna är markerade med ■.
- ! Data måste skapas med ib (PC-programvara) innan man använder vissa funktioner.
- ! Se hjälpguiden i ib (PC-programvara) för mer information om hur man använder ib (PC-programvara).
- ! Information om hur ib (datorprogramvaran) installeras finns i »Installera datorprogramvaran och registrera användare» (s.13).

Automatisk visning av bilder [Slideshow]

► (Uppspelningsmeny) ► Slideshow

Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
Slide	All/Event/ Collection ¹	Väljer innehållet som ska inkluderas i bildspelet.
BGM	Off/Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/Urban	Väljer alternativ för bakgrundsmusiken.
Type	Normal/Fader/ Zoom	Väljer typ av övergångseffekter som används mellan bilder.
Start	—	Startar bildspelet.

¹ En [Collection] som har skapats med ib (PC-programvara) och importerats tillbaka från en dator kan spelas upp.

- ! Under ett bildspel, tryck på ► för att gå framåt en bild eller tryck på ◀ för att gå bakåt en bild.

Söka efter bilder och visa relaterade bilder [Photo Surfing]

► (Uppspelningsmeny) ► Photo Surfing

Vid [Photo Surfing] kan bilder sökas och relaterade bilder kan visas genom att välja relaterade objekt.


Starta [Photo Surfing]

Tryck på (◀) -knappen för att starta [Photo Surfing].

När ett relaterat objekt för bilden som visas väljs med △ ▽, visas bilder som är relaterade till det objektet på den nedre delen av skärmen. Använd ◀ ▶ för att visa en bild.

För att välja relaterade objekt som inte visas trycker du på (◀) -knappen när du väljer ett objekt.

För att avbryta [Photo Surfing] använder du △ ▽ för att välja [ALL] och trycker på (◀) -knappen.

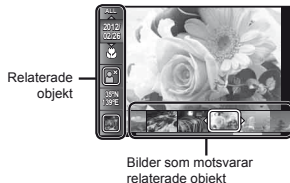

Använda ib (PC-programvara) och importera data tillbaka till kameran

- ! Se hjälpguiden i ib (PC-programvara) för mer information om hur man använder ib (PC-programvara).
- ! ib (PC-programvara) kanske inte fungerar som det ska med bilder som redigerats med annan tillämpningsprogramvara.

- ! Följande [Photo Surfing]-funktioner kan användas om data som skapats med ib (PC-programvara) har importerats tillbaka till kameran. Information om personer eller fotograferingsplatser och nya samlingar kan läggas till i relaterade objekt.

Ändra bildstorleken []

[] (Uppspelningsmeny) ► Edit ► []

Undermeny 3	Användning
[VGA] 640×480	Detta sparar en högupplöst bild som en separat bild i en mindre storlek för bifogande i ett e-postmeddelande och andra program.
[QVGA] 320×240	

- 1 Använd <D> för att välja en bild.
- 2 Använd Δ ∇ för att välja en bildstorlek och tryck på []-knappen.
 - Bilden med ny storlek sparas som en separat bild.

Beskära bild []


[] (Uppspelningsmeny) ► Edit ► []

- 1 Använd <D> för att välja en bild och tryck på []-knappen.
 - 2 Använd zoomknapparna för att välja storleken för beskärningsramen och använd Δ ∇ <D> för att flytta ramen.
- 
- 3 Tryck på []-knappen efter att du har valt området att beskära.
 - Den redigerade bilden sparas som en separat bild.

Lägga till ljud till stillbilder []

[] (Uppspelningsmeny) ► Edit ► []

- 1 Använd <D> för att välja en bild.
- 2 Rikta mikrofonen mot ljudkällan.




- 3 Tryck på []-knappen.
 - Inspelningen startar.
 - Kameran börjar spela in ljud under cirka 4 sekunder medan bilden visas.

Retuschera ansikten på stillbilder [Beauty Fix]

[] (Uppspelningsmeny) ► Edit ► Beauty Fix


- ! Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv.
- 1 Använd <D> för att välja en bild och tryck på []-knappen.
 - 2 Använd Δ ∇ för att välja ett retuscheringsalternativ och tryck på []-knappen.
 - 3 Välj [OK] eller [Beauty Fix] på granskningskärmen och tryck på []-knappen för att spara eller för att retuschera bilden ytterligare.
 - Den retuscherade bilden sparas som en separat bild.

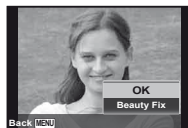

- ! [Image Size] (s.32) för den redigerade bilden är begränsad till [5M] eller mindre.

Beauty Fix

- 1 Välj ett retuscheringsalternativ och tryck på -knappen.

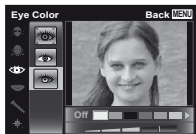

- 2 Tryck på -knappen på granskningskärmen.

Göra områden som är mörka på grund av motljus eller andra anledningar, ljusare [Shadow Adj]

(Uppspelningsmeny) ► Edit ► Shadow Adj

- 1 Använd för att välja en bild och tryck på -knappen.
 - Den redigerade bilden sparas som en separat bild.
- ! Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv.
- ! Retuscheringsprocessen kan göra att bildupplösningen blir lägre.

Retuschera röda ögon vid blyxtfotografering [Redeye Fix]

(Uppspelningsmeny) ► Edit ► Redeye Fix

- 1 Använd för att välja en bild och tryck på -knappen.
 - Den redigerade bilden sparas som en separat bild.
- ! Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv.
- ! Retuscheringsprocessen kan sänka bildupplösningen.

Ändra information om landmärke som registrerats i bilderna [Landmark]

(Uppspelningsmeny) ► Edit ► Landmark

Du kan ändra landmärkesinformation (till exempel namn på platser och byggnader) som registrerats på bilderna om de togs med hjälp av GPS-funktionen till annan landmärkesinformation som registreras nära platsen där du tog bilderna.

- ! Se »Registrera fotograferingsplats och tidsinformation på tagna bilder [GPS Settings]» (s. 54).
- 1 Välj bilden med hjälp av och tryck på -knappen.
 - Om mållandmärket finns en bit från positionen som registrerats på bilderna kanske det inte visas.
 - En lista över landmärken som är registrerade nära positionen som registrerats på bilderna visas.
- 2 Välj det nya landmärket som ska registreras på bilden med hjälp av och tryck på -knappen.
- 3 Välj [OK] med hjälp av och tryck på -knappen.

Rotera bilder []

(Uppspelningsmeny) ► Edit ►

- 1 Använd för att välja en bild.
- 2 Tryck på -knappen för att rotera bilden.
- 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att göra inställningar för andra bilder och trycker på **MENU**-knappen.
- ! Bilden behåller sin nya riktning även när kameran stängts av.

Radera bilder [Erase]

(Uppspelningsmeny) ► Erase


Undermeny 2	Användning
All Erase	Alla bilder i interminnet eller på kortet raderas.
Sel. Image	Bilder väljs individuellt och raderas.
Erase	Raderar den visade bilden.

! När du raderar bilder i interminnet ska du inte sätta in ett kort i kameran.

! Skyddade bilder kan inte raderas.

Individuellt välja och radera bilder [Sel. Image]

- 1 Använd för att välja [Sel. Image] och tryck på -knappen.
- 2 Använd för att välja bilden som ska raderas och tryck på -knappen för att lägga till en ✓-markering på bilden.

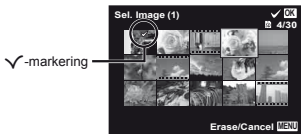

- 3 Upprepa steg 2 för att välja bilden som ska raderas och tryck därefter på **MENU**-knappen för att radera de valda bilderna.
- 4 Använd för att välja [Yes] och tryck på -knappen.
 - Bilder markerade med ✓ raderas.

Radera alla bilder [All Erase]

- 1 Använd för att välja [All Erase] och tryck på -knappen.
- 2 Använd för att välja [Yes] och tryck på -knappen.

Spara utskriftsinställningar till bilddata [Print Order]

(Uppspelningsmeny) ► Print Order

! »Utskriftsreservationer (DPOF)» (s.57)

! Utskriftsreservationer kan endast ställas in för stillbilder som sparats på kortet.

Skydda bilder

(Uppspelningsmeny) ►

! Skyddade bilder kan interaderas med [Erase] (s. 22, 44), [Sel. Image] (s.44) eller [All Erase] (s.44), men alla bilder raderas med [Memory Format]/[Format] (s. 45).

- 1 Använd för att välja en bild.
- 2 Tryck på -knappen.
 - Tryck på -knappen för att slutföra inställningen.
- 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att skydda andra bilder och trycker på **MENU**-knappen.

Välj bilder för överföring till Internet med hjälp av den medföljande programvaran OLYMPUS Viewer 2 [Upload Order]

(Uppspelningsmeny) ► Edit ► Upload Order

- 1 Använd för att välja en bild.
 - 2 Tryck på -knappen.
 - Tryck på -knappen för att slutföra inställningen.
 - 3 Upprepa steg 1 och 2 enligt behov.
 - 4 Tryck på **MENU**-knappen.
- ! Endast JPEG-filer kan väljas för överföring.
- ! Anvisningar för överföringen finns i onlinehjälp.

! Det går inte att radera GPS-data som spelats in med bilder. Välj [Off] för [GPS Settings] om du inte vill avslöja platserna där bilderna har tagits.

Menyer för övriga kamerainställningar

- ! Standardinställningarna för funktionerna är markerade med .

Radera data helt [Memory Format]/[Format]

¶ (Inställningsmeny 1) ▶ Memory Format/Format

- ! Före formatering kontrollerar du att ingen viktig data finns kvar i internminnet eller kortet.
- ! Kort måste formateras med den här kameran innan de används första gången eller efter att de har använts med andra kameror eller datorer.
- ! Se till att ta bort kortet innan du formaterar internminnet.

Undermeny 2	Användning
Yes	Raderar fullständigt bilddata i internminnet eller kortet (inklusive skyddade bilder).
No	Avbryter formatering.

Kopiera bilder i internminnet till kortet [Backup]

¶ (Inställningsmeny 1) ▶ Backup

Undermeny 2	Användning
Yes	Säkerhetskopierar bilddata i internminnet till kortet
No	Avbryter säkerhetskopieringen.

Använda ett Eye-Fi-kort [Eye-Fi]

¶ (Inställningsmeny 1) ▶ Eye-Fi

Undermeny 2	Användning
All	Överför alla bilder.
Sel. Image	Överför endast utvalda bilder.
Off	Inaktiverar Eye-Fi-kommunikationen.

- ! Vid användning av ett Eye-Fi-kort ska du läsa Eye-Fi-kortets bruksanvisning noga och följa anvisningarna.
- ! Använd Eye-Fi-kortet i enlighet med lagar och föreskrifter i landet där kameran används.
- ! På platser som flygplan där Eye-Fi-kommunikation är förbjuden ska du ta ur Eye-Fi-kortet från kameran eller ställa in [Eye-Fi] på [Off].
- ! Denna kamera stödjer inte Eye-Fi-kortets Endless-läge.

Spara anpassade inställningar [Custom Mode Setup]

¶ (Inställningsmeny 1) ▶ Custom Mode Setup

Skärmen för val av Custom Mode1 eller Custom Mode2 visas.

Undermeny 2	Användning
Set	Spara aktuella inställningar.
Reset	Återgå till standardinställningen.

Välja en metod för att ansluta kameran till andra enheter [USB Connection]

¶ (Inställningsmeny 1) ▶ USB Connection

Undermeny 2	Användning
Auto	När kameran är ansluten till en annan enhet, visas inställningsskärmen.
Förvaring	Välj när du ansluter kameran till en dator via en lagringsenhet.
MTP	Välj denna inställning när du överför bilder utan att använda det medföljande programmet [iB] (PC-programvara) på Windows Vista/Windows 7.
Utskrift	Välj detta alternativ när du ansluter till en PictBridge-kompatibel skrivare.

Systemkrav

Windows : Windows XP Home Edition/
Professional (SP1 eller senare)/
Vista/Windows 7

Macintosh : Mac OS X v.10.3 eller senare

! När du använder något annat system än Windows XP (SP2 eller senare)/Windows Vista/Windows 7, ska du ställa in på [Storage].

! Även om en dator har USB-portar, kan rätt funktion inte garanteras i följande fall:

- Datorer med USB-portar som installerats med ett utbyggnadskort osv.
- Datorer som inte har något operativsystem installerat vid leverans samt hemmabygda datorer

Slå på kameran med []-knappen [Power On]

¶ (Inställningar 1) ▶ [Power On]

Undermeny 2	Användning
No	Kameran slås inte på. Tryck på ON/OFF -knappen för att sätta på kameran.
Yes	Tryck på och håll []-knappen för att slå på kameran i bildvisningsläge.


Välja kameraljudet och dess volym [Sound Settings]

¶ (Inställningsmeny 1) ▶ Sound Settings

Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
Sound Type	1/2/3	Väljer ljud för kameran (funktionsljud, slutarljud, och varningsljud).
Volume	0/1/2/3/4/5	Väljer volymen för kamerans knappljud.
[] Volume	0/1/2/3/4/5	Väljer bilduppspelningsvolymen.

Återställa filnamnen för bilder [File Name]

Y (Inställningar 2) ► File Name

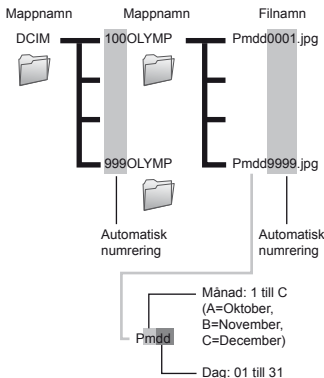

Justera bildbehandlingsfunktionen [Pixel Mapping]

Y (Inställningsmeny 2) ► Pixel Mapping

- ! Denna funktion har redan justerats före leverans på fabriken och ingen justering krävs direkt efter inköp. Ungefär en gång om året rekommenderas att du gör en justering.
- ! För bästa resultat väntar du minst en minut efter att bilder tagits eller visats innan du utför pixelmapping. Om kameran stängs av under pixelmapping, se till att utföra den igen.

Justera bildbehandlingsfunktionen

Tryck på -knappen när [Start] (Undermeny 2) visas.

- Kontroll och justering av bildbehandlingsfunktionen startar

Undermeny 2	Användning
Reset	Detta alternativ återställer löpnummer för mappnamn och filnamn när ett nytt kort sätts i.* Detta är användbart när man grupperar bilder på separata kort.
Auto	Även när ett nytt kort sätts i, fortsätter numreringen för mappnamn och filnamn från föregående kort. Detta är användbart för att hantera alla bildmappnamn och filnamn med löpnummer.


* Numret för mappnamn är återställt till 100, och numret för filnamnet är återställt till 0001.

Justering av skärmens ljusstyrka []

Y (Inställningsmeny 2) ►

Justera skärmens ljusstyrka

- Använd för att justera ljusstyrkan medan du tittar på skärmen och tryck på -knappen.

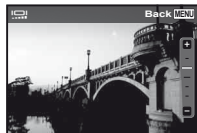

Visa indikatorer [Info Off]

⏏ (Inställningsmeny 2) ► Info Off

Undermeny 2	Användning
10 sek.	Indikatorer försvinner automatiskt från displayen om inga åtgärder utförs på 10 sekunder.
Hold	Indikatorer visas alltid under fotografering.

! Indikatorer som alltid visas kan »brännas in» på skärmen. »Monitor» (s.79)

Visa bilder på en TV [TV Out]

⏏ (Inställningsmeny 2) ► TV Out


Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
NTSC/PAL	NTSC	Ansluta kameran till en TV i Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan osv.
	PAL	Ansluta kameran till en TV i europeiska länder, Kina osv.
HDMI Out	480p/576p 720p 1080i	Ställ in signalformatet som ska ges prioritet. Om TV-inställningen inte matchar ändras den automatiskt.
HDMI Control	Off	Styra med kameran.
	On	Styra med TV:ns fjärrkontroll.

! Fabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts.

Visa kamerabilderna på en TV


- Anslutning via AV-kabel

- 1 Välj samma videosignalsystem på kameran ([NTSC]/[PAL]) som den anslutna TV:n har.
- 2 Anslut kameran till TV:n.

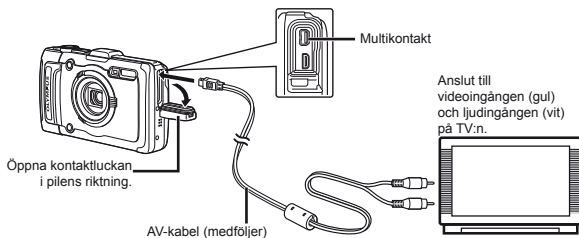

● Anslutning via HDMI-kabel

- ① På kameran, välj format för digitalsignalen som ska anslutas ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
 - ② Anslut kameran till TV:n.
 - ③ Slå på TV:n och ändra »INPUT» till »VIDEO (ingång som kameran är ansluten till)».
 - ④ Slå på kameran och använd Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ för att välja bilden för visning.
- ⚠ Videosignalsystemet för TV:n varierar beroende på vilket land/område som du befinner dig i. Innan du visar kamerabilder på TV:n, väljer du videoutgången enligt TV:ns videosignal.
- ⚠ När kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln ska du inte ansluta HDMI-kabeln till kameran.

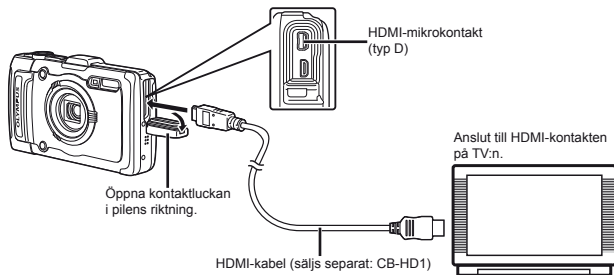

- ❗ Mer information om att ändra ingångskällan för TV:n finns i TV:ns bruksanvisning.
- ❗ När både kameran och TV:n är anslutna med en AV-kabel och en HDMI-kabel, får HDMI-kabeln prioritet.
- ❗ Beroende på TV:ns inställningar kan de visade bilderna och informationen beskäras.

Styra bilder med TV:ns fjärrkontroll

- ① Ställ in [HDMI Control] på [On] och stäng av kameran.
- ② Anslut kameran och TV:n med en HDMI-kabel. »Anslutning via HDMI-kabel» (s.49)
- ③ Slå först på TV:n och slå därefter på kameran.
 - Använd enligt funktionsguiden som visas på TV:n.

- ❗ Med vissa TV-apparater, kan man inte styra funktioner med TV:ns fjärrkontroll även om funktionsguiden visas på skärmen.
- ❗ Om funktioner inte kan styras med TV:ns fjärrkontroll ska du ställa in [HDMI Control] på [Off] och styr funktionerna med hjälp av kameran.

Spara batteriet mellan fotograferingar [Power Save]

⏏ (Inställningsmeny 2) ► Power Save

Undermeny 2	Användning
Off	Avbryter [Power Save].
On	När kameran inte används under cirka 10 sekunder stängs skärmen automatiskt av för att spara batteriet.

Ateruppta standbyläge

Tryck på valfri knapp.

Byte av språk på skärmen [🗨️]

⏏ (Inställningsmeny 2) ► 🗨️

Undermeny 2	Användning
Språk	Det går att välja språk för menyer och felmeddelanden som visas på skärmen.

Inställning av datum och tid [🕒]

⏏ (Inställningsmeny 3) ► 🕒

- ❗ »Språk, datum, tid och tidszon» (s.15).

Välja hemmatidszon och alternativa tidszoner [World Time]

⌂ (Inställningsmeny 3) ► World Time

- ! Du kommer inte kunna välja en tidszon med hjälp av [World Time] om kameraklockan inte först har ställts in med hjälp av [⌚].

Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
Home/ Alternate	🏠	Tiden i hemmatidszonen (tidszon som är vald för 🏠 i undermeny 2).
	➡	Tiden i tidszonen för resedestinationen (tidszonen som är vald för ➡ i undermeny 2).
🏠 ^{*1}	—	Välj hemmatidszonen (🏠).
➡ ^{*1, 2}	—	Välj tidszon för resedestinationen (➡).

^{*1} I områden där sommartid gäller, använder du Δ ▽ för att aktivera sommartid ([Summer]).

^{*2} När du väljer en tidszon, beräknar kameran automatiskt tidsskillnaden mellan den valda zonen och hemmatidszonen (🏠) för att visa tiden i tidszonen för resedestinationen (➡).

Återställa data i kameran [Reset Database]


⌂ (Inställningsmeny 3) ► Reset Database

- ! Bildvisning blir tillgänglig genom att utföra [Reset Database] när fotosurfningsfunktionen inte är aktiverad på rätt sätt. Data som samlingar och andra grupper skapade med ib (PC-programvara) raderas från databasen i kameran. Importera data tillbaka i kameran från en dator för att visa data som skapats med ib (PC-programvara).


Registrera inställningarna för Beauty Fix [Beauty Settings]

⌂ (Inställningsmeny 3) ► Beauty Settings

- ! Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv.
- Använd Δ ▽ för att välja en retuscheringsinställning och tryck på [OK]-knappen.
 - Tryck på avtryckaren för att ta en porträttbild.

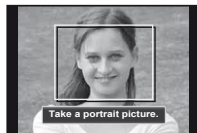

- ! Bilden sparas inte.
- Välj ett retuscheringsalternativ och tryck på [OK]-knappen.

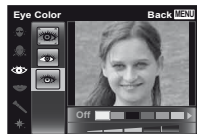

- Tryck på [OK]-knappen på granskningsskärmen för att spara bilden.
 - Registreringen är slutförd.

Visa aktuell altitud/vattendjup (atmosfäriskt tryck/vattentryck) [Manometer]

Y (Inställningsmeny 3) ► Tough Settings

► Manometer


! Värdena kan ha en felmarginal beroende på de meteorologiska förhållandena. Värdena ska endast användas som referens.

Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
Manometer	Off	Avbryter manometervisningen.
	On	Visar den aktuella altituden/vattendjupet (atmosfäriskt tryck/vattentryck) i standbyläge för fotografering. (–12 m till 5 000 m)
	Calibrate	Fortsätt till inställningsfönstret. Se nedan.

! Vid inställningen [On] visas ett varningsmeddelande på monitorn när ett vattendjup på nära 10 m nås.

Justera visningen av altitud/vattendjup

① Använd Δ ∇ till att välja aktuell altitud/vattendjup och tryck på $\odot$ -knappen för att bekräfta.



Ställa in enheter för elevation, djup etc. [m/ft-inställningar]

Y (Inställningsmeny 3) ► Tough Settings

► m/ft-inställningar

Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
m/ft-inställningar	m	Värdet visas i meter.
	ft	Värdet visas i fot.

Styra kameran genom att knacka lätt på kamerahuset [Tap Control]

Y (Inställningsmeny 3) ► Tough Settings

► Tap Control

Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
Tap Control	Off	Avbryter [Tap Control].
	On	[Tap Control] aktiveras.
	Calibrate	Justerar knackningarnas styrka och intervall mellan flera knackningar på varje sida av kamerahuset. (uppe, vänster, höger och baksida)

Använda i visningsläge (Exempel: Blixtläge)

- Knacka en gång på kamerahusets högra eller vänstra sida.
 - Skärmen för val av blixtläge visas.
- Knacka en gång på kamerahusets högra eller vänstra sida för att välja en funktion.

- ③ Knacka på kamerahusets baksida två gånger för att bekräfta ditt val.



- ❗ Knacka bestämt på kameran med ett finger.
- ❗ När kameran är stabiliserad, till exempel på ett stativ, kanske det inte fungerar att styra kameran med knackningar.
- ❗ För att förhindra att du tappar kameran när du använder knackningstyrning ska du fästa kameraremmen runt din handled.

Använda i bildvisningsläge

När du växlar kameran till bildvisningsläge genom att knacka på kamerahusets ovansida två gånger kan följande funktioner användas.


Visa nästa bild: Knacka en gång på kamerans högra sida.

Visa föregående bild: Knacka en gång på kamerans vänstra sida.

Snabbt framåt och bakåt: Vinkla kameran åt höger eller vänster.

Återgå till fotograferingsläge: Knacka två gånger på kamerans ovansida.


Ta en bild: Knacka på kamerans baksida två gånger (Endast för [⊞ Snow]-läget).

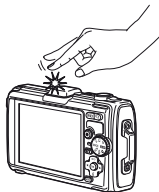

Knacka på kamerans ovansida

Justera knackningsstyrningen

- ① Välj [Calibrate] i undermeny 3 och tryck på [OK]-knappen.
- ② Välj delen som ska justeras med Δ ∇ och tryck på [OK]-knappen.
- ③ Välj [Str]-inställningen med Δ ∇ och tryck på $\triangleright$.
- ④ Välj [Intvl]-inställningen med Δ ∇ och tryck på [OK]-knappen.

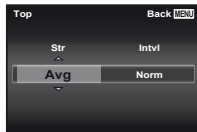

- ❗ Kontrollera kamerans användning genom att knacka på kameran efter att du gjort inställningarna.

Använda LED-lampan som en hjälplampa [LED Illuminator]

↑ (Inställningsmeny 3) ► Tough Settings

► LED Illuminator

Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
LED	Off	Inaktiverar LED-lampan.
Illuminator	On	Aktiverar LED-lampan.

- ❗ »Använda LED-lampan» (s.33)

Registrera fotograferingsplats och tidsinformation på tagna bilder [GPS Settings]

☿ (Inställningsmeny 3) ► GPS Settings

Alternativet [Track] spelar in GPS-data för att skapa en GPS-spårlogg.

Undermeny 2	Undermeny 3	Användning
GPS	Off	När GPS-funktionen inte ska användas.
	On	När GPS-funktionen ska användas.
	Status	När skärmen för platsinformation ska visas.
Auto Time Adjust	Off	Justera inte klockan.
	On	Justera klockan med hjälp av GPS UTC-data.
Track	Off	Stäng av GPS-spårning.
	Auto	Automatiskt spåra en optimal rutt.
	1min	Skapa en spårlogg med intervall på 1 minut.
	30sec	Skapa en spårlogg med intervall på 30 sekunder.
	10sec	Skapa en spårlogg med intervall på 10 sekunder.
	Save	Skapa en spårlogg manuellt.
Country/Region	Off	När land eller region inte ska visas.
	On	När land eller region ska visas.
State/Province	Off	När stat eller provins inte ska visas.
	On	När stat eller provins ska visas.
City	Off	När staden inte ska visas.
	On	När staden ska visas.
Landmark	Off	När landmärke inte ska visas.
	On	När landmärke ska visas.

! [Auto Time Adjust] visas endast när 🏠 (hemmatidszon) är valt för [World Time].

! Spåringsloggar sparas i GPSLOG-mappen på minneskortet. En ny fil skapas varje gång du väljer [Save]. Flera filer skapas om:

- Datumet ändras under spårning
- Du väljer ett annat alternativ för [Track]

Spårningen avbryts automatiskt när:

- Batteriet är urladdat
- Kameran lämnas avstängd i mer än 24 timmar

För information om ämnen som att visa GPS-spåringsdata, se bruksanvisningen för din programvara för GPS-spåringsdata.

Ändra skrivarens inställningar för utskrift [Custom Print]

1 Följ steg 1 och 2 för [Easy Print] (s. 55).

2 Tryck på -knappen.


3 Använd för att välja utskriftsläget och tryck på -knappen.

Undermeny 2	Användning
Utskrift	Detta skriver ut bilden som valdes i steg 6.
All Print	Detta skriver ut alla bilder som lagrats i det interna minnet eller på kortet.
Multi Print	Detta skriver ut en bild i multilayoutformat.
All Index	Detta skriver ut småbilder av alla bilder som lagrats i det interna minnet eller på kortet.
Print Order ^{*1}	Detta skriver ut bilder baserat på utskriftsreservationsdata på kortet.

^{*1} [Print Order] är tillgänglig endast när utskriftsreservationer har gjorts. »Utskriftsreservationer (DPOF)» (s.57)

4 Använd för att välja [Size] (undermeny 3) och tryck på .

Om fönstret [Printpaper] inte visas är [Size], [Borderless] och [Pics/Sheet] inställda på skrivarens standard.

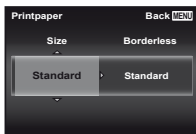

5 Använd för att välja [Borderless] eller [Pics/Sheet]-inställningarna och tryck på -knappen.

Undermeny 4	Användning
Off/On ^{*1}	Bilden skrivs ut med en kant runt om ([Off]). Bilden skrivs ut täckande hela sidan ([On]).
(Antalet bilder per ark varierar beroende på skrivaren.)	Antalet bilder per ark ([Pics/Sheet]) kan endast väljas om [Multi Print] väljs i steg 3.

^{*1} Tillgängliga inställningar för [Borderless] varierar beroende på skrivaren.

Om [Standard] väljs i steg 4 och 5 skrivs bilden ut med skrivarens standardinställningar.

6 Använd för att välja en bild.

7 Tryck på för att göra en utskriftsreservation för den aktuella bilden.
Tryck på för att göra detaljerade utskriftsinställningar för den aktuella bilden.

Göra detaljerade skrivarinställningar

Använd för att välja inställningen och tryck på -knappen.

Undermeny 5	Undermeny 6	Användning
	0 till 10	Detta väljer antalet utskrifter.
Date	With/Without	Om du väljer [With] skrivs bilder ut med datumet. Om du väljer [Without] skrivs bilder ut utan datumet.
File Name	With/Without	Om du väljer [With] skrivs filnamnet ut på bilden. Om du väljer [Without] skrivs inte filnamnet ut på bilden.
	(Fortsätter till inställningsfönstret.)	Detta väljer en del av bilden för utskrift.

Beskära en bild [✂]


- 1 Använd zoomknapparna för att välja storleken för beskärningsramen, använd Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ för att flytta ramen och tryck på $\odot$ -knappen.



- 2 Använd Δ ∇ för att välja [OK] och tryck på $\odot$ -knappen.


8 Vid behov upprepar du stegen 6 och 7 för att välja bilden som ska skrivas ut, gör detaljerade inställningar och ställer in [Single Print].

9 Tryck på $\odot$ -knappen.

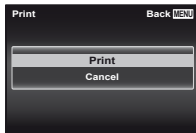

10 Använd Δ ∇ för att välja [Print] och tryck på $\odot$ -knappen.

- Skrivaren börjar skriva ut.
- När [Option Set] har valts i läget [All Print] visas fönstret [Print Info].
- När den skrivit klart visas fönstret [Print Mode Select].

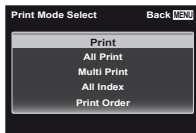

För att avbryta utskriften

- 1 Tryck på MENU-knappen medan [Do Not Remove USB Cable] visas.
- 2 Välj [Cancel] med hjälp av Δ ∇ och tryck därefter på $\odot$ -knappen.

11 Tryck på MENU-knappen.

12 När meddelandet [Remove USB Cable] visas kopplar du bort USB-kabeln från kameran och skrivaren.

Utskriftsreservation (DPOF¹)

I utskriftsreservationer sparas antalet utskrifter och alternativet för datumstämpel i bilden på kortet. Det gör det enkelt att skriva ut på en skrivare eller affär som stöder DPOF genom att använda endast utskriftsreservationer på kortet utan en dator eller en kamera.

¹ DPOF är standard för lagring av automatisk utskriftsinformation från digitala kameror.

- ! Utskriftsreservationer kan endast ställas in för bilderna som lagrades på kortet.
- ! DPOF-reservationer som är gjorda med en annan DPOF-enhet kan inte ändras med denna kamera. Gör ändringarna med hjälp av originalenheten. Om du gör nya DPOF-reservationer med denna kamera raderas reservationer som gjorts av andra enheter.
- ! DPOF-utskriftsreservationer kan göras för upp till 999 bilder per kort.


Utskriftsreservationer av enstaka bilder [📄]

1 Visa inställningsmenyn.

- » Inställningsmeny» (s.9)

2 Från uppspelningsmenyn [▶] väljer du [Print Order] och trycker därefter på $\odot$ -knappen.

- 3** Använd $\Delta \nabla$ för att välja [] och tryck på $\odot$ -knappen.

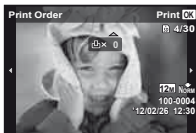

- 4** Använd $\triangleleft \triangleright$ för att välja bilden som ska få en utskriftsreservation. Använd $\Delta \nabla$ för att välja kvantiteten. Tryck på $\odot$ -knappen.

- 5** Använd $\Delta \nabla$ för att välja skärmalternativet [] (datumutskrift) och tryck på $\odot$ -knappen.

Undermeny 2	Användning
No	Detta skriver endast ut bilden.
Date	Detta skriver ut bilden med fotograferingsdatumet.
Time	Detta skriver ut bilden med fotograferingstiden.

- 6** Använd $\Delta \nabla$ för att välja [Set] och tryck på $\odot$ -knappen.

Reservera en utskrift för var och en av alla bilder på kortet []

- 1** Följ stegen 1 och 2 i [] (s.57).

- 2** Använd $\Delta \nabla$ för att välja [] och tryck på $\odot$ -knappen.

- 3** Följ stegen 5 och 6 i [].

Borttagning av all utskriftsreservationsdata

- 1** Följ stegen 1 och 2 i [] (s.57).

- 2** Välj antingen [] eller [] och tryck därefter på $\odot$ -knappen.

- 3** Använd $\Delta \nabla$ för att välja [Reset] och tryck på $\odot$ -knappen.

Återställa utskriftsreservationsdata för valda bilder

- 1** Följ stegen 1 och 2 i [] (s.57).

- 2** Använd $\Delta \nabla$ för att välja [] och tryck på $\odot$ -knappen.

- 3** Använd $\Delta \nabla$ för att välja [Keep] och tryck på $\odot$ -knappen.

- 4** Använd $\triangleleft \triangleright$ för att välja bilden med utskriftsreservationen som du vill ta bort. Använd $\Delta \nabla$ för att ställa in utskriftskvantiteten till »0».

- 5** Vid behov upprepar du steg 4 och därefter trycker du på $\odot$ -knappen när du är klar.

- 6** Använd $\Delta \nabla$ för att välja skärmalternativet [] (datumutskrift) och tryck på $\odot$ -knappen.

- Installningarna tillämpas på återstående bilder med utskriftsreservationsdata.

- 7** Använd $\Delta \nabla$ för att välja [Set] och tryck på $\odot$ -knappen.



Användartips

Om kameran inte fungerar som den ska eller om felmeddelanden visas på skärmen och du är osäker på vad du ska göra, läser du informationen nedan för att åtgärda problem(en).

Felsökning

Batteri

»Kameran fungerar inte även om batterierna är isatta.»

- Sätt i uppladdade batterier med polerna åt rätt håll.
»Sätta i batteriet och kortet» (s.11), »Ladda batteriet med den medföljande USB-nätadaptern» (s.12)
- Batteriets prestanda kan tillfälligt ha minskats på grund av låg temperatur. Ta ut batterierna ur kameran och värm dem genom att lägga dem i fickan en stund.

Kort/internt minne

»Ett felmeddelande visas.»

»Felmeddelande» (s.60)

Avtryckare

»Det tas ingen bild när avtryckaren trycks ner.»

- Avbryt energisparläget.
För att spara på batteriet övergår kameran automatiskt till energisparläge och skärmen stängs av om kameran inte används under 3 minuter när kameran är påslagen. Det tas ingen bild när avtryckaren trycks ner helt i detta läge. Använd zoomknapparna eller någon annan knapp för att aktivera kameran när den är i energisparläget innan du tar en bild. Om kameran inte används under ytterligare 12 minuter stängs den av automatiskt. Tryck på **ON/OFF**-knappen för att slå på kameran.
- Tryck på -knappen för att växla till fotograferingsläget.
- Vänta tills symbolen  (blixten laddas) slutar att blinka innan du tar bilder.
- Om kameran används under en längre tid, kan den interna temperaturen öka, vilket leder till att kameran stänger av sig automatiskt. Om detta inträffar tar du bort batteriet från kameran och väntar tills den har kylts ner tillfälligt. Kamerans yttre temperatur kan också stiga under användningen. Detta är normalt och är inget tecken på att något är fel.

Skärm

»Svårt att se.»

- Kondens kan ha uppstått. Stäng av strömmen och vänta tills kamerahuset har anpassat sig till omgivningstemperaturen och har torkat innan du tar bilder.

»Ljuseffekter i bilden.»

- Fotografering med blickt över mörka förhållanden kan ge en bild med många blixreflektioner från damm i luften.

Datum- och tidsfunktion

»Datum- och tidsinställningar återgår till standardinställningarna.»

- Om batterierna tas bort och lämnas utanför kameran i ungefär 3 dagar¹⁾ återgår datum- och tidsinställningarna till standardinställningen och måste ställas in igen.
¹⁾ Den tid det tar för datum- och tidsinställningarna att återgå till standardinställningen varierar beroende på hur länge batterierna har laddats.
»Språk, datum, tid och tidszon» (s.15)

Diverse

»Kameran avger ljud vid bildtagning.»

- Kameran kan aktivera objektivt och avge ljud även om ingen funktion utförs. Detta beror på att kameran automatiskt aktiverar autofokus för att vara redo för bildtagning.

»Kompassriktningen är inte korrekt eller kompassnålen blinkar.»

- Kompassen fungerar inte som förväntat i närheten av starka elektromagnetiska fält, t.ex. sådana som genereras av tv-apparater, mikrovågsugnar, stora elektriska motorer, radiosändare eller högspänningsledningar. Det går ibland att återställa normal funktion genom att flytta kameran i en figur åtta medan man vider handleden.

Felmeddelande

! När felmeddelande visas på skärmen kontrollera och åtgärda enligt tabellen.

Felmeddelande	Åtgärd
 Card Error	Kortproblem Sätt i ett nytt kort.
 Write Protect	Kortproblem Kortets skrivskyddsomkopplare står på »LOCK». Lås upp kortet.
 Memory Full	Problem med internminnet • Sätt i ett kort. • Ta bort oönskade bilder. ¹
 Card Full	Kortproblem • Byt ut kortet. • Ta bort oönskade bilder. ¹
	Kortproblem Använd Δ ∇ för att välja [Format] och tryck på $\odot$ -knappen. Använd herefter Δ ∇ för att välja [Yes] och tryck på $\odot$ -knappen. ²
	Problem med internminnet Använd Δ ∇ för att välja [Memory Format] och tryck på $\odot$ -knappen. Använd herefter Δ ∇ för att välja [Yes] och tryck på $\odot$ -knappen. ²
 No Picture	Problem med internminne/kort Ta bilder innan du visar dem.
 Picture Error	Problem med vald bild Använd ett bildbehandlingsprogram el. dyl. för att visa bilden på en dator. Om bilden fortfarande inte kan visas är bildfilen skadad.
 The Image Cannot Be Edited	Problem med vald bild Använd ett bildbehandlingsprogram el. dyl. för att redigera bilden på en dator.

Felmeddelande	Åtgärd
 Battery Empty	Batteriproblem Ladda batteriet.
 No Connection	Anslutningsproblem Anslut kameran och datorn eller skrivaren korrekt.
 No Paper	Utskriftsproblem Lägg i papper i skrivaren.
 No Ink	Utskriftsproblem Byt ut skrivarens bläckpatron.
 Jammed	Utskriftsproblem Ta bort pappret som har fastnat.
Settings Changed³	Utskriftsproblem Återgå till statusen där skrivaren kan användas.
 Print Error	Utskriftsproblem Stäng av kameran och skrivaren, kontrollera om det är något fel på skrivaren och slå därefter på strömmen igen.
 Cannot Print⁴	Problem med vald bild Använd en dator för att skriva ut.

¹ Ladda ner viktiga bilder till en dator innan du raderar dem.

² All data kommer att raderas.

³ Detta visas till exempel när pappret i skrivarens pappersfack har tagits bort. Använd inte skrivaren medan utskriftsinställningarna görs på kameran.

⁴ Kameran kan eventuellt inte skriva ut bilder som tagits med andra kameror.

Tips för fotografering

Om du är osäker på hur du tar en tänkt bild, här följer några tips.

Fokusera



»Ställa in skärpan på motivet«

- **Ta en bild på ett motiv som inte är mitt i bilden**

När du har fokuserat på ett föremål på samma avstånd som motivet, komponerar du bilden och tar den.

Trycka ned avtryckaren halvvägs (s.18)

- **Ställ in [AF Mode] (s.36) på [Face/IESP]**

- **Ta en bild i [AF Tracking]-läge (s.37)**

Kameran spårar motivets rörelse automatiskt för att automatiskt fokusera på det.


- **Ta en bild på ett motiv där autofokus är svårt att använda**

I följande fall, efter att du fokuserat på ett föremål (genom att trycka ned avtryckaren halvvägs) med stora kontraster på samma avstånd som motivet, komponerar du bilden och tar den.


Motiv med låg kontrast



När extremt ljusa motiv visas i mitten på skärmen



Motiv utan vertikala linjer^{*1}




^{*1} Det är även effektivt att komponera bilden genom att hålla kameran vertikalt för att fokusera och därefter återgå till horisontellt läge för att ta bilden.

När motiv finns på olika avstånd



Snabbriöriga motiv



När motivet inte är i mitt i bilden





»Ta bilder utan kameraskakning»

- **Ta bilder med [Image Stabilizer] (s.37)**
Bildomvandlaren flyttas för att korrigera kameraskakning även om ISO-känsligheten inte ökas. Denna funktion är också effektiv när man tar bilder med hög zoomförstoring.
- **Spela in videosekvenser med hjälp av [IS Movie Mode] (s. 37)**
- **Välj [Super Sport] i fotograferingsläget (s.24)**
[Super Sport]-läget använder en snabb slutartid och kan minska oskärpa som orsakas av ett rörligt motiv.
- **Ta bilder med hög ISO-känslighet**
Om en hög ISO-känslighet väljs, kan bilder tas med en hög slutartid även på platser där en blixst inte kan användas.
»Välja ISO-känslighet» (s.31)

Exponering (ljusstyrka)



»Ta bilder med rätt ljusstyrka»

- **Ta bilder av ett motiv i motljus**
Ansikten eller bakgrunder blir ljusa även när de fotograferas i motljus.
[Shadow Adjust] (s.36)
- **Ta bilder med [Face/ISP] (s.36)**
Lämplig exponering erhålls för ett ansikte i motljus och ansiktet blir ljusare.
- **Ta bilder med hjälp av [] för [ESP/] (s.37)**
Ljusstyrkan matchas med ett motiv mitt på bilden och bilden påverkas inte av bakgrunds ljuset.
- **Ta bilder med [Fill In]-blixst (s.20)**
Ett motiv i motljus blir ljusare.

- **Ta bilder av en vit strand eller ett snömotiv.**
Ställ in läget på [Beach & Snow] (s.25).
- **Ta bilder med exponeringskompensation (s.30)**
Justera ljusstyrkan medan du tittar på skärmen för att ta bilden. Vid fotografering av vita motiv (till exempel snö) blir bilderna normalt mörkare än det faktiska motivet. Använd exponeringskompensation för att justera åt det positiva hållet (+) för att få de vita delarna i bilden att bli så vita som de visas. När du å andra sidan tar bilder av svarta motiv justerar du åt det negativa hållet (-).

Färgnyans



»Ta bilder med färger i samma nyans som de visas»

- **Fotografera genom att välja vitbalans (s.30)**
Du får normalt bäst resultat i de flesta omgivningar med [WB Auto]-inställningen, men för en del motiv bör du försöka med olika inställningar. (Detta gäller särskilt för skugga under en klar himmel, blandade naturliga och artificiella ljusinställningar osv.)

Bildkvalitet



»Ta skarpare bilder»

- Ta bilder med optisk zoom eller zoom med superupplösning

Undvik att ta bilder med digital zoom (s.37).

- Ta bilder med låg ISO-känslighet

Om bilden har tagits med hög ISO-känslighet, kan brus (små färgade punkter och ojämnheter i färg som inte fanns i den ursprungliga bilden) uppstå och bilden kan verka kornig.

»Välja ISO-känslighet» (s.31)

Panorama



»Ta bilder som kan sammanfogas»

- Ett tips för panoramafotografering

Om man tar bilder genom att vrida kameran runt dess centrum förhindras att man förskjuter bilden. När man tar bilder av nära motiv, får man bra resultat om man vrider kameran med objektivet i centrum.

»Ta panoramafoton ([P] Panorama)» (s.26)

Batterier



»Få batterierna att räcka längre»

- Ställ in [Power Save] (s.50) på [On]

Bildvisnings-/redigeringstips

Bildvisning



»Visa bilder från internminnet och kortet»

- Ta bort kortet och visa bilderna i internminnet

● »Sätta i batteriet och kortet» (s.11)

»Visa bilder med hög bildkvalitet på en HD-TV»

- Anslut kameran till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat)

● »Visa bilder på en TV» (s.48)

Redigera



»Ta bort ljud som spelats in till en stillbild»

- Spela över ljudet med tystnad när du visar bilden

»Lägga till ljud till stillbilder [LJ]» (s.42)

Kameraskötsel

Utsidan

- Torka försiktigt med en mjuk trasa. Om kameran är mycket smutsig, fukta trasan i en mild tvällösning och vrid ur den ordentligt. Rengör kameran med den fuktiga trasan och torka den sedan med en torr trasa. Om du har använt kameran på stranden ska du använda en trasa som är doppad i rent vatten och ordentligt urvriden.
- Om smuts, damm, sand eller andra främmande föremål fastnar på kameran efter användning, tvättar du kameran enligt den metod som beskrivs på s.70.

Skärm

- Torka försiktigt med en mjuk trasa.

Objektiv

- Blås bort dammet från objektivet med en blåsborste (finns att köpa i handeln) och torka sedan försiktigt med en linsduk.

! Använd inte starka lösningsmedel, som exempelvis tvättbensin eller sprit, eller kemiskt behandlade dukar.

! Det kan bildas mögel på objektivets yta om objektivet är smutsigt.

Batteri/USB-nätadapter

- Torka försiktigt med en mjuk, torr trasa.

Förvaring

- Om du ska förvara kameran under en längre period: Ta ur batteriet. USB-nätadaptern och kortet. Förvara sedan kameran på ett svalt och torrt ställe som är ordentligt ventilerat.
- Sätt då och då i batteriet och testa kamerans funktioner.

! Undvik att lämna kameran på platser där kemiska produkter hanteras eftersom detta kan resultera i frätskador.

Använda en USB-nätadapter som säljs separat

Den här kameran kan användas med USB-nätadapter F-3AC (säljs separat). Använd inte någon annan USB-nätadapter än den som är godkänd. Om du använder F-3AC ska du se till att använda USB-kabeln som medföljer kameran.

Använd inte andra USB-nätadapterar med denna kamera.

Använda en laddare som säljs separat

En laddare (UC-90: säljs separat) kan användas för att ladda batteriet.

Använda laddaren och USB-nätadaptern utomlands

- Laddaren och USB-nätadaptern kan användas i de flesta eluttag i världen som har en spänning på mellan 100 V AC och 240 V AC (50/60 Hz). Våguttagen kan variera beroende på landet eller området du befinner dig i. Det kan behövas en adapter för att ansluta laddaren och USB-nätadaptern till våguttaget. Kontakta din lokala elhandel eller resebyrå för detaljer.
- Använd ingen spänningsomvandlare eftersom det kan skada laddaren eller USB-nätadaptern.

Använda kortet

Kort som kan användas med denna kamera

SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi-kort (finns i handeln) (mer information om kompatibla kort finns på Olympus webbplats.)



- Eye-Fi-kortet kan bli varmt under användning.
- När man använder ett Eye-Fi-kort kan batteriet ta slut snabbare.
- När man använder ett Eye-Fi-kort kan kameran fungera långsammare.

Skrivskyddsomkopplare på SD/SDHC/SDXC-kort

På SD/SDHC/SDXC-kortet finns en skrivskyddsomkopplare. Om du ställer in omkopplaren på »LOCK«, kommer du inte kunna skriva till kortet, radera data eller format. Ställ tillbaka omkopplaren för att göra det möjligt att skriva på kortet.



Kontrollera vart bilden sparas

Minnesindikatorn visar om interminnet eller kortet används vid fotografering eller visning.

Indikator för aktuell minne



Interminnet används



Ett kort används



Även om [Memory Format]/[Format], [Erase], [Sel. Image] eller [All Erase] utförs raderas inte informationen på kortet helt. När du kasserar kortet bör du förstöra det för att förhindra att personlig information avslöjas.

Kortets läsnings-/skrivningsprocess

Under fotografering tänds indikatorn för aktuellt minne i rött när kameran skriver data. Öppna aldrig batteri-/kortluckan eller koppla bort USB-kabeln. Detta skadar inte endast bilddata utan gör även att interminnet eller kortet inte kan användas.

Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser) i interminnet och på minneskort

! Siffrorna för antalet stillbilder som kan lagras och inspelningslängd är ungefärliga. Den faktiska kapaciteten varierar med fotograferingsförhållandena och kortet som används.

Stillbilder

Bildstorlek	Compression	Antal stillbilder som går att lagra	
		Interminne	SD/SDHC/SDXC-kort (4 GB)
12M 3968×2976	FINE	1	663
	NORM	2	1 298
8M 3264×2448	FINE	2	968
	NORM	3	1 877
5M 2560×1920	FINE	3	1 544
	NORM	6	3 128
3M 2048×1536	FINE	4	2 346
	NORM	9	4 692
2M 1600×1200	FINE	8	3 935
	NORM	15	7 624
1M 1280×960	FINE	12	5 809
	NORM	23	11 087
VGA 640×480	FINE	42	20 314
	NORM	69	30 452
16:9L 3968×2232	FINE	1	877
	NORM	3	1 718
16:9S 1920×1080	FINE	7	3 697
	NORM	14	6 777

Videosekvenser

Bildstorlek	Inspelningslängd	
	Internminne	SD/SDHC/SDXC-kort (4 GB)
1080 1920×1080 ¹	2 sek.	24 min. 45 sek.
720 1280×720 ¹	4 sek.	29 min.
VGA 640×480	10 sek.	96 min. 15 sek.

! Maximal filstorlek för en enda videosekvens är 2 GB oavsett kortets kapacitet.

Hur man ökar antalet bilder som kan tas

Antingen raderar du oönskade bilder eller så ansluter du kameran till en dator eller annan enhet för att spara bilderna och därefter radera dem i internminnet eller på kortet.

[Erase] (s. 22, 44), [Sel. Image] (s. 44), [All Erase] (s. 44), [Memory Format]/[Format] (s. 45)

Ta bilder med OLYMPUS trådlösa RC-blixtsystem


Du kan ta bilder med en trådlös blyxt när du använder en blyxt som är kompatibel med OLYMPUS trådlösa RC-blixtsystem. Kameran inbyggda blyxt används för kommunikation mellan kameran och blyxten.

! För mer information om användning av en trådlös blyxt, se bruksanvisningen för den specificerade externa blyxten.

- 1 Ställ in den trådlösa blyxten baserat på riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för inställning av trådlös blyxt

! Inställningen varierar beroende på den omgivande miljön.

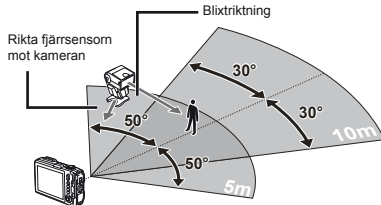

- 2 Sätt på den trådlösa blyxten.
- 3 Använd MODE-knappen på den trådlösa blyxten för att ställa in RC-läge och göra inställningar för kanal och grupp. (Kanal: CH1, Grupp: A)
- 4 Ställ in [Remote Flash] (s.38) på kameran på [RC].

5 Välj blixialternativet i funktionsmenyn och välj sedan fjärrkontrollen.

! »Använda blixten» (s. 20)

6 Ta en provbild och kontrollera att blixten fungerar och den resulterade bilden.

! Var noga med att kontrollera batteriladdningen för kameran och den trådlösa blixten innan du tar bilder.

! Även om det inte finns någon gräns för hur många trådlösa blixtenheter som kan ställas in rekommenderas användning av maximalt tre enheter för att förhindra att fel uppstår på grund av att enheterna stör varandra.


! När kameran är inställd på [⚡ RC] används kamerans inbyggda blixten för kommunikation med den trådlösa blixten. Den kan inte användas för att ta bilder.

Använda konverterlinsen (säljs separat)


Konverterlins	Konverteradapter
Fish Eye-konverter (FCON-T01)	CLA-T01
Telekonverter (TCON-T01)	

! Om du vill använda konverterlinsen (säljs separat), tar du bort objektivringen som har monterats på kameran och sätter sedan på konverteradaptern (säljs separat) på kameran.

Montera/ta bort objektivringen

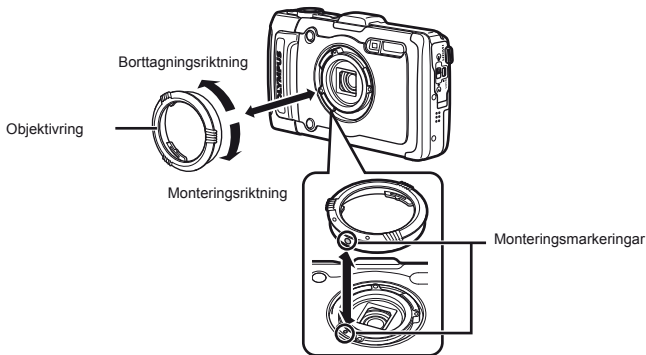

Montera/ta bort konverterlinsen/filtret

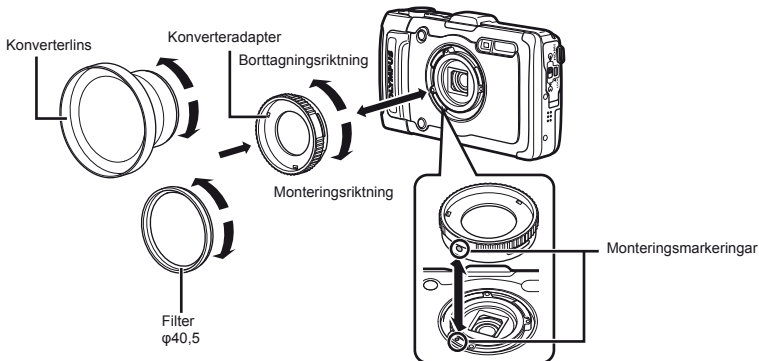

- Om du vill montera objektivringen eller konverteradaptern på kameran passar du in markeringarna och skruvar den i monteringsriktningen tills den klickar på plats.
- För mer information, besök Olympus webbplats för ditt område.

Viktig information om vatten- och stöttålighet

Vattentålighet: Kameran är vattentät¹ på djup upp till 12 m upp till en timme. Vattentålighetsfunktionen kan försämrats om kameran utsätts för kraftiga stötar.

Stöttålighet: Kameran garanteras klara oavsiktliga stötar² som inträffar under vardagsanvändning av digitalkameran. Garantin täcker dock inte ovillkorligt alla feelfunktioner eller kosmetiska skador. Kosmetiska skador som repor och hack, täcks inte av garantin.

Som för all elektronisk utrustning, krävs riktig hantering och skötsel för att bevara kamerans funktion. För att bevara kamerans prestanda, ta den till närmaste Olympus servicecenter för kontroll om den har utsatts för kraftiga stötar. Om kameran skadas som ett resultat av försumlighet eller felaktig användning, täcker inte garantin kostnader för service eller reparation. För ytterligare information om garantin, besök Olympus webbplats för ditt land.

Observera följande skötselanvisningar för kameran.

- *1 Fastställt med Olympus trycktestningsutrustning i enlighet med IEC standardpublikation 529 IPX8. Detta innebär att kameran kan användas normalt under vatten vid ett specificerat vattentryck.
- *2 Denna stötskyddsprestanda bekräffas i Olympus testningsförhållanden enligt MIL-STD-810F, Metod 516.5, Procedur IV (Transit Drop Test). För ytterligare information om Olympus testningsförhållanden, besök Olympus webbplats för ditt lokala område.

Före användning:

- Kontrollera kameran beträffande främmande material, inklusive smuts, damm eller sand.
- Lås batteri-/kortluckan och LOCK-vredet ordentligt.
- Öppna inte batteri-/kortlocket och kontaktlocket med våta händer, medan kameran är under vattnet, eller i en fuktig eller dammig miljö (t ex på stranden).

Efter användning:

- Se till att torka av vatten och eventuella partiklar som fastnat på kameran när du har använt den under vatten.
- Efter att kameran har använts i havsvatten ska man lägga den i en hink med färskvatten under cirka 10 minuter (med batteri-/kortluckan och kontaktluckan ordentligt stängd). Därefter låter man kameran torka på en skuggig plats med god ventilation.
- Man kan observera vattendroppar på de invändiga ytorna i batteri-/kortluckan eller kontaktluckan efter att du har öppnat luckan. Om du ser några vattendroppar, ska du torka av dem innan du använder kameran.

Att observera efter användning

- Främmande material kan fastna på kameran om den används på platser med t ex smuts, damm eller sand. Om du fortsätter att använda kameran under sådana förhållanden, kan det orsaka skador på kameran. För att undvika sådana skador, ska du tvätta kameran med följande metod.

- ① Lås batteri-/kortluckan och LOCK-vredet ordentligt.
- ② Fyll en hink eller någon annan behållare med färskvatten, sänk ned kameran med objektivet vänt nedåt och skaka kameran grundligt. Eller skölj kameran genom att placera den direkt under en stark vattenstråle från en vattenkran och trycka på knapparna.



Förvaring och underhåll

- Lämna inte kameran i en miljö med hög temperatur (40°C eller mer) eller en låg temperatur (-10°C eller mindre). Om man inte gör det försämras vattentåligheten.
- Använd inga kemikalier för rengöring, rostskydd, anti-dimbildning, reparation etc. Det kan leda till försämrad vattentålighet.
- Lämna inte kameran i vatten under en lång tid. Om kameran utsätts för vatten under en längre tid kan det leda till att dess utseende skadas och/eller försämrad vattentålighet.
- För att bevara vattentåligheten rekommenderas, som för alla undervattenshus, att vattenskyddspackningen (och tätningar) byts varje år.
En lista över Olympus-distributörer eller servicestationer som kan byta vattenskyddspackningen, finns på Olympus-webbplatsen i ditt lokala område.

- ⚠ De medföljande tillbehören (t ex USB-nätadapter) är inte tåliga mot stötar eller vatten.

Beträffande GPS

Platsnamn för platser utanför Japan

Vallok

Endast för personligt bruk

Du förbinder dig att använda dessa data tillsammans med den här digitala kameran uteslutande för personliga, icke-kommersiella ändamål för vilka du är licensierad, och inte för ändamål som har att göra med servicebryr, timesharing eller liknande ändamål. I enlighet därmed, men med de begränsningar som anges i följande punkter, får du kopiera dessa data i den utsträckning som är nödvändigt för personligt bruk (i) visa dem, och (ii) spara dem, förutsatt att du inte tar bort några upphovsrättsliga meddelanden som visas och inte ändrar data på något sätt. Du accepterar att inte på annat sätt reproducera, kopiera, ändra, dekompilera, dela upp eller baklängesutveckla någon del av dessa data, och får inte överföra eller distribuera dem i någon form, i något syfte, utom i den omfattning som medges av tvingande lagstiftning. Uppsättningar med flera skivor får endast överlåtas eller säljas som en komplett uppsättning så som de tillhandahålls av OLYMPUS IMAGING CORPORATION och inte som en delmängd av dessa.

Begränsningar

Förutom när du har fått särskild licens att göra det av OLYMPUS IMAGING CORPORATION, och utan att begränsa föregående punkt, får du inte använda dessa data (a) med några produkter, system eller program som är installerade eller på annat sätt anslutna till eller i kommunikation med fordon, som klarar fordonsnavigering, positionsbestämning, spedition, realtidsvägvisning, hantering av bilparker eller liknande applikationer, eller (b) med eller i kommunikation med positioneringsenheter eller någon mobil eller trådlöst ansluten elektronisk enhet eller datorutrustning, inklusive utan begränsning mobiltelefoner, handdatorer, personsökare eller personliga digitala assistenter eller PDA.

Varning

Dessa data kan innehålla felaktig eller ofullständig information till följd av tidens gång, ändrade förutsättningar, använda källor och problem som uppstår vid insamling av omfattande geografiska data, vilket kan leda till felaktiga resultat.

Ingen garanti

Dessa data levereras till dig »i befintligt skick», och du samtycker till att använda dem på egen risk. OLYMPUS IMAGING CORPORATION och dess licensgivare (och deras licensgivare och leverantörer) ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, som grundar sig på lag eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till innehåll, kvalitet, exakthet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, lämplighet för ett särskilt ändamål, användbarhet, användning eller resultat som kan erhållas från dessa data, eller att data eller servern alltid är tillgängliga eller felfria.

Garantifriskrivning:

OLYMPUS IMAGING CORPORATION OCH DESS LICENSIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSIVARE OCH LEVERANTÖRER) LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANGÅENDE KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÄNG. Vissa stater, territorier och länder tillåter inte att vissa garantier utelämnas, så baserat på detta kanske ovanstående undantag inte gäller dig.

Ansvarsfriskrivning:

OLYMPUS IMAGING CORPORATION OCH DESS LICENSIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSIVARE OCH LEVERANTÖRER) SKALL INTE VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG: I FRÅGA OM ANSPRÅK, KRAV ELLER TALAN, OAVSETT KARAKTÄREN AV SKÅLET TILL KRAVET ELLER PROCESSEN GÄLLANDE FÖRLUST, PERSONSKADA ELLER MATERIELLA SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, SOM KAN BLI FÖLJDEN AV ANVÄNDNING ELLER INNEHAV AV INFORMATIONEN, ELLER FÖR FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, KONTRAKT ELLER BESPARINGAR, ELLER ANDRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA INFORMATION, FEL I INFORMATIONEN, ELLER BROTT MOT DESSA VILLKOR, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT, CIVILMÅL ELLER BASERAS PÅ EN GARANTI, ÄVEN OM OLYMPUS IMAGING CORPORATION ELLER DESS LICENSIVARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÄDANA SKADOR. Vissa stater, territorier och länder tillåter inte att viss ansvarsskyldighet eller skadeståndsbegränsningar utelämnas, så baserat på detta kanske ovanstående undantag inte gäller dig.

Exportkontroll

Du förbinder dig att inte exportera data eller delar av data som tillhandahållits dig, någonstans ifrån, förutom i enlighet med, och tillsammans med samtliga licenser och godkännanden som krävs enligt gällande exportlagar, regler och bestämmelser.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan OLYMPUS IMAGING CORPORATION (och dess licensstagare, inklusive deras licensstagare och leverantörer) och dig, som hör till ämnet här, och ersätter i sin helhet alla skriftliga eller muntliga avtal som tidigare finns mellan oss med avseende på detta ämne.

Gällande lag

Ovanstående villkor skall regleras av lagarna i staten Illinois, utan hänsyn till (i) dess lagvalsregler, eller (ii) Föränta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vilka är uttryckligen undantagna. Du samtycker till att underkasta dig jurisdiktion i staten Illinois för alla eventuella tvister, krav och åtgärder som härrör från eller i samband med Data som levereras till dig enligt detta avtal.

Slutanvändare i Förenta staternas myndigheter

Om Data förvärfvas av eller på uppdrag av USA:s regering eller någon annan instans som söker eller utövar rättigheter liknande dem som vanligtvis hävdas av USA:s regering, är dessa data ett »kommersiellt objekt» som termen definieras i 48 CFR (»FAR») 2.101, och licensieras i enlighet med slutanvändarvillkor under vilka dessa data tillhandahålls, och varje kopia av de data som levererades eller på annat sätt tillhandahålls ska märkas och inbäddas på lämpligt sätt med följande »Köpinformation» och skall behandlas i enlighet med sådant meddelande:

KÖPINFORMATION

UNDERLEVERANTÖR (TILLVERKARE/LEVERANTÖR)

NAMN: NAVTEQ

UNDERLEVERANTÖR (TILLVERKARE/LEVERANTÖR)

ADRESS:

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Dessa data är en kommersiell produkt enligt definitionen i FAR

2.101 och är föremål för de slutanvändarvillkor under vilka dessa data tillhandahålls.

© 1993-2011 NAVTEQ. Alla rättigheter förbehålles.

Om avtals slutande ämbetsman, federal myndighet eller någon federal tjänsteman vägrar att använda det som föreskrivs här, skall avtals slutande ämbetsman, federal myndighet eller vilken som federal tjänsteman meddela NAVTEQ innan denne försöker skaffa ytterligare eller alternativa rättigheter till dessa data.

Platsnamn för platser i Japan

- Utvinning på något sätt av alla, eller delar av, dessa uppgifter, (vare sig avseende landmärken, länder, regioner, stater, provinser, territorier, prefekturer, kommuner eller andra geografiska indelningar) från bilddatafiler i vilka de ingår, är förbjudet.
- Varken du eller någon tredje part skall på något sätt, reproducera, kopiera, modifiera, demontera, dekompilera, dekonstruera eller på annat sätt försöka analysera eller avgöra vilken typ av uppgifter som ingår i den här kameran.

Länder och regioner där landmärken kan visas och registreras

Land eller region	Skärmvisning
Kanada	CANADA
Amerikas förenta stater	USA
Barbados	BARBADOS
Jamaica	JAMAICA
Republiken Argentina	ARGENTINA
Bolivianska republiken Venezuela	VENEZUELA
Samväldet Bahamas	BAHAMAS
Dominikanska republiken	DOMINICAN REPUBLIC
Förbundsrepubliken Brasilien	BRAZIL
Republiken Chile	CHILE
Republiken Colombia	COLOMBIA
Republiken Costa Rica	COSTA RICA
Republiken Ecuador	ECUADOR
Republiken El Salvador	EL SALVADOR
Republiken Honduras	HONDURAS
Republiken Panama	PANAMA
Republiken Peru	PERU
Republiken Uruguay	URUGUAY
Mexikos förenta stater	MEXICO
Irland	IRELAND
Förbundsrepubliken Tyskland	GERMANY
Republiken Frankrike	FRANCE
Storhertigdömet Luxemburg	LUXEMBOURG
Republiken Grekland	GREECE
Konungariket Belgien	BELGIUM
Konungariket Danmark	DENMARK
Konungariket Norge	NORWAY
Konungariket Spanien	SPAIN
Konungariket Sverige	SWEDEN
Konungariket Nederländerna	NETHERLANDS
Republiken Portugal	PORTUGAL
Furstendömet Andorra	ANDORRA
Furstendömet Liechtenstein	LIECHTENSTEIN
Furstendömet Monaco	MONACO
Republiken Finland	FINLAND
Republiken Island	ICELAND
Italiens Republiken	ITALY

Land eller region	Skärmvisning
Republiken Malta	MALTA
Republiken San Marino	SAN MARINO
Vatikanstaten	VATICAN CITY STATE
Schweiziska edsförbundet	SWITZERLAND
England	ENGLAND
Bosnien-Hercegovina	BOSNIA AND HERZEGOVINA
Montenegro	MONTENEGRO
Rumänien	ROMANIA
Ukraina	UKRAINE
Republiken Tjeckien	CZECH REPUBLIC
Republiken Makedonien	MACEDONIA
Republiken Albanien	ALBANIA
Republiken Österrike	AUSTRIA
Republiken Vitryssland	BELARUS
Republiken Bulgarien	BULGARIA
Republiken Kroatien	CROATIA
Republiken Estland	ESTONIA
Republiken Ungern	HUNGARY
Republiken Kazakstan	KAZAKHSTAN
Republiken Lettland	LATVIA
Republiken Litauen	LITHUANIA
Republiken Polen	POLAND
Republiken Serbien	SERBIA
Republiken Slovenien	SLOVENIA
Republiken Uzbekistan	UZBEKISTAN
Ryska federationen	RUSSIA
Republiken Slovakien	SLOVAK REPUBLIC
Arabrepubliken Egypten	EGYPT
Konungariket Bahrain	BAHRAIN
Konungariket Saudiarabien	SAUDI ARABIA
Republiken Turkiet	TURKEY
Staten Kuwait	KUWAIT
Staten Qatar	QATAR
Sultanatet Oman	OMAN
Förenade Arabemiraten	UAE
Förbundsrepubliken Nigeria	NIGERIA
Konungariket Lesotho	LESOTHO
Konungariket Marocko	MOROCCO
Republiken Angola	ANGOLA
Republiken Ghana	GHANA

Land eller region	Skärmvisning
Republiken Moçambique	MOZAMBIQUE
Republiken Namibia	NAMIBIA
Republiken Sydafrika	SOUTH AFRICA
Republiken Kenya	KENYA
Nya Zeeland	NEW ZEALAND
Australiensiska statsförbundet	AUSTRALIA
Hong Kong särskild administrativ region	HONG KONG
Macao särskild administrativ region	MACAU
Taiwan	TAIWAN
Japan	JAPAN
Malaysia	MALAYSIA
Brunei Darussalam	BRUNEI
Konungariket Thailand	THAILAND
Republiken Indonesien	INDONESIA
Republiken Singapore	SINGAPORE
Republiken Filippinerna	PHILIPPINES
Socialistiska republiken Vietnam	VIETNAM
Republiken Indien	INDIA
Caymanöarna	CAYMAN ISLANDS
Guadeloupe	GADELOUPE-FRANCE
Martinique	MARTINIQUE-FRANCE
Puerto Rico	PUERTO RICO
Amerikanska Jungfruöarna	US VIRGIN ISLANDS
Réunion	REUNION-FRANCE
Franska Guyana	GUYANE-FRANCE
Gibraltär	GIBRALTAR
Kanalöarna	CHANNEL ISLANDS
Isle of Man	ISLE OF MAN
Nordirland	NORTHERN IRELAND
Skottland	SCOTLAND
Wales	WALES
Republiken Bolivia	BOLIVIA
Republiken Guatemala	GUATEMALA
Republiken Nicaragua	NICARAGUA
Republiken Paraguay	PARAGUAY
Republiken Trinidad och Tobago	TRINIDAD AND TOBAGO
Republiken Burundi	BURUNDI

Länder och regioner utan landmärkesinformation

Land eller region	Skärmvisning
Antigua och Barbuda	ANTIGUA AND BARBUDA
Belize	BELIZE
Grenada	GRENADA
Saint Lucia	SAINT LUCIA
Saint Vincent och Grenadinerna	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
Samväldet Dominica	DOMINICA
Republiken Guyana	GUYANA
Saint Kitts och Nevis	SAINT KITTS AND NEVIS
Republiken Kuba	CUBA
Republiken Haiti	HAITI
Republiken Suriname	SURINAME
Republiken Cypern	CYPRUS
Turkmenistan	TURKMENISTAN
Burkina Faso	BURKINA FASO
Centralafrikanska republiken	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Demokratiska republiken Kongo	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC
Demokratiska republiken Sao Tome och Principe	SAO TOME AND PRINCIPE
Unionen Komorerna	COMOROS
Republiken Gabon	GABON
Republiken Benin	BENIN
Republiken Kamerun	CAMEROON
Republiken Cape Verde	CAPE VERDE
Republiken Chad	CHAD
Republiken Kongo	CONGO, REPUBLIC OF THE
Republiken Elfenbenskusten	COTE D'IVOIRE (IVORY COAST)
Republiken Ekvatorialguinea	EQUATORIAL GUINEA
Republiken Guinea	GUINEA
Republiken Guinea - Bissau	GUINEA-BISSAU
Republiken Liberia	LIBERIA
Republiken Madagaskar	MADAGASCAR
Republiken Mali	MALI
Republiken Mauritius	MAURITIUS
Republiken Niger	NIGER

Land eller region	Skärmvisning
Republiken Rwanda	RWANDA
Republiken Senegal	SENEGAL
Republiken Seychellerna	SEYCHELLES
Republiken Sierra Leone	SIERRA LEONE
Republiken Togo	TOGO
Republiken Tunisien	TUNISIA
Salomonöarna	SOLOMON ISLANDS
Tuvalu	TUVALU
Mikronesiens federerade stater	MICRONESIA
Franska Polynesien	FRENCH POLYNESIA
Konungariket Tonga	TONGA
Papua Nya Guinea	PAPUA NEW GUINEA
Republiken Kiribati	KIRIBATI
Republiken Nauru	NAURU
Republiken Palau	PALAU
Republiken Fijioarna	FIJI
Republiken Marshallöarna	MARSHALL ISLANDS
Republiken Vanuatu	VANUATU
Mongoliet	MONGOLIA
Republiken Korea	SOUTH KOREA
Konungariket Kambodja	CAMBODIA
Demokratiska folkrepubliken Laos	LAOS
Republiken Unionen Myanmar	BURMA (MYANMAR)
Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka	SRI LANKA
Konungariket Bhutan	BHUTAN
Folkrepubliken Bangladesh	BANGLADESH
Republiken Maldiverna	MALDIVES
Republiken Nepal	NEPAL
Nya Kaledonien	NEW CALEDONIA
Saint Helena	SAINT HELENA
Mayotte	MAYOTTE
Falklandsöarna	FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS)
Bermuda	BERMUDA
Turks- och Caicosöarna	TURKS AND CAICOS ISLANDS
Saint Pierre och Miquelon	SAINT PIERRE AND MIQUELON

Land eller region	Skärmvisning
Anguilla	ANGUILLA
Aruba	ARUBA
Nederländska Antillema	NETHERLANDS ANTILLES
Montserrat	MONTERRAT
Grönland	GREENLAND
Guam	GUAM
Norfolkön	NORFOLK ISLAND
Amerikanska Samoa	AMERICAN SAMOA
Cooköarna	COOK ISLANDS
Wallis- och Futunaöarna	WALLIS AND FUTUNA
Niue	NIUE
Nordmarianerna	NORTHERN MARIANA ISLANDS
Tokelau	TOKELAU

Typen av landmärken

Naturliga landmärken	Naturlig topografi Hamnar
Regerings- och myndighetskontor	Prefekturkontor Stadshus Bykontor Ambassader och konsulat Myndighetskontor Järnvägsstationer
Transport	Flygplatser Färjeläger
Sportanläggningar	Sportanläggningar (idrottsarenor, idrottsplatser, idrottshallar) Golfbanor
Nöjesparker	Museum Konstmuseum, konsgallerier Zoo Botaniska trädgårdar Akvarier Fritidsområden Nöjesparker

Intressanta platser	Intressanta platser, turistmål, utsiktsplatser
Institutioner etc.	Teatrar Torn Kyrkor Båthamnar

! I vissa länder eller regioner kanske det inte finns så många landmärken eller deras namn kan skilja sig från vad de kallas officiellt.

! Landmärkesinformationen är aktuell i juli 2011 och den kan inte uppdateras.



© 1993-2011 NAVTEQ.
Alla rättigheter förbehålles.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. Alla rättigheter förbehålles.

© United States Postal Service® 2010. Priser har inte fastställts, kontrollerats eller godkänts av United States Postal Service®. Följande varumärken och registreringar ägs av USPS: United States Postal Service, USPS och ZIP+4.



© Shobunsha Publications, Inc.
»MAPPLE» är ett registrerat varumärke som tillhör Shobunsha Publications, Inc i Japan.

Landmärkesdata för Japan tillhandahålls av Shobunsha Publications, Inc.

Australien	© Hema Maps Pty. Ltd., 2011. Copyright. Baserat på data som tillhandahålles på licens från PSMA Australia Limited (www.pasma.com.au). Produkten innehåller data som är © 2011 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intellematics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited och Continental Pty Ltd.
Österrike	© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Kanada	Data för områden i Kanada inkluderar information som tagits med tillstånd från Kanadensiska myndigheter, inklusive: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources
Kroatien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovenien, Ukraina	© EuroGeographics
Ecuador	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Frankrike, Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion	källa: © IGN 2009 – BD TOPO ®
Tyskland	Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Storbritannien	Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010
Grekland	Copyright Geomatics Ltd.

Guatemala	Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
Ungern	Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italien	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Mexico	Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
Mozambique	Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2011 by Cenacarta
Norge	Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal	Källa: IgeoE – Portugal
Spanien	Información geográfica propiedad del CNIG
Sverige	Baserat på elektroniska data © Lantmäteriverket Sverige.
Schweiz	Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie
USA	© United States Postal Service® 2011. Priser har inte fastställts, kontrollerats eller godkänts av United States Postal Service®. Följande varumärken och registreringar ägs av USPS: United States Postal Service, USPS och ZIP+4.

SÄKERHETSFORESKRIFTER

	RISK RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE	
RISKI FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR: TA INTE BORT LUCKAN (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU SKA UTFÖRA UNDERHÅLL PÅ SJÄLV.EVENTUELLA REPARATIONER SKA UTFÖRAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL FRÅN OLYMPUS.		



Ett utropstecken i en triangel gör dig uppmärksam på viktiga användnings- eller underhållsinstruktioner i dokumentationen som följer med produkten.



FARA

Om produkten används utan att instruktionerna som står vid denna symbol följs kan detta leda till allvariga personskador eller dödsfall.



VARNING

Om produkten används utan att instruktionerna som står vid denna symbol följs kan detta leda till personskador eller dödsfall.



RISK

Om produkten används utan att man följer instruktionerna som står vid denna symbol kan det leda till mindre personskador, skador på utrustningen eller förlust av värdefull datainformation.

VARNING!

FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR: TA INTE ISÄR PRODUKTEN, UTSÄTT DEN ALDRIG FÖR VATTEN OCH ANVÄND DEN INTE I FUKTIGA MILJÖER.

Allmänna föreskrifter

Läs igenom alla instruktioner – Läs igenom alla instruktioner innan du använder produkten. Spara alla bruksanvisningar och dokumentation för framtida bruk.

Rengöring – Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget innan du rengör produkten. Använd endast en fuktig trasa för rengöring. Använd aldrig rengöringsvätskor, sprayar eller någon form av organiska lösningsmedel för att rengöra produkten.

Tillbehör – För din egen säkerhet och för att undvika skador på produkten: Använd endast tillbehör som rekommenderas av Olympus.

Vatten och fukt – Säkerhetsföreskrifter för produkter med väderskyddad konstruktion hittar du i avsnittet om vädertålighet.

Placering – För att undvika skador på produkten får den endast monteras på stabila stativ, ställningar eller hållare.

Elanslutning – Anslut bara produkten till vägguttag med den spänning och den frekvens som anges på produktetiketten.

Blixtnedslag – Om ett åskoväder inträffar medan du använder en USB-nätadapter, ska du genast koppla bort den från vägguttaget.

Främmande föremål – För att undvika personskador får inga metallföremål föras in i produkten.

Värme – Använd eller förvara inte produkten nära en värmekälla som t.ex. element, värmeutsläpp, ugn/spis eller andra typer av utrustning eller anordningar som genererar värme, inklusive stereoförstärkare.

Kameran



VARNING

- Använd inte kameran i närheten av antändliga eller explosiva gaser.
- Använd inte blixten eller LED-lampor (inklusive AF-belysningen) alltför nära någons ansikte (i synnerhet spädbarn, små barn etc.).
- Avståndet till ansiktet på den du fotograferar måste vara minst 1 m. Om du använder blixten på för nära håll kan personen du fotograferar bli bländad.
- **Se till att småbarn inte kommer åt kameran.**
- Använd och förvara alltid kameran utom räckhåll för barn för att förhindra följande farliga situationer som kan ge upphov till allvariga skador:
 - De kan fastna i kameraremmen, vilket innebär risk för strypning.
 - De kan råka svälja batterier, kort eller andra smådelar.
 - De kan råka utlösa blixten nära sina egna eller andras barns ögon.
 - De kan råka skada sig på kamerans rörliga delar.
- **Titta inte på solen eller starka ljuskällor genom kameran.**
- Använd eller förvara inte kameran på dammiga eller fuktiga platser.
- Täck inte blixten med handen när du fotograferar.
- Använd endast SD/SDHC/SDXC-minneskort eller Eye-Fi-minneskort. Använd aldrig andra typer av kort.
- Om du av misstag sätter in en annan typ av kort i kameran, ska du kontakta en auktoriserad distributör eller ett servicecenter. Försök inte ta ur kortet med kraft.
- Om du upptäcker att USB-nätadaptern är extremt varm eller märker någon ovanlig lukt, ovanliga ljud eller rök runt den, ska du omedelbart dra ur kontakten ur vägguttaget och sluta använda den. Kontakta därefter en auktoriserad återförsäljare eller ett servicecenter.



RISK

- **Sluta omedelbart använda kameran om du känner någon ovanlig lukt, hör något ovanligt ljud eller ser rök komma ut ur kameran.**
- Ta aldrig ur batterierna med bara händer, eftersom det finns risk för brand eller brännskador.

• **Lämnar inte kameran på platser där den kan utsättas för extremt höga temperaturer.**

Om du gör det kan materialet i somliga delar brytas ner, vilket under vissa förhållanden kan leda till att kameran börjar brinna. Använd inte laddaren eller USB-nåtdaptern om den är övertäckt (till exempel med filt). Det finns risk för överhettning, vilket i sin tur kan leda till brand.

• **Hantera kameran försiktigt för att undvika brännskador.**

Om kameran innehåller metalldelar kan överhettning leda till lindriga brännskador. Tänk på följande:

- När kameran används under lång tid blir den varm. Om du håller i kameran kan du få lindriga brännskador.
- På extremt kalla platser kan temperaturen på kamerans hölje vara lägre än omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du använder kameran vid låga temperaturer.

• **Var försiktig med kameraremmen.**

Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran. Den kan lätt fastna i lösa föremål och orsaka allvariga skador.

• Vidrör inte kamerans metalldelar under en lång tid vid låga temperaturer.

• Detta kan skada din hud. Vid låga temperaturer bör du använda handskar när du hanterar kameran.

• För att skydda den högpresisionsteknik som ingår i denna produkt ska du aldrig lämna kameran på de platser som anges nedan, oavsett om den används eller förvaras där:

- Platser där temperaturen och/eller fuktigheten är hög eller genomgår extrema förändringar. Direkt solljus, stränder, låsta bilar, eller nära andra värmekällor (spis, element, etc.) eller luftfuktare.

- I sandiga eller dammiga miljöer.

- Nära brännbara föremål eller sprängämnen.

- På platser med fukt, t.ex. badrum eller i regn. När du använder produkter som är väderskyddade ska du även läsa produktens bruksanvisningar.

- På platser som är utsatta för kraftiga vibrationer.

- Tappa inte kameran och utsätt den inte för stötar eller vibrationer.

- När du ansluter kameran till eller tar bort den från ett stativ, ska du vrida stativskruven, inte kameran.

- Före transport av kameran ska du ta bort stativ och alla andra icke-OLYMPUS tillbehör.

- Vidrör inte elektriska kontakter på kameror.

- Lämnar inte kameran riktad direkt mot solen. Detta kan orsaka skador på objektivet eller slutarind, felaktiga färger, spökbilder på bildsensorn och det kan till och med orsaka bränder.

- Tryck eller dra inte hårt i objektiv.

- Ta ur batterierna om du ska förvara kameran under en längre tidsperiod. Förvara kameran på en sval, torr plats för att förhindra kondens eller mögel bildas inuti kameran. Efter förvaring ska du testa kameran genom att starta den och trycka på avtryckaren för att kontrollera att den fungerar normalt.

- Kameran kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för magnetiska/elektromagnetiska fält, radiovågor eller högsppänning, t.ex. nära TV-apparater, mikrovågsugnar, videospel, högtalare, stora bildskärmsenheter, TV-/radiomaster eller sändarmaster. I sådana fall ska du stänga av kameran och starta den igen innan du fortsätter använda den.
- Följ alltid gränserna och restriktionerna för den yttre miljön som anges i kamerans bruksanvisning.

Föreskrifter för batteriet

Följ dessa viktiga föreskrifter för batterierna för att undvika läckage, överhettning, brand, explosion, elektriska stötar och brännskador.

FARA

- Ett lithium-batteri från Olympus används i den här kameran. Ladda batteriet med USB-nåtdaptern eller laddaren som anges i den här instruktionen. Använd inte andra USB-nåtdaptar eller laddare.

- Man får aldrig hetta upp eller bränna batterier.

- Var försiktig när du bär eller förvarar batterierna, så att de inte kommer i kontakt med metallföremål, t.ex. smycken, nålar, spänner etc.

- Förvara aldrig batterierna på platser som utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer, t.ex. i en varm bil, nära en värmekälla etc.

- Alla användningsinstruktioner för batterierna måste följas noggrant, för att förhindra batteriläckage och skador på batteripolerna. Försök aldrig ta isär ett batteri eller modifiera det på något sätt, t.ex. genom lodning.

- Om du får batterivätska i ögonen måste du skölja dem omedelbart med rent, kallt rinnande vatten och genast kontakta en läkare.

- Förvara alltid batterierna utom räckhåll för småbarn. Om ett barn av misstag sväljer ett batteri måste en läkare genast kontaktas.

- Om du inte kan ta bort batteriet från kameran ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter. Försök inte ta ur batteriet med kraft.

- Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.) kan orsaka hetta eller explosion.

VARNING

- Se till att batterierna alltid är torra.

- För att förhindra batteriläckage, överhettning, brand och explosion, får endast de batterier som rekommenderas för den här produkten användas.

- Sätt i batterierna försiktigt på det sätt som beskrivs i instruktionerna.

- Om uppladdningsbara batterier inte har blivit uppladdade efter den angivna laddningstiden ska du sluta ladda dem och inte använda dem mer.

- Använd inte batterier som är spruckna eller trasiga.

- Om ett batteri läcker, blir missfärgat eller deformationer eller verkar konstigt på något sätt under användning måste du omedelbart sluta använda kameran.

- Om ett batteri läcker vätska på dina kläder eller din hud: Ta av kläderna och skölj omedelbart av huden med rent, kallt rinnande vatten. Om vätskan bränner huden måste du genast kontakta läkare.
- Utsätt aldrig batterierna för kraftiga stötar eller kontinuerliga vibrationer.

RISK

- Undersök batteriet noga för att se om det läcker, är missfärgat, missformat eller på något annat sätt onormalt innan du laddar det.
- Batteriet kan bli hett vid långvarig användning. Ta inte ut det direkt när det har används för att du inte ska bränna dig.
- Ta alltid ut batterierna ur kameran om kameran inte ska användas under en längre tid.
- Den här kameran har ett litiumjonbatteri från Olympus (LI-90B). Inga andra typer av batterier kan användas. Det finns en explosionsrisk om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ.
- Kameran strömförbrukning varierar i hög grad beroende på vilka funktioner som används.
- Under förhållandena som beskrivs nedan förbrukas ström hela tiden och batteriet laddas ur snabbt.
 - När zoomen används hela tiden.
 - När avtryckaren trycks ner halvvägs flera gånger i fotograferingsläget (autofokus aktiveras).
 - En bild visas på skärmen under en längre tid.
 - När kameran är ansluten till en skrivare.
- Om ett urladdat batteri används kan kameran stängas av utan att varningen om låg batterinivå visas.
- Litiumjonbatteriet från Olympus är konstruerat för att endast användas med Olympus-digitalkamera. Använd inte batteriet i andra enheter.
- Om batteripolerna blir blöta eller smutsiga kan det leda till att anslutningen till kameran inte fungerar. Torka batteriet noga med en torr trasa innan du använder det.
- Ladda alltid batteriet när du använder det för första gången eller om det inte har används på ett tag.
- Om du använder kameran med batteridrift vid låga temperaturer ska du försöka hålla kameran och reservbatteriet så varma som möjligt. Ett batteri som slutar fungera vid låga temperaturer kan börja fungera igen när det återfår rumstemperatur.
- Innan du åker iväg på en lång resa, i synnerhet om du ska resa utomlands, bör du köpa reservbatterier. Det kan hända att det blir svårt att få tag på det rekommenderade batteriet under resan.
- När du lägger undan batteriet under en längre period ska du välja en kall plats för förvaring.
- Lämna batterier till återvinning för att skona miljön. När du slänger obrukbara batterier måste polerna täckas över. Följ de nationella lagarna och bestämmelserna.

USB-nätadapter

- Medföljande USB-nätadapter F-2AC har konstruerats för att användas endast med denna kamera. Andra kameror kan inte laddas med denna USB-nätadapter.
- Anslut inte medföljande USB-nätadapter F-2AC till annan utrustning än denna kamera.
- För USB-nätadapter av inkopplingstyp: Medföljande USB-nätadapter F-2AC är avsedd att användas liggande på ett plant underlag, exempelvis bordsskiva eller golv.

Använd endast godkända uppladdningsbara batterier, batteriladdare och USB-nätadapter

Vi rekommenderar att du endast använder det godkända laddningsbara batteriet, batteriladdaren och USB-nätadaptern från Olympus till den här kameran. Om du använder ett laddningsbart batteri, en batteriladdare och/eller en USB-nätadapter som inte godkänns kan det leda till brand eller personskada p.g.a. att batteriet läcker, blir för varmt, antänds eller skadas. Olympus tar inget ansvar för skador eller olyckor som uppstår när man använder ett batteri, en batteriladdare och/eller en USB-nätadapter som inte ingår i Olympus tillbehörsserie.

Skärm

- Tryck inte hårt på skärmen; om du gör det finns det risk att bilden blir suddig, att bildvisningen inte fungerar korrekt eller att skärmen skadas.
- Ett ljust band kan synas långt upp eller längst ner på skärmen, men det betyder inte att något är fel.
- När man tittar på ett motiv diagonalt i kameran, kan kanterna se trappstegsformade ut på skärmen. Detta betyder inte att något är fel; det kommer inte att märkas lika tydligt i bildvisningsläge.
- Statiska bilder som visas på organiska EL-bildskärmar under längre tid kan orsaka »inbränningar», sämre ljusstyrka eller missfärgning i vissa delar av bildskärmen, förändringar som i vissa fall kan bli permanenta. Detta fenomen påverkar inte de bilder som tas med kameran.
- Monitor för denna produkt har tillverkats med hög noggrannhet men det kan emellertid finnas en fastnad eller död pixel på skärmen. Dessa pixlar påverkar inte bilden som sparas. På grund av monitorns egenskaper kan det uppstå ojämnheter i färg eller ljusstyrka vid vissa vinklar. Detta betyder inte att något är fel.

Rättsliga kommentarer och övriga anmärkningar

- Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för eventuella skador, eller uteblivna fördelar som förväntas vid användning av denna enhet på ett lagligt sätt, eller krav från tredje person, som är orsakade av felaktig användning av produkten.
- Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för eventuella skador, eller uteblivna fördelar som förväntas vid användning av denna enhet på ett lagligt sätt, som orsakas av radering av bilddata.

Friskrivningsklausul

- Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, för eller rörande något innehåll i detta skriftliga material eller programvaran, och ska under inga förhållanden vara ansvarsskyldigt för några underförstådda säljbarhetsgarantier eller garantier för lämplighet för ett visst syfte eller för eventuella följdskador eller indirekta skador (inklusive men inte begränsat till skador rörande förlust av affärsvinster, avbruten affärsverksamhet och förlust av affärsinformation) som uppstår genom användningen eller oförmågan att använda detta skriftliga material eller programvaran eller utrustningen. I vissa länder är det inte tillåtet att utesluta eller begränsa ansvarsskyldigheten för följdskador eller indirekta skador eller den underförstådda garantin, så det är möjligt att ovanstående begränsningar inte gäller för dig.
Olympus förbehåller sig alla rättigheter för denna bruksanvisning.

Varning

Ej tillåten fotografering eller användning av upphovsrättskyddat material kan kränka tillämpliga upphovsrättslagar. Olympus tar inget ansvar för otilåten fotografering, användning eller andra åtgärder som kan kränka rättigheterna för upphovsrättsägare.

Kommentar om upphovsrätt

Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta skriftliga material eller denna programvara får reproduceras eller användas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller användning av någon typ av informationslagring eller informationsinnehållningssystem, utan föregående skriftligt godkännande från Olympus. Ingen ansvarsskyldighet accepteras vad gäller användningen av information som finns i detta skriftliga material eller programvaran, eller för skador som uppstår genom användningen av information som finns här. Olympus förbehåller sig rätten att ändra funktionerna och innehållet i detta dokument eller programvaran efter eget godtycke och utan föregående meddelande.

FCC-meddelande

- Störning av radio och TV

- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits följa gränserna för en Klass B-digitalenhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot störningar i bostäder.
- Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka störningar på radiokommunikationer.
- Det finns dock inga garantier för att störning inte kommer att inträffa för en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket man kan fastställa genom att sätta på och stänga av utrustningen, rekommenderas användaren att försöka åtgärda störningen med en eller flera av följande åtgärder:
 - Justera eller flytta mottagningsantennen.
 - Öka avståndet mellan kameran och mottagaren.
 - Anslut utrustningen till ett vägguttag som är på en annan strömkrets än den som utrustningen använder.
 - Kontakta din återförsäljare eller en radio/TV-tekniker för att få hjälp. Enbart USB-kabeln som följer med från OLYMPUS ska användas för att ansluta kameran till persondatorer med USB-port.

Ej auktoriserade ändringar eller anpassningar av denna utrustning upphäver användarens rätt att bruka denna produkt.

För kunder i Nord- och Sydamerika

För kunder i USA

Försäkran om överensstämmelse

Modellbeteckning: TG-1

Varumärke: OLYMPUS

Ansvarande utgivare:

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Address: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,

Center Valley, PA 18034-0610, USA

Telefonnummer: 484-896-5000

Produkten har testats och motsvarar FCC-standard
FÖR ANVÄNDNING PÅ KONTORET ELLER I HEMMET

Produkten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna.
Användning sker enligt följande två villkor:

- (1) Den här produkten får inte orsaka skadlig störning.
- (2) Den här produkten måste acceptera mottagna störningar, även om det leder till önskad funktion.

För kunder i KANADA

Denna klass B digitala apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

OLYMPUS GLOBALA BEGRÄNSADE GARANTI - PRODUKTER FÖR BILDATERGIVNING

Olympus garanterar att bifogade bildåtergivningsprodukter från Olympus® samt relaterade tillbehör från Olympus® (var och en kallad för en »Produkt« och tillsammans kallade »Produkter«) är felfria avseende material och tillverkning vid normal användning och normalt underhåll under en period av ett (1) år efter inköpsdatum.

Om någon Produkt visar sig vara defekt inom den ettåriga garantiperioden måste kunden returnera den defekta Produkten till ett Olympus-servicecenter i enlighet med förfarandet nedan (se »GÖR SÅ HÄR NÄR REPARATION KRÄVS«).

Olympus kommer på det sätt som själva väljer att reparera, ersätta eller justera den defekta Produkten, förutsatt att Olympus undersökning och fabrikskontroll visar att (a) sådan defekt uppkommit under normal och korrekt användning och att (b) Produkten omfattas av denna begränsade garanti. I enlighet med detta ska reparation, ersättning eller justering av defekta Produkter vara Olympus enda åtagande och kundens enda ersättning.

Kunden är skyldig att betala för frakt av Produkter till Olympus-servicecenter.

Olympus ska inte vara skyldiga att utföra förebyggande underhåll, installation, avinstallation eller underhåll.

Olympus förbehåller sig rätten att (i) använda reparerade, renoverade och/eller användbara, begagnade delar (som uppfyller Olympus kvalitetskrav) för garanti- eller andra reparationer och (ii) att utföra invändiga och/eller utvändiga ändringar av design och/eller funktion på eller i sina produkter utan skyldighet att införa sådana ändringar på eller i Produkterna.

DETTA OMFATTAS INTE AV DENNA BEGRÄNSADE GARANTI

Det som utesluts från denna begränsade garanti och som inte garanteras av Olympus på något sätt, varken uttryckligen, underförstått eller enligt lag, är:

- (a) produkter och tillbehör som inte tillverkats av Olympus och/eller som inte är märkta med varumärket »OLYMPUS« (garantis omfattning för produkter och tillbehör, från andra tillverkare, som kan distribueras av Olympus, ansvarar tillverkarna av sådana produkter och tillbehör för i enlighet med sådana tillverkargarantis villkor och varaktighet);
- (b) en Produkt som demonterats, reparerats, ändrats eller modifierats av andra personer än Olympus egen auktoriserade servicepersonal, såvida inte reparation utförd av andra skriftligen beviljats av Olympus;
- (c) defekter eller skada på Produkterna till följd av slitage, missbruk, ovet, försumlighet, sand, vätskor, slag, olämplig förvaring, underlåtenhet att utföra regelbundna funktioner eller underhåll, läckande batteri, användning av tillbehör av annat märke än »OLYMPUS«, kringutrustning, förbrukningsartiklar eller reservdelar, eller användning av Produkterna i kombination med inkompatibla enheter;

- (d) programvaror;
- (e) kringutrustning och förbrukningsvaror (inklusive men inte begränsat till lampor, bläck, papper, film, utskrift, negativ, kablar och batterier); och/eller
- (f) Produkter som inte har ett rätt placerat eller registrerat Olympus-serienummer, såvida det inte är en modell för vilken Olympus inte placerar eller registrerar serienummer.

UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM BESKRIVS OVAN FRAMSTÄLLER INTE, OCH FRANSÄGER SIG OLYMPUS ALLA FRAMSTÄLLANDEN, VILLKOR OCH GARANTIER GÄLLANDE PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ÄR DIREKTA ELLER INDIREKTA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, ELLER SOM UPPKOMMER GENOM LAGSTIFTNING, FÖRORDNING, KOMMERIELL ANVÄNDNING ELLER ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI ELLER FRAMSTÄLLAN OM PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET, HÅLLBARHET, DESIGN, FUNKTION ELLER SKICK (ELLER NÅGON DEL AV DESAMMA) ELLER PRODUKTERNAS SÄLJBARHET ELLER DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, ELLER I RELATION TILL INTRÄNG PÅ PATENT, UPPHOVSRÄTT ELLER ANNAN ÄGANDERÄTT SOM ANVÄNDS ELLER INKLUDERAS DÄRIN.

OM NÅGRA UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER GÄLLER ENLIGT LAGEN ÄR DE BEGRÄNSADE TILL DENNA BEGRÄNSADE GARANTIS GILTIGHETSTID. VISSA STATER ACCEPTERAR INTE ANSVARSFRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING AV GARANTIER OCH/ELLER ANSVARSSKYLDIGHET, SÅ DÄRFÖR GÄLLER EVENTUELLT INTE FRISKRIVNINGARNA OCH UNDANTAGEN OVAN.

KUNDEN KAN OCKSÅ HA ANDRA OCH/ELLER YTTERLIGARE RÄTTIGHETER OCH RÄTT TILL ERSÄTTNING SOM VARIERAR MELLAN OLIKA STATER. KUNDEN BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR ATT OLYMPUS INTE SKALL HÄLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM KUNDEN KAN ÅDRA SIG TILL FÖLJD AV FÖRSENAD LEVERANS, PRODUKTFEL, PRODUKTUTFÖRANDE, VAL ELLER PRODUKTION, BILD- ELLER DATAFÖRLUST ELLER FÖRSÄMNING ELLER AV ANNAN ORSAK, OAVSETT OM ANSVARSSKYLDIGHETEN BEDYRAS I KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET OCH STRIKT PRODUKTANSVAR) ELLER ANNAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OLYMPUS HÄLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJAKTLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE UTÅN BEGRÄNSNING TILL FÖRLORAD VINST ELLER ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET), OAVSETT OM OLYMPUS SKA VARA MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN POTENTIELL FÖRLUST ELLER SKADA ELLER INTE.

Framställan eller garantier som lämnats eller gjorts av en person, inklusive men inte begränsat till återförsäljare, representanter, försäljare eller agenter för Olympus, som inte är konsekventa med, eller som strider mot eller inte nämns i denna begränsade garanti, ska inte vara bindande för Olympus om de inte skriftligen godkänts av en uttryckligen auktoriserad tjänsteman vid Olympus.

Denna begränsade garanti är det kompletta och exklusiva garantiuttrycket som Olympus lämnar avseende Produkterna, och det ska ersätta alla tidigare och samtida muntliga eller skriftliga avtal, överenskommelser, erbjudanden och meddelanden i detta ämne.

Denna begränsade garanti gäller enbart för den ursprungliga kunden och kan inte överlåtas eller tillskrivas.

GÖR SÅ HÄR NÄR REPARATION KRÄVS

Kunden måste överföra alla bilder eller annan information som sparats på en Produkt till ett annat lagringsmedium, och/eller plocka ut eventuellt film ur Produkten innan Produkten skickas till Olympus för reparation.

OLYMPUS SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ATT SPARA, BEHÅLLA ELLER BEVARA BILDER ELLER DATA SOM SPARATS PÅ EN PRODUKT OCH SOM MOTTAGITS FÖR REPARATION, ELLER FÖR EVENTUELL FILM SOM FINNS I EN PRODUKT SOM MOTTAGITS FÖR REPARATION. OLYMPUS SKA DESSUTOM INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR OM EN BILD ELLER DATA FÖRLORAS ELLER SKADAS NÄR REPARATION UTFÖRS (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJAKTLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR, FÖRLORAD VINST ELLER ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET), ÄVEN OM OLYMPUS SKA ELLER BORDE VÄRA MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN FÖR SÄDAN POTENTIELL FÖRLUST ELLER SKADA.

Emballera Produkten noga med mycket vadderande material för att förhindra fraktskador och leverera den antingen till den auktoriserade Olympus-återförsäljare som sålde Produkten, eller som rekommenderat och försäkrat paket till något av våra Olympus-servicecenter.

När Produkter returneras för reparation ska ditt paket innehålla följande:

- 1 Försäljningskvitto med datum och plats för köpet.
- 2 Kopia av denna begränsade garanti **med Produktens serienummer angivet** (såvida det inte är en Produkt för vilken Olympus inte anger eller registrerar serienummer).
- 3 En detaljerad beskrivning av problemet.

- 4 Provtvskriter, negativ, digitala utskrifter (eller filer på en skiva) om sådana finns och gäller problemet.

När reparationen är utförd kommer Produkten att returneras till dig.

VART SKICKAR MAN PRODUKTEN FÖR REPARATION

Se »GLOBAL GARANTI» för närmsta servicecenter.

INTERNATIONELL GARANTIREPARATION

Internationell garantireparation omfattas av denna garanti.

För kunder i Europa



»CE»-märket visar att produkten följer den europeiska standarden för säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och kundskydd.

Kameror med »CE»-märke är avsedda för försäljning i Europa.

För kunder i EU: Härmed deklarerar Olympus Imaging Corp och Olympus Europa Holding GmbH att denna TG-1 uppfyller de grundläggande krav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Mer information finns på:
<http://olympus-europa.com/>



Denna symbol [överkorsad soptunna med hjul enligt WEEE, bilaga IV] betyder att elektriska och elektroniska produkter ska avfallssorteras i EU-länderna.

Släng inte produkten i hushållsavfallet. Lämna produkten till återvinning när den ska kasseras.



Denna symbol [överkorsad soptunna med hjul enligt direktiv 2006/66/EC, bilaga II] betyder kasserade batterier ska avfallssorteras i EU-länderna.

Släng inte batterierna med hushållsavfallet. Använd de uppsamlings- och återvinningssystem som finns i ditt land när du kasserar batterierna.

Garanti

- 1 Om den här produkten visar sig vara defekt trots att den har använts på rätt sätt (enligt de bifogade skriftliga instruktionerna för skötsel och användning), under den tillämpliga nationella garantiperioden och om den har inhandlats hos en auktoriserad återförsäljare av Olympus inom marknadsområdet för Olympus Europa Holding GmbH, vilket fastställs på webbplatsen: <http://www.olympus.com>, kommer den här produkten att repareras eller, om Olympus anser så, bytas ut utan extra kostnad. För att garantin ska gälla måste kunden ta med produkten innan tillämplig nationell garantiperiod är över till den återförsäljare där produkten köptes eller till en av Olympus servicestationer som ligger inom marknadsområdet för Olympus Europa Holding GmbH (se <http://www.olympus.com>). Under detta världsomfattande garantin kan kunden lämna in produkten på valfri Olympus-servicestation. Observera att det inte finns Olympus-servicestationer i alla länder.
- 2 Kunden transporterar produkten till återförsäljaren eller en auktoriserad Olympus-servicestation på egen risk och ansvarar för alla kostnader som kan uppstå i samband med transporten.

Garanti

- 1 »OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan, tillhandahåller en ettårig världsomfattande garanti. Denna världsomfattande garanti måste uppvisas på en auktoriserad Olympus-servicestation innan reparation enligt garantivillkoren kan utföras. Garantin gäller endast under förutsättning att garantibevis och inköpskvitto kan uppvisas på Olympus-servicestationen. Observera att denna garanti gäller utöver kundens nationellt, lagstadgade rättigheter och påverkar inte de konsumenträttigheter som nämns ovan.»
- 2 Den här garantin gäller inte under följande omständigheter och kunden kommer att få betala för reparationerna, även för defekter som uppstår inom garantitiden som beskrivs ovan.
 - a. Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex. om produkten används på ett sätt som inte beskrivs i bruksanvisningen etc).
 - b. Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar, rengöring etc. som utförs av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-servicestation.
 - c. Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produkten ramlar ner, stötar etc. när produkten har köpts.

- d. Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand, jordskalv, översvämning, oväder, andra naturkatastrofer, föroreningar av miljön och ojämn strömtillförsel.
 - e. Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvaras felaktigt (hög temperatur, hög luftfuktighet, nära insektsmedel som t.ex. naftalin eller skadliga ämnen (läkemedel, droger)), sköts felaktigt etc.
 - f. Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.
 - g. Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord etc. tränger in i produkten.
 - h. När det här garantibeviset inte lämnas in tillsammans med produkten.
 - i. När garantibeviset har ändrats med avseende på år, månad och dag då produkten köptes, kundens namn, återförsäljarens namn och serienummer.
 - j. När ett köpebevis inte kan uppvisas tillsammans med garantibeviset.
- 3 Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inte för tillbehör som fodral, kamerarem, objektivlock och batterier.
 - 4 Olympus ansvar under garantin sträcker sig endast till att reparera och byta ut produkten. Olympus ansvarar inte under garantin för indirekta skador eller följdskador av något slag som drabbar kunden p.g.a. att produkten är defekt. Detta gäller särskilt om objektiv, filmer, annan utrustning eller tillbehör som används med produkten förloras eller skadas eller skador som uppstår p.g.a. att reparationer fördröjs eller dataförlust. Gällande regler och lagar berörs inte av detta.

Garantins giltighet

- 1 Den här garantin gäller endast om garantibeviset har kompletterats av Olympus eller en auktoriserad återförsäljare eller om det finns annan dokumentation som styrker detta. Se därför till att ditt namn, återförsäljarens namn, serienummer och år, månad och dag då produkten köptes har fyllts i på garantibeviset eller att originalräkningen eller kvittot (där återförsäljarens namn, inköpsdatum och produkttyp finns med) bifogas garantibeviset. Olympus förbehåller sig rätten att inte utföra service utan extra kostnad om garantibeviset inte är komplett eller om ovan nämnda dokumentation inte finns med eller om informationen inte är komplett eller är ogiltig.
 - 2 Förvara garantibeviset på ett säkert ställe eftersom du inte kan få ett nytt.
- * Referera till listan på webbplatsen <http://www.olympus.com> där Olympus auktoriserade servicenätverk finns angivet.

För kunder i Asien

Garanti

- 1 Om den här produkten visar sig vara defekt, trots att den har använts på rätt sätt (enligt de bifogade skriftliga instruktionerna för skötsel och användning), under en period på upp till ett år efter inköpsdatumet, reparerar eller byter Olympus ut produkten utan kostnad. För att garantin ska gälla måste kunden ta med produkten och detta garantibevis innan garantiperioden på ett år är över till den återförsäljare där produkten köptes eller till en av Olympus servicestationer som anges i anvisningarna och begära nödvändiga reparationer.
- 2 Kunden transporterar produkten till återförsäljaren eller en auktoriserad Olympus-servicestation på egen risk och ansvarar för alla kostnader som kan uppstå i samband med transporten.
- 3 Den här garantin gäller inte under följande omständigheter och kunden kommer att få betala för reparationerna, även för defekter som uppstår inom den ettåriga garantitiden som beskrivs ovan.
 - a. Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex. om produkten används på ett sätt som inte beskrivs i bruksanvisningen etc).
 - b. Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar, rengöring etc. som utförs av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-servicestation.
 - c. Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produkten ramlar ner, stötar etc. när produkten har köpts.
 - d. Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand, jordskalv, översvämning, oväder, andra naturkatastrofer, föroreningar av miljön och ojämna strömlöförsel.
 - e. Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvaras felaktigt (hög temperatur, hög luftfuktighet, nära insektsmedel som t.ex. natfalin eller skadliga ämnen (läkemedel, droger)), sköts felaktigt etc.
 - f. Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.
 - g. Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord etc. tränger in i produkten.
 - h. När det här garantibeviset inte lämnas in tillsammans med produkten.
 - i. När garantibeviset har ändrats med avseende på år, månad och dag då produkten köptes, kundens namn, återförsäljarens namn och serienummer.
 - j. När ett köpebevis inte kan uppvisas tillsammans med garantibeviset.
- 4 Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inte för tillbehör som fodral, kamerarem, objektivlock och batterier.

- 5 Olympus enda ansvar enligt denna garanti ska begränsas till att reparera eller byta ut produkten och undantar ansvarsskyldighet för indirekta eller följskador av något slag som drabbar kunden p.g.a. att produkten är defekt. Detta gäller särskilt om objektiv, filmer, annan utrustning eller tillbehör som används med produkten förloras eller skadas eller skador som uppstår p.g.a. att reparationer fördröjs eller dataförlust.

Observera!

- 1 Denna garanti gäller i tillägg till och påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter.
- 2 Om du har frågor beträffande denna garanti, kontaktar du någon av de Olympus servicestationer som anges i anvisningarna.

Garantis giltighet

- 1 Denna garanti är endast giltig om garantibeviset har fyllts i av Olympus eller återförsäljaren. Se till att ditt namn, återförsäljarens namn, serienummer samt år, månad och datum för inköpet har fyllts i.
- 2 Förvara garantibeviset på ett säkert ställe eftersom du inte kan få ett nytt.
- 3 Alla reparationsanspråk från en kund i samma land som produkten köptes ska vara föremål för villkoren enligt den garanti som utfärdats av Olympus-distributören i det landet. Om den lokala Olympus-distributören inte utfärdar en separat garanti eller om kunden inte befinner sig i det land där produkten köptes ska villkoren i den världsomspännande garantin gälla.
- 4 Där det är tillämpligt, gäller denna garanti över hela världen. De Olympus servicestationer som anges i denna garanti kommer att gärna infria garantin.
- * Se den bifogade listan över Olympus auktoriserade servicenätverk.

Friskrivningsklausul

Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, för eller rörande något innehåll i detta skriftliga material eller programvaran, och ska under inga förhållanden vara ansvarsskyldig för några underförstådda säljarhetsgarantier eller garantier för lämplighet för ett visst syfte eller för eventuella följskador eller indirekta skador (inklusive men inte begränsat till skador rörande förlust av affärsvinster, avbruten affärsverksamhet och förlust av affärsinformation) som uppstår genom användningen eller oförmågan att använda detta skriftliga material eller programvaran. I vissa länder är det inte tillåtet att utesluta eller begränsa ansvarsskyldigheten för följskador eller indirekta skador, så det är möjligt att ovanstående begränsningar inte gäller för dig.

För kunder i Thailand

Denna telekommunikationsutrustning följer NTCs tekniska krav.

Varumärken

- IBM är ett registrerat varumärke för International Business Machines Corporation.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken för Microsoft Corporation.
- Macintosh är ett varumärke för Apple Inc.
- SDHC/SDXC-logotypen är ett varumärke.
- Eye-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Eye-Fi, Inc.
- »Shadow Adjustment Technology»-funktionen innehåller patenterad teknik som tillhör Apical Limited.



- Alla andra företags- och produktnamn är registrerade varumärken och/eller varumärken för sina respektive ägare.
- Standarden för kamerafilssystem som hänvisas till i denna bruksanvisning är DCF (Design Rule for Camera File System) som fastställts av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Programvaran i denna kamera inkluderar programvara från tredje part. All tredjepartsprogramvara är föremål för villkoren som ställts upp av ägarna eller licensgivarna för den programvaran, och under vilka programvaran licensieras till dig.

Dessa villkor och meddelanden om tredjepartsprogramvara, om det finns några, kan hittas i PDF-filen för programvarummeddelanden som finns på den medföljande CD-ROM-skivan eller på <http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm>

Powered by ARCSOFT.

TEKNISKA DATA

Kamera

Produkttyp	: Digitalkamera (för fotografering och visning av bilder/videosekvenser)
Inspelningssystem	
Stillbilder	: Digital inspelning, JPEG i enlighet med (DCF) (Design rule for Camera File system)
Tillämpliga standarder	: Exif 2,3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
3D-stillbild	: MP-format
Ljud med stillbilder	: Wave-format
Videosekvens	: MOV H.264 linjär PCM
Minne	: Internminne SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi-kort
Antal effektiva pixlar	: 12 000 000 pixlar
Bildomvandlare	: 1/2,3-tums CMOS (primärfärgsfilter)
Objektiv	: Olympus-objektiv 4,5 till 18,0 mm, f2.0 till 4.9 (motsvarar 25 till 100 mm på en 35-mm kamera)
Ljusbildningssystem	: Digitalt ESP-mätssystem, punktmätningssystem
Slutartid	: 4 till 1/2000 sek.
Fotograferingsavstånd	
Normal	: 0,6 m till ∞
Makroläge	: 0,15 m till ∞ (W), 0,1 m till ∞ (T)
Supermakroläge	: 0,01 m till 0,6 m (f=13.47 (fast))
Skärm	: 3,0-tums organisk EL-bildskärm, 614 000 punkter
Anslutning	: Multi-kontakt (DC-IN-uttag, USB-kontakt, A/V OUT-uttag)/ HDMI-mikrokontakt (typ D)
Automatiskt kalendersystem	: 2000 till 2099
Vattentålighet	
Typ	: Motsvarar IEC standardpublikation 529 IPX8 (under OLYMPUS testförhållanden), ner till 12 m djupt vatten
Betydelse	: Kameran kan normalt användas under vatten vid angivet vattentryck.
Dammtålighet	: IEC standardpublikation 529 IP6X (under OLYMPUS testförhållanden)

GPS	: Mottagningsfrekvens: 1 575,42 MHz (C/A-kod)
Geodetiskt system	: WGS84
Användningsförhållanden	
Temperatur	: -10 °C till 40 °C (användning)/ -20 °C till 60 °C (förvaring)
Luftfuktighet	: 30 % till 90 % (användning)/10 % till 90 % (förvaring)
Strömförsörjning	: Ett Olympus-litiumjonbatteri (LI-90B) eller en USB-nätadapter som säljs separat
Mått	: 111,5 mm (b) × 66,5 mm (h) × 29,1 mm (d) (exklusive utskjutande delar)
Vikt	: 230 g (inklusive batteri och kort)

Litium-jonbatteri (LI-90B)

Produkttyp	: Uppladdningsbart litium-jonbatteri
Modellnr	: LI-90B
Standardspänning	: DC 3,6 V
Standardkapacitet	: 1270 mAh
Batteriets livslängd	: Ca 300 hela uppladdningar (beroende på användningen)
Användningsförhållanden	
Temperatur	: 0 °C till 40 °C (laddning)/

USB-nätadapter (F-2AC)

Modellnr	: F-2AC-1B/F-2AC-2B
Krav på spänning	: 100 till 240 V AC (50/60 Hz)
Utgång	: DC 5 V, 500 mA
Användningsförhållanden	
Temperatur	: 0 °C till 40 °C (användning)/ -20 °C till 60 °C (förvaring)

Rätt till ändringar förbehålles.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Besöksadress: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburg, Tyskland
Tfn: +49 40 – 23 77 3-0/Fax: +49 40 – 23 07 61
Godsleverans: Modul H, Willi-Bleicher Str. 6, 52353 Düren, Tyskland
Brev: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Tyskland

Teknisk kundsupport i Europa:

Besök vår hemsida <http://www.olympus.se>
eller ring vårt AVGIFTSFRIA NUMMER*: **00800 – 671 083 00**

i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

* Observera att vissa (mobila) telefonfjärrer/-leverantörer inte låter
dig ringa +800-nummer eller kräver ytterligare prefix.

För europeiska länder som inte finns med här ovan, eller om
du inte anslutill numret ovan, använd följande

BETALNUMMER: **+49 180 5 – 67 10 83** eller **+49 40 – 237 73 48 99**.

Vår tekniska kundsupport är öppen från 9 till 18, mellaneuropeisk tid (måndag till fredag).

Auktoriserade återförsäljare

Sweden: Olympus Sverige AB

Box 1816

171 23 SOLNA

Tel.: 08 735 34 00